

# AK79D-400 Max

## 線上手冊

DOC. NO.: AK79D400MAX-OL-E0305B

## 手冊內容簡介

<b>AK79D-400 Max.....</b>	<b>1</b>
手冊內容簡介.....	2
版權聲明.....	8
使用須知.....	9
前言.....	10
功能特色.....	11
快速安裝步驟.....	15
主機板說明圖.....	16
系統方塊圖.....	17
<b>硬體安裝.....</b>	<b>18</b>
JP14 清除 CMOS 資料.....	19
安裝 CPU.....	20
AOpen Overheat Protection (O.H.P.) 過熱保護技術.....	22
CPU 免跳線設計.....	23
CPU 與機殼之散熱風扇接頭.....	26
JP28 鍵盤/滑鼠喚醒功能跳線.....	27
記憶體插槽.....	28

STBY LED (待機指示燈).....	30
Front Panel 前面板接頭.....	31
ATX 電源接頭.....	32
斷電自動回復.....	32
IDE 及軟碟機接頭.....	33
 Serial ATA 接頭.....	35
 超級 5.1 聲道音效.....	36
IrDA 紅外線接頭.....	37
 AGP (Accelerated Graphic Port) 8X 擴充槽.....	38
AGP 保護技術及 AGP LED 指示燈.....	39
內建 10/100 Mbps 區域網路.....	40
ACR (Audio and Communication Riser) 擴充槽.....	41
遊戲搖桿模組.....	42
彩色背板.....	43
COM2 接頭.....	44
 前方 USB 2.0 接頭.....	45
 IEEE 1394 接頭.....	46
機殼開啓偵測.....	47
CD 音源接頭.....	48

AUX 外部音源輸入接頭 .....	49
前音源接頭 .....	50
Die-Hard BIOS .....	51
Dr. LED 接頭 .....	52
JP15/JP16 Dr. Voice 語言選擇跳線 .....	54
免電池長壽命設計 .....	55
CPU 過電流保護裝置 .....	56
 AOCConfig 工具程式 .....	57
自復式保險絲 .....	59
2200 $\mu$ F 低內阻 (Low ESR) 電解電容 .....	60
北橋晶片之 Fansink 風扇散熱模組 .....	61
 Open JukeBox 播放器 .....	62
 Vivid BIOS 技術 .....	66
叫你的電腦給我安靜點 ---- SilentTek .....	67
 EzClock .....	70
驅動程式與應用軟體 .....	<b>74</b>
紅利包光碟片 .....	74
nVIDIA nForce 驅動程式 .....	75
為 Windows XP/2000/ME/98/NT4.0 安裝 Promise SATA150 驅動程式 .....	76

在現有 Windows XP 系統中安裝 USB2.0 驅動程式..... 84

在現有 Windows 98/ME 系統中安裝 USB2.0 驅動程式..... 85

## **Phoenix Award BIOS..... 86**

如何使用 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式..... 87

如何進入 BIOS 設定選單..... 88

WinBIOS 工具程式..... 89

在 Windows 環境下升級 BIOS..... 91

## **專用名詞解釋..... 93**

AC97 CODEC..... 93

ACPI (Advanced Configuration & Power Interface, 先進規格與電源管理界面)..... 93

ACR (Advanced Communication Riser, 先進通訊升級卡)..... 93

AGP (Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠)..... 93

AMR (Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡)..... 94

ATA (AT Attachment, ATA 介面)..... 94

BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)..... 95

Bluetooth (藍牙)..... 95

CNR (Communication and Networking Riser, 網路通訊擴接卡)..... 95

DDR (Double Data Rate, 雙倍資料記憶體) RAM..... 95

ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)..... 96



EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體).....	96
EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體).....	96
EV6 匯流排.....	97
FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證).....	97
FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝).....	97
FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝).....	97
Flash ROM (快閃記憶體).....	97
Hyper Threading (高速執行緒).....	98
IEEE 1394.....	98
Parity Bit (奇偶同位檢查).....	98
PCI (Peripheral Component Interface, 周邊元件介面) 匯流排.....	99
PDF 格式.....	99
PnP (Plug and Play, 隨插即用).....	99
POST (Power-On Self Test, 開機自我測試).....	99
PSB (Processor System Bus, 處理器系統匯流排) 時脈.....	99
RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory, 動態隨機存取記憶體).....	100
RIMM (Rambus Inline Memory Module, Rambus 記憶體模組).....	100
SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體).....	100
SATA (Serial ATA, 序列式 ATA).....	100

SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排) .....	101
SPD (Serial Presence Detect) .....	101
USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排) .....	101
VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體) .....	101
Wireless LAN (無線網路) – 802.11b .....	102
ZIP 檔案 .....	102
故障排除 .....	<b>103</b>
技術支援 .....	<b>107</b>
產品註冊 .....	<b>110</b>
與我們聯絡 .....	<b>111</b>

## 版權聲明



Adobe, Adobe 商標以及 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

AMD, AMD 商標, Athlon 以及 Duron 是 Advanced Micro Devices, Inc 的註冊商標。

Intel, Intel 商標, Intel Celeron, Pentium II, Pentium III 以及 Pentium 4 是 Intel Corporation 的註冊商標。

Microsoft、微軟、Windows、Windows 商標是 Microsoft Corporation 在美國與(或)其它國家的商標或註冊商標。

在本手冊中所提及的產品名稱及商標名稱都是爲了說明方便而使用，並且都是其所屬公司的註冊商標。

在本手冊中所使用規格与其它資訊若有更動恕不另行通知。建碁公司保留更改或修正本手冊內容之權利。此手冊中若有錯誤或不正確的敘述時，建碁公司亦不作任何保證或承諾，其中包含了對產品本身及軟體的敘述。

此文件爲著作權法所保護，並保留所有的權利。

在未經本公司(建碁)以正式文件簽署的許可之情況下，禁止以任何型式複製本文件(手冊)，也不得以任何型式儲存在任何資料庫中或是媒體上。

1996-2003 版權所有，建碁股份有限公司。保留所有權利。

## 使用須知




本使用手冊將為您解說如何安裝本產品。安裝所需的資訊將在往後的章節中詳細敘述。請您妥善保存本說明書以便將來系統升級時使用。本手冊是以[PDF 格式](#)檔案所儲存，我們建議您使用 **Acrobat Reader 4.0** 來閱讀，此程式已包含在[紅利包光碟片](#)中，您也可以從[Adobe 官方網站](#)上下載使用。

本使用手冊已調整至最適合於螢幕上閱讀，但是您仍然可以以 **A4** 紙張將它列印出來。請將列印版面設定為 **A4** 紙張，並且每張列印 **2** 頁，以節省紙張。欲列印時請選擇 **檔案 > 版面配置** 並依照您的印表機所指示的步驟即可。

感謝您響應環保。

## 前言

感謝您選購建基 AK79D-400 Max 主機板。AK79D-400 Max 是一片以 AMD<sup>®</sup> Socket 462 處理器為基礎的 ATX 主機板，適用於 AMD Duron/Athlon/Athlon XP CPU。以內建高效能晶片組的主機板來說，AK79D-400 Max 可以支援 AMD<sup>®</sup> Socket 462 系列 Athlon™、Duron™ 及 AthlonXP™ 中央處理器（特別為 Athlon™XP CPU 還設計了專屬之 CPU 過熱保護電路）。本主機板也支援 400/333/266/200MHz EV6 系統匯流排。在高效能繪圖方面，本主機板可以支援 1.5V AGP 8x/4x 介面之 Fast Write 資料傳輸功能。而在記憶體擴充方面，依照不同用戶的需要，本主機板可以支援 [DDR400](#)、[DDR333](#) 及 [DDR266](#) 雙通道 DDR RAM 記憶體模組，總記憶體容量最大可達 3GB。內建的 IDE 控制器可以支援 [Ultra DMA 66/100/133](#) 模式，最高傳輸速率至 133MB/s。另外，AK79D-400 Max 內建之 [AC97 CODEC RealTek ALC650](#) 音效晶片組可提供頂級的立體環繞音效，讓您享受與它一起工作的樂趣。不僅如此，本主機板亦可支援 [USB 2.0](#) 功能，其傳輸速度高達 480Mbps。現在，就請您來一起探索 AOpen AK79D-400 Max 的各項優越功能吧！

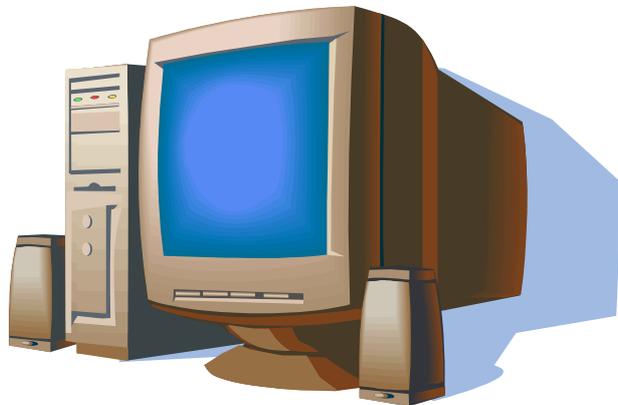

## 功能特色

### CPU

支援 AMD® Socket 462 系列 CPU，以及為 Socket 462 所設計的 200MHz、266MHz、333MHz、400MHz 之 EV6 前置匯流排。

Athlon: 600MHz~1.4GHz

Duron: 600MHz~1.2GHz

AthlonXP: 1500+(1.33GHz)~3200+(2.2GHz)

### 晶片組

nVIDIA nForce™2 Ultra 400 在數位媒體表現上呈現出極佳的神奇效能，例如具備 400MHz 之 DDR 記憶體控制器，以及優化過之 128-bit 架構，可有效降低整體系統的記憶體延帶時間。而此款主機板上的 5 個 PCI 插槽均為主控式 Master PCI 擴充槽，可為所有整合式功能及 LPC 匯流排提供仲裁及解碼功能。

### Ultra DMA 66/100/133 IDE 傳輸介面

本主機板內建之 nVIDIA MCP-T 晶片組可提供 Ultra DMA 66/100/133 傳輸介面。此介面具備 3 個接頭，可連接 3 個通道、總共 6 個 IDE 裝置，並可支援增強型 (Enhanced) IDE 裝置。

## 擴充槽

提供 5 個 32-bit/33MHz PCI、一個 CNR 及一個 AGP 8 倍速介面插槽。PCI 區域匯流排的傳輸速率可達 132MB/s。CNR ([Communication & Networking Riser](#)) 擴充槽可提供 CNR 數據/音效擴充卡介面支援。而 [Accelerated Graphics Port \(AGP\)](#) 擴充插槽可支援 AGP 顯示卡，能帶給您前所未見的顯示精巧度及速度層級，資料傳輸速率高達 2.1GB/s。

## 記憶體

藉由 NVIDIA nForce™2 Ultra 400 晶片組，AK79D-400 Max 主機板可以支援雙通道 [Double-Data-Rate \(DDR\) RAM](#) 記憶體模組。在雙通道模式下，晶片組是以 128bit 的頻寬存取資料。DDR RAM 介面可讓 SDRAM 與資料緩衝器之間以 400/333/266/200MHz 的頻率進行零等待狀態之爆發性資料傳輸。內建的 3 個記憶體插槽均能隨意插上 64、128、256、512MB 或 1GB 之 DDR RAM 記憶體模組，記憶體總容量最大至 3GB。AK79D-400 Max 允許 DDR RAM 以同步或虛擬同步模式與 CPU 匯流排頻率運作 (400/333/266MHz)。

## 內建 AC97 音效

AK79D-400 Max 主機板已內建 [AC97](#) CODEC RealTek ALC650 音效晶片。此音效晶片具有完整的錄音及播放功能。

## 區域網路連接埠

nForce2 MCP-T 晶片組所包含之 LAN MAC 晶片搭配內建之 Realtek RTL8201BL 晶片，可以提供符合 IEEE802.3 標準之 10/100Mbps Base-T 高速乙太網路功能。

## 6 個 USB 2.0 接頭

內建 3 個 USB 連接埠，支援 6 個 [USB 2.0](#) 接頭，可提供高達 480Mbps 之傳輸速度給各種 USB 介面裝置，例如：滑鼠、鍵盤、數據機、掃描器等等。

## 1MHz 階段式 CPU 頻率調整

在 BIOS 設定程式中提供“1MHz Stepping Frequency Adjustment” (1MHz 階段式 CPU 頻率調整) 功能。此神奇的功能允許您在 100 至 200 範圍內，以 1MHz 為單位調整 CPU 前置匯流排 ([FSB](#)) 頻率，讓您的系統發揮最大的效能。

## 電源管理與隨插即用

支援電源管理功能，符合美國環境保護協會 (EPA) 的能源之星省電標準條例。同時提供[隨插即用](#)，可以讓使用者減少設定上的問題，使系統更加的友善。

## 硬體監控管理

經由內建之硬體監控模組及 AOpen 硬體監控程式，可監控 CPU 及系統風扇狀態、溫度及電壓，能在系統異常時發出警告訊息。

## SilentTek

以親切的介面集合著“硬體狀態監控”、“溫度警示”及“風扇轉速控制”等功能，讓您在噪音、系統效能及穩定性之間，取得完美的平衡點。

**增強型 ACPI**


完全支援 [ACPI](#) 標準，提供 Windows® 95/98/ME/NT/2000/XP 系列產品的相容性，並支援軟體關機、待命至記憶體 (STR, Suspend to RAM, S3)、待命至磁碟機 (STD, Suspend to Disk, S4) 等功能。

## 快速安裝步驟


本頁提供您一個如何快速安裝您的系統的步驟。請依照下列的步驟來進行。

1. [安裝CPU及風扇](#)
2. [安裝系統記憶體 \(DIMM\)](#)
3. [連接主機前面板接線](#)
4. [連接 IDE 裝置及軟碟機排線](#)
5. [連接 ATX 電源線](#)
6. [連接背板接線](#)
7. [啟動電源並載入 BIOS 預設值](#)
8. [設定 CPU 頻率](#)
9. 重新開機
10. [安裝驅動程式及公用程式](#)

## 主機板說明圖

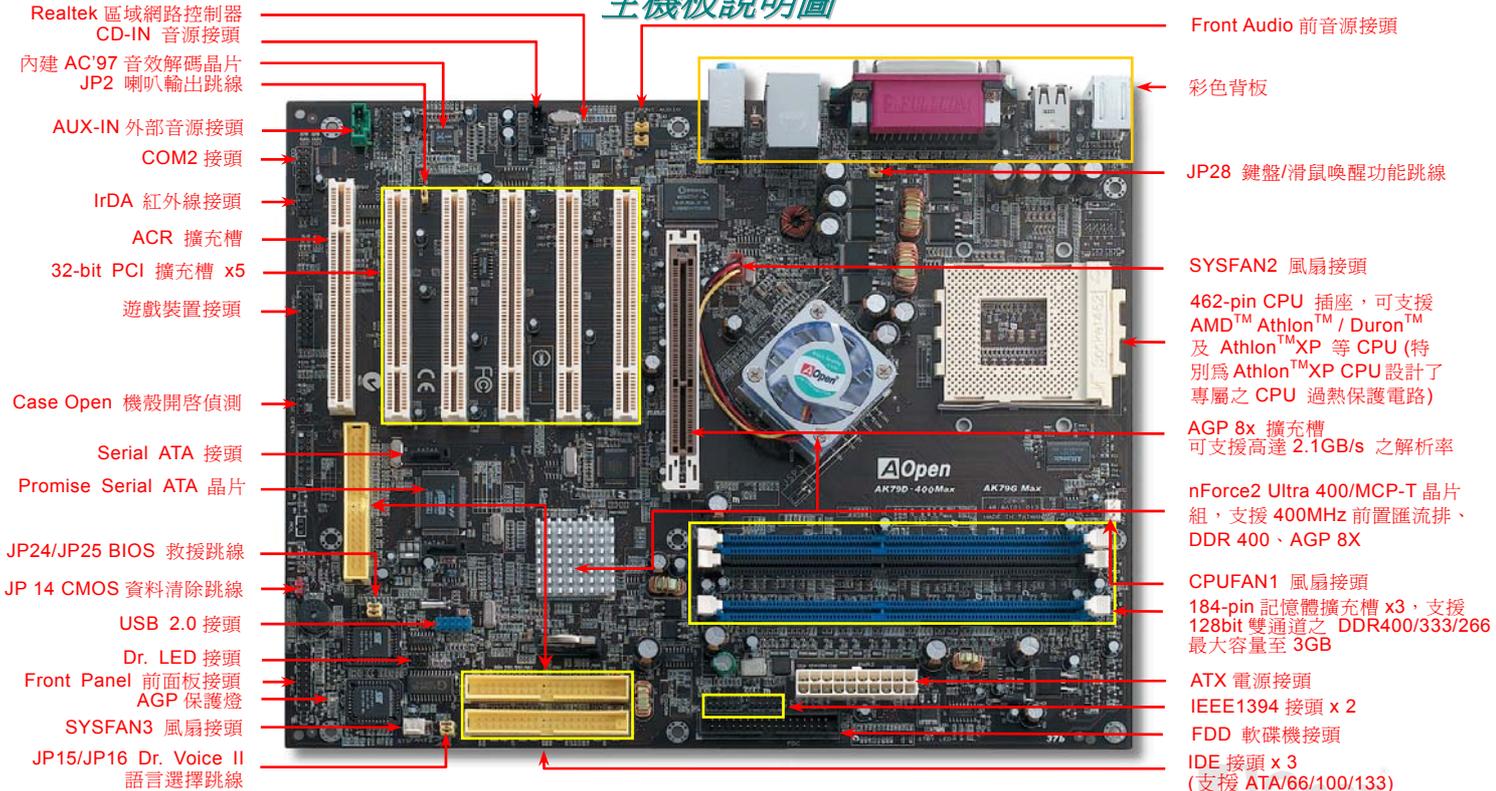

系統方塊圖

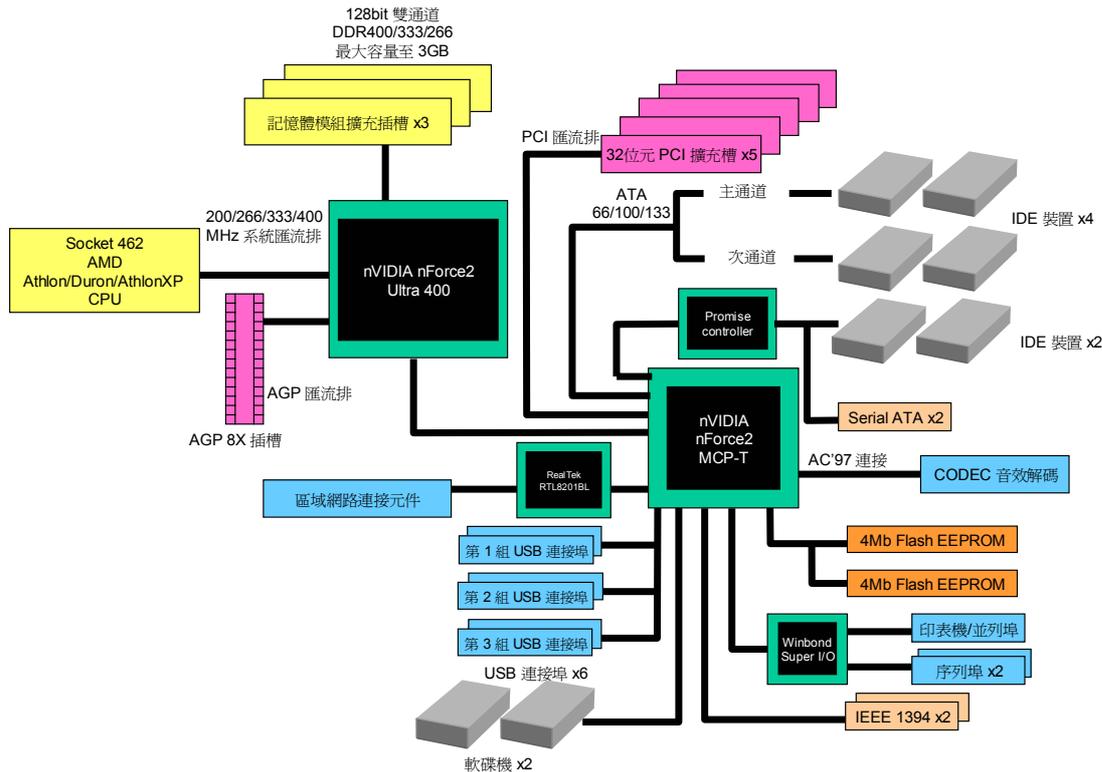

# 硬體安裝

本章將說明主機板上的跳線，接頭以及硬體裝置。



**備註:** 靜電 (ESD) 將有可能損壞您的處理器，硬碟，介面卡或其他裝置，請務必在您組裝系統之前遵循以下重要訊息。


1. 在尚未確定需要安裝該裝置之前，請不要拆開該裝置之包裝。
2. 在您手持零組件前，請先穿戴靜電環並將之觸碰系統之金屬部位並使之接地。假若您無法取得靜電環，請先不要觸碰任何需要靜電防護的組件。

## JP14 清除 CMOS 資料

您可以藉由清除 **CMOS** 資料來還原系統預設值。欲清除 **CMOS** 資料，請依照下列步驟進行：

1. 關閉系統電源並拔下主機電源插頭。
2. 將 ATX 電源線從 PWR2 接頭上移除。
3. 將 JP14 之第 2-3 腳連接，並維持數秒鐘。
4. 將 JP14 回復至第 1-2 腳連接狀態。
5. 將 ATX 電源線接回 PWR2 接頭。

Pin 1

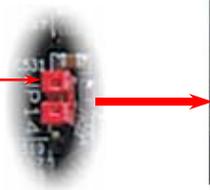

正常使用  
(預設值)



清除 CMOS  
資料


**要訣：**何時需清除 CMOS 之設定？

1. 超頻後無法開機...
2. 忘記系統開機密碼...
3. 故障排除時...

## 安裝 CPU

本主機板支援 Socket 462 系列之 AMD® Athlon 及 Duron CPU。請在確認 CPU 接腳方向後再插入 CPU 插座中 (本主機板具有 CPU 過熱保護功能，當 CPU 溫度高達 97 度時，系統便會自動關機以保護 CPU 不被燒壞。但此功能只限 AthlonXP CPU)。


1. 將 CPU 插座固定桿拉起至 90 度角位置。

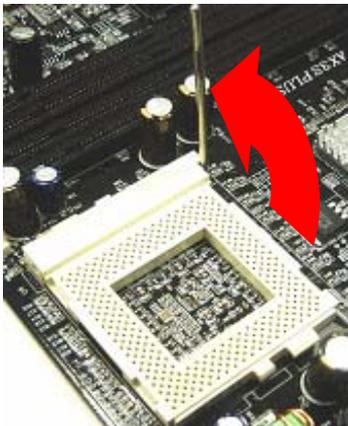


2. 在 CPU 第一腳處有缺角或黑點記號。請將第一腳對準 CPU 插座上之缺腳記號，然後將 CPU 插入插座中。

CPU 插座固定桿

CPU 第一接腳  
與缺角記號

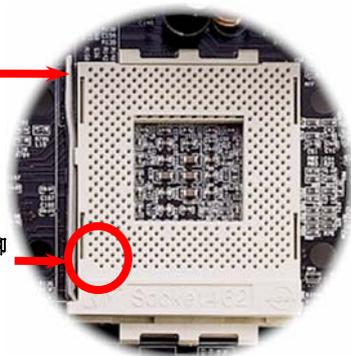


CPU 缺角與  
黑點記號

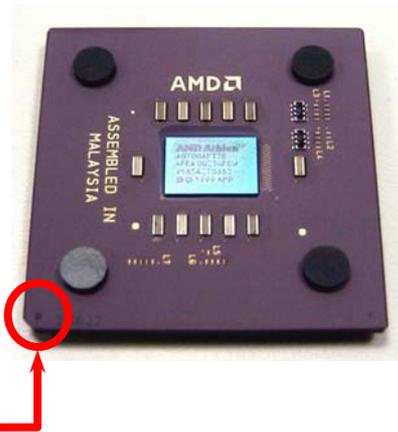

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

3. 確實壓回 CPU 插座固定桿以完成 CPU 安裝。

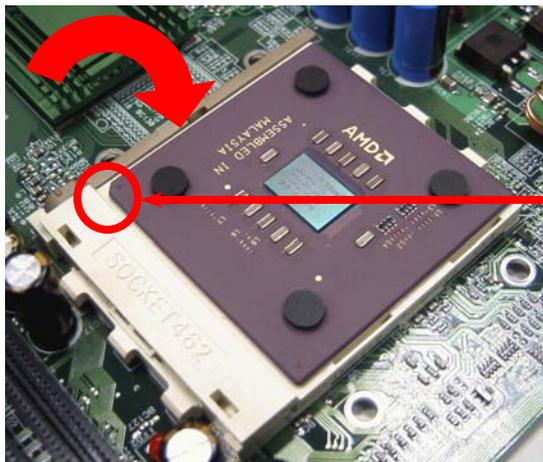

CPU 缺角

**備註:** 如果您未依照針腳位置來進行安裝，很可能導致 CPU 針腳斷裂損毀。

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。


## AOpen Overheat Protection (O.H.P.) 過熱保護技術

隨著中央處理器的速度與日俱增，無可避免的帶來相當惱人的處理器高溫問題。為了防止 AMD AthlonXP 處理器平台的散熱風扇突然發生故障而燒毀處理器，AOpen 精心設計了一套過熱保護技術 (Overheat Protection, O.H.P.)。AOpen 過熱保護技術可確保 AMD AthlonXP 處理器的安全，讓使用者就算是在風扇突然故障的情況下也能免於燒毀的恐懼。

如果處理器散熱風扇正常運作的话，AthlonXP 處理器的工作溫度會遠低於攝氏 97 度。然而，處理器散熱風扇有可能突然故障或是安裝不當，這個時候處理器的溫度就會急劇攀升。如果主機板沒有 AOpen 過熱保護技術的话，使用者就會發現電腦當機、甚至


會發現處理器開始冒煙了。當處理器過熱時，AMD AthlonXP 處理器的溫度感測針腳就會感覺到電壓變化，過熱保護機制會在造成硬體損害前傳出一個訊號並切斷供應處理器的電源以瞬間關閉電腦。

不像其他廠商由 BIOS 或軟體來控制斷電，AOpen 過熱保護技術是從電腦一開機即啟動純硬體監控且不佔系統資源，從現在開始，所有 AOpen AMD 系列的主機板將會加入此技術來保護您的硬體設備及珍貴資料。

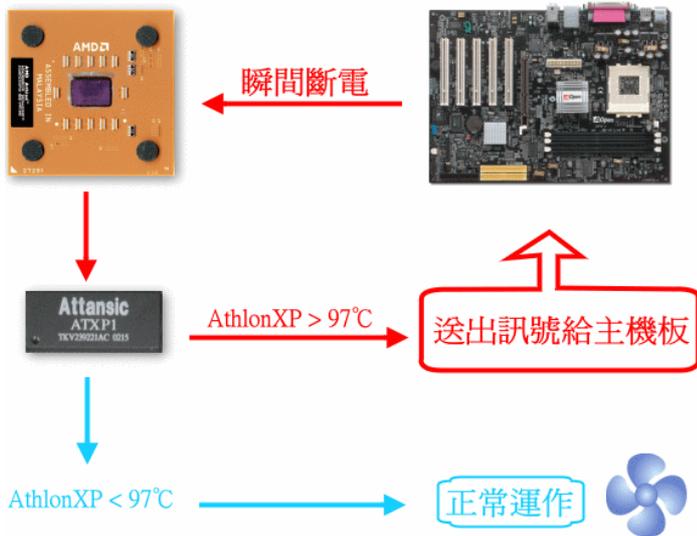

## CPU 免跳線設計

CPU VID 信號以及 [SMBus](#) 時脈產生器提供 CPU 所需之電壓的自動偵測功能，並允許使用者經由[BIOS 設定](#)來調整 CPU 的工作頻率，因此您不需要使用任何的跳線或開關。Pentium CPU 免跳線設計的本缺點已經由本設計獲得改善。您再也不需擔心會誤測 CPU 電壓了。

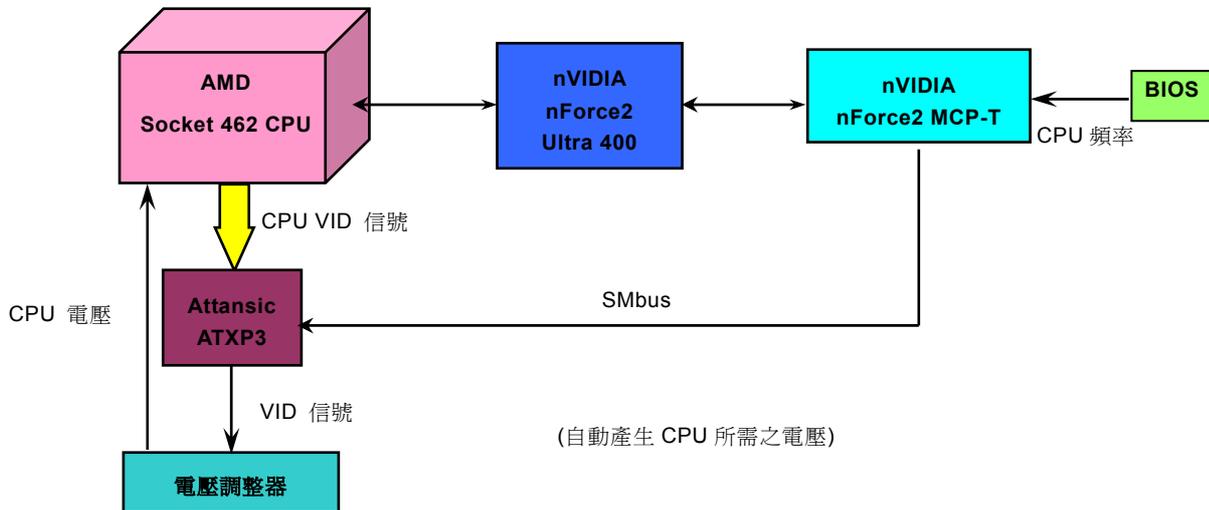

## 全程可調式 CPU 核心電壓

本主機板支援 CPU VID 功能，可以自動偵測 CPU VID 信號以產生正確的 CPU 核心電壓，電壓範圍由 1.1V 至 1.85V。您不需要自己設定 CPU 核心電壓。

## CPU 頻率設定

此主機板具有 CPU 免跳線設計，您可以經由 BIOS 設定畫面設定 CPU 頻率，因此不需要使用任何的跳線或是開關。

**BIOS 設定 > Frequency/Voltage Control (頻率/電壓控制) > CPU Speed Setting (CPU 速度設定)**

CPU 倍頻	5.5x ~ 16x，以 0.5x 為調整間隔
CPU FSB (手動調整)	FSB=100~200，以 1MHz 階段式 CPU 超頻



**警告：** nForce2 Ultra 400 晶片組最大可支援 200MHz 前置匯流排 (性能最大可達 400MHz EV6 系統匯流排) 及 66MHz AGP 時脈，更高的時脈設定可能會造成嚴重的系統損壞。

**要訣：** 如果您的電腦在超頻之後無法開機或當機，請按下 <Home> 鍵恢復預設值，或者，您也可以等待 5 秒鐘之後由“看門狗計時器”自動還原啟動您的電腦。並重新偵測硬體設備。

## 可支援之 CPU 頻率

核心頻率 = CPU 匯流排時脈 \* CPU 倍頻

PCI 時脈 = CPU 匯流排時脈 / 時脈倍頻

EV6 匯流排速度 = CPU 外頻匯流排時脈 x 2

AGP 時脈 = PCI 時脈 x 2

CPU	CPU 核心頻率	EV6 匯流排時脈	倍頻
Athlon 1.33G	1.33GHz	266MHz	10.0x
Athlon 1.4G	1.4GHz	266MHz	10.5x
AthlonXP 1500+	1.3GHz	266MHz	10.0x
AthlonXP 1600+	1.4GHz	266MHz	10.5x
AthlonXP 1700+	1.46GHz	266MHz	11.0x
AthlonXP 1800+	1.53GHz	266MHz	11.5x
AthlonXP 1900+	1.6GHz	266MHz	12.0x
AthlonXP 2000+	1.667GHz	266MHz	12.5x
AthlonXP 2100+	1.73GHz	266MHz	13x
AthlonXP 2200+	1.80GHz	266MHz	13.5x
AthlonXP 2400+	2.0GHz	266MHz	15x
AthlonXP 2500+ (Barton)	1.833GHz	333MHz	11x
AthlonXP 2600+	2.13GHz	266MHz	16x
AthlonXP 2600+	2.08GHz	333MHz	12.5x
AthlonXP 2700+	2.16GHz	333MHz	13x
AthlonXP 2800+ (Barton)	2.083GHz	333MHz	12.5x
AthlonXP 3000+ (Barton)	2.167GHz	333MHz	13x
AthlonXP 3200+ (Barton)	2.2GHz	400MHz	11x


備註: 市面上的 CPU 速度日新月異, 當您閱讀此安裝導引時, 也許已經有更快速的 CPU 問世。此表格僅供您參考。

**備註:** CPU 裝妥之後, 請記得在 BIOS 中調整 CPU FSB 前置匯流排頻率, 否則 CPU 將以預設之 CPU FSB 速度運作。

**備註:** 由於 nVidia 晶片組本身的限制, 如果前置匯流排 FSB 的超頻速度超高時 (例如: 超過 160MHz), “看門狗 ABS” 計時器及 <Home> 鍵可能無法自動還原您的主機板設定。在這種情況下, 請使用 JP14 清除 CMOS 即可。


## CPU 與機殼之散熱風扇接頭

請將 CPU 風扇接頭插入 3 針的 **CPUFAN1** 接頭上。如果您的機殼上設有散熱風扇，請將接頭插在 **SYSFAN2** 或 **SYSFAN3** 接頭上。

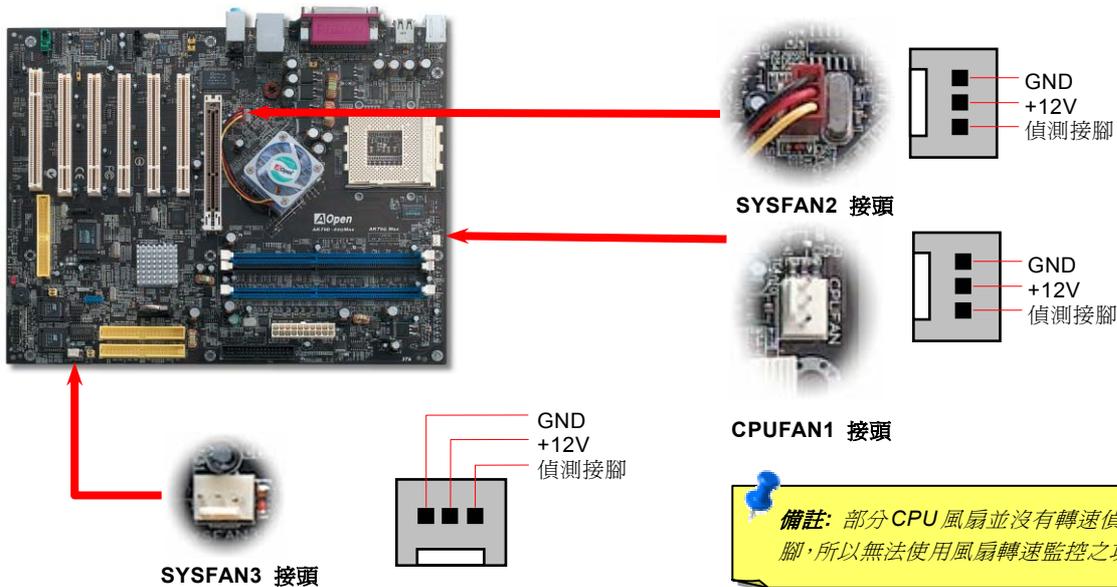

## JP28 鍵盤/滑鼠喚醒功能跳線

本主機板具有鍵盤/滑鼠喚醒功能。您可以調整 JP28 來開啓或關閉此功能。當功能開啓時，即可直接由鍵盤按鍵/滑鼠來喚醒待命中的電腦系統。本功能預設為 "關閉" (Pin1-2)，您可自行更改為 "開啓" (Pin 2-3)。

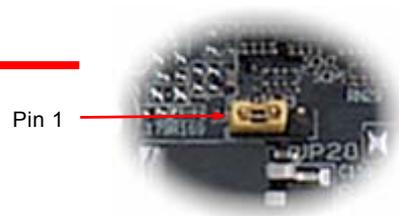

JP28




關閉  
(預設值)



開啓

## 記憶體插槽

本主機板具有 3 個 184 腳位的 DDR DIMM 記憶體插槽，可供您安裝 128bit 雙通道之 [DDR400](#)、[DDR333](#) 或 [DDR266](#) 記憶體模組最大容量至 3 GB。爲了獲得最高的效能，插槽中最好能安裝 2 條或以上之記憶體模組。但請注意，這些記憶體插槽只能支援 Non-ECC DDR 記憶體模組，否則將造成記憶體模組或插槽的嚴重損壞。若需要超頻，您可以在 BIOS 中調整記憶體電壓，範圍在 2.5V 至 2.8V。

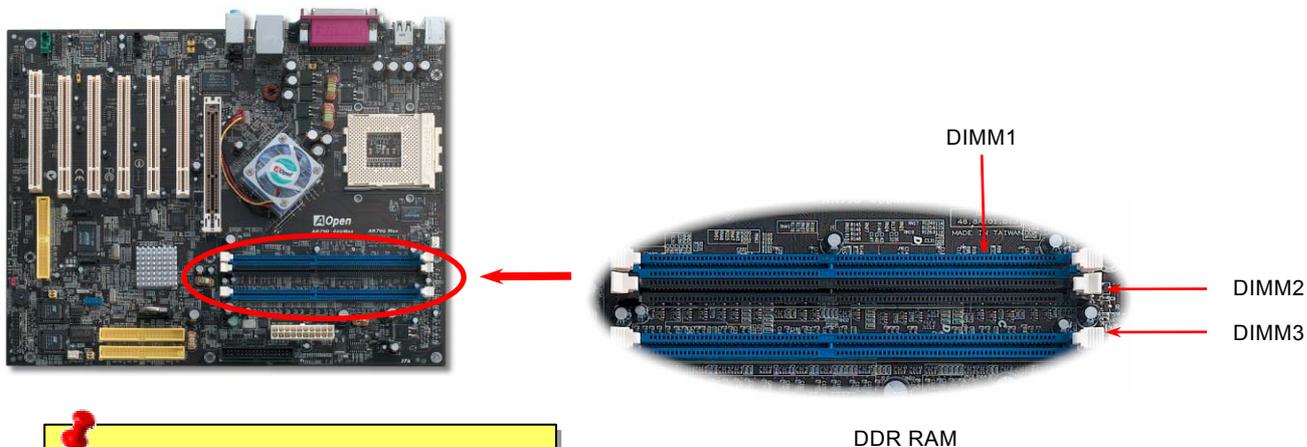


**警告：** 本主機板只支援 DDR 規格 RAM 模組，請勿安裝 SDRAM 模組在 DDR RAM 插槽中，否則將造成記憶體模組或插槽的嚴重損壞。


## 如何安裝記憶體模組

請參照以下步驟安裝記憶體模組：

1. 確定 DIMM 模組的接腳向下，且相對應於插槽位置中的如下描述。

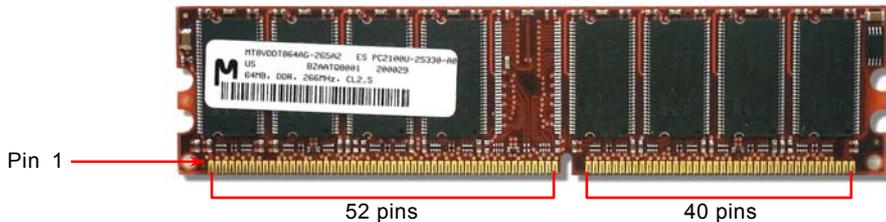


2. 利用雙手將記憶體模組垂直往下壓，並稍加用力一直到 DIMM 模組穩穩裝入插槽中。

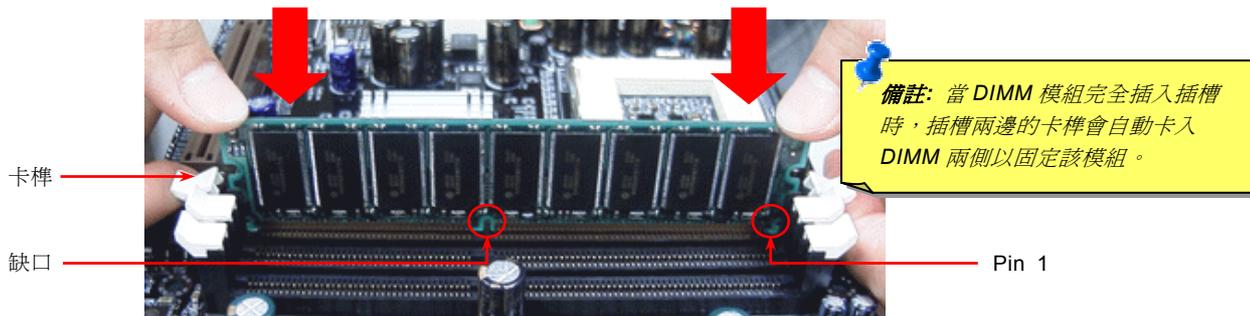

3. 重複以上步驟將所有 DIMM 模組安裝完成。

## STBY LED (待機指示燈)


STBY LED 乃是建基 AOpen 爲了提供您親切的系統資訊而做的體貼設計。當主機板接上電源時，待機指示燈即會亮起。您可以觀察此燈以了解系統的各種電源狀態，例如：主電源是開還是關、待機模式及待機至記憶體模式的記憶體狀態、等。

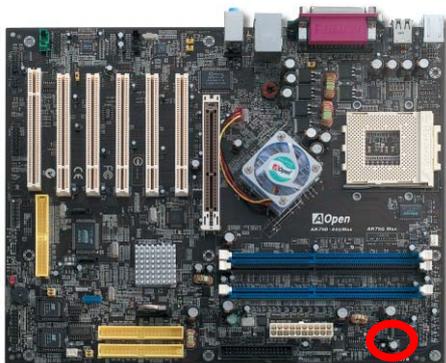

STBY LED

**警告:** 當燈亮起時，請勿安裝或拔除記憶體模組或其他零件裝置。



## Front Panel 前面板接頭

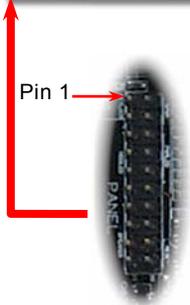

將電源指示 LED、PC 喇叭、電源及 Reset 重置開關之接線分別連接至相對之接腳。如果您在 BIOS 設定中開啓“待機模式 Suspend Mode”項目，當系統進入待機模式時，電源燈及待機指示燈將持續閃爍。


在您的前面板上應該有一條 2 腳位的母接頭。請將它插至 **SPWR** 電源開關的接腳上。

待機種類	ACPI 待機指示燈
電源待機中(S1) 或待機至記憶體(S3)	綠/紅燈交替閃爍
待機至硬碟機 (S4)	不亮

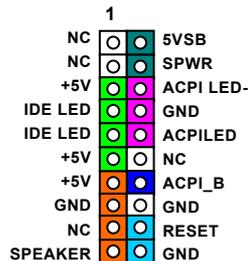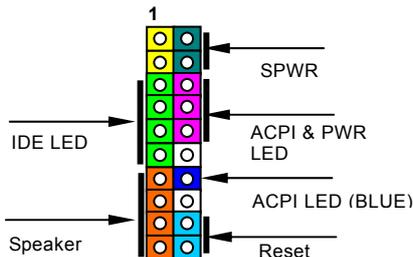

## ATX 電源接頭

主機板上的 ATX 電源供應使用下列圖示之 20 腳位接頭。請在連接電源線時注意正確的接頭方向。

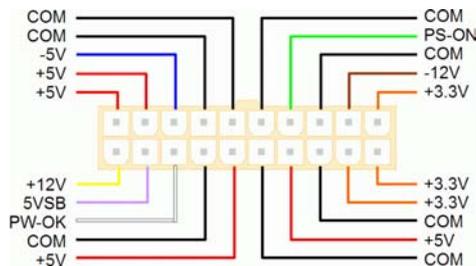


20-Pin 電源接頭

## 斷電自動回復

每當電源中斷後，傳統的 ATX 系統必須保持在電源關閉的狀態。然而這種設計對於未使用 UPS 不斷電系統，卻又必須恢復開機狀態的網路伺服器或工作站而言，造成使用上的不方便。此主機板特別提供「斷電自動回復」的功能，方便您的電腦運作更具彈性。

## IDE 及軟碟機接頭

請分別將 34 針軟碟機排線及 40 針 IDE 排線插入 FDD 與 IDE 裝置之接頭。請注意第一接腳的位置 (在排線上第一接腳通常使用紅色來標示)。排線如果插錯方向將導致系統損壞。

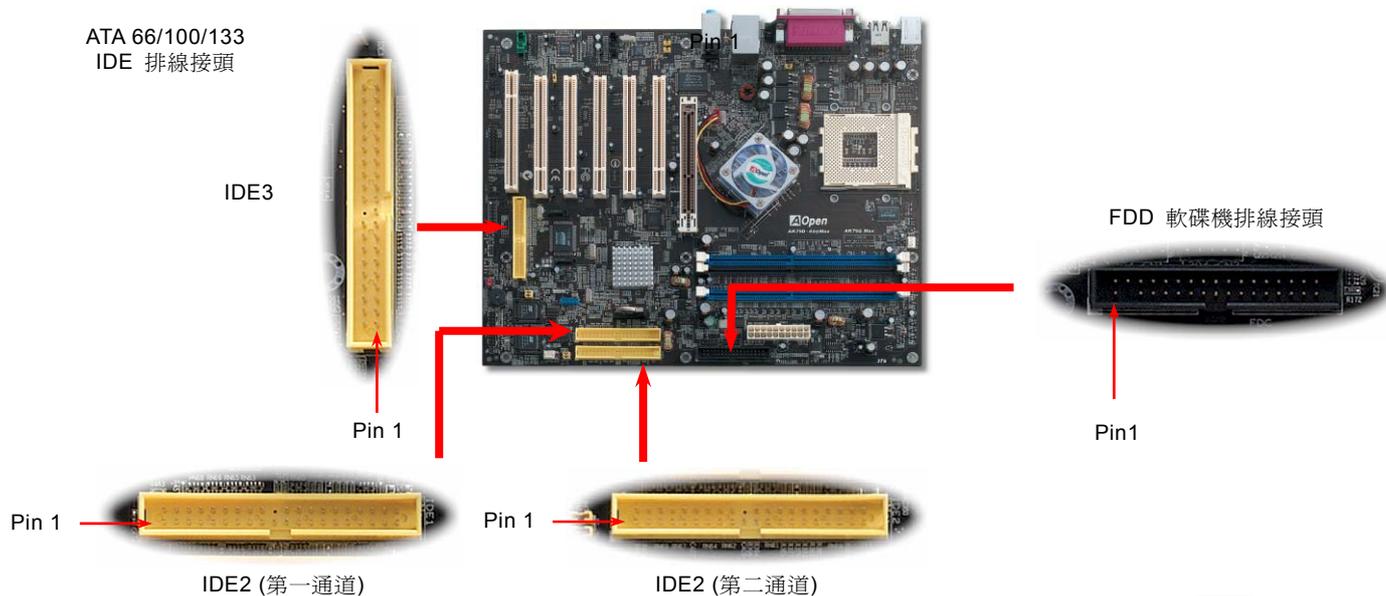

IDE1 為第一通道，而 IDE2 為第二通道。一個 IDE 通道可以支援 2 個 IDE 裝置，所以 2 個通道就可以支援 4 個裝置；由於同一通道上裝置都連接在同一條排線上，所以裝置必須依設定區分成主裝置 (Master) 及次裝置 (Slave)。任何一個 IDE 裝置可以是一台硬碟或是光碟機，至於該裝置是主裝置 (Master) 還是次裝置 (Slave) 就依照該裝置之跳線而決定。此部分請參考您的硬碟機或是光碟機的說明書。

本主機板可支援 [ATA66](#)、[ATA100](#) 及 [ATA133](#) IDE 裝置，以下是 IDE PIO 與 DMA 模式的傳輸速率比較表。由於 IDE 匯流排是 16 位元的，所以每次傳輸時會有 2 個位元組。

模式	時脈長度	時脈數	工作週期	資料傳輸率
PIO 模式 0	30ns	20	600ns	$(1/600\text{ns}) \times 2\text{byte} = 3.3\text{MB/s}$
PIO 模式 1	30ns	13	383ns	$(1/383\text{ns}) \times 2\text{byte} = 5.2\text{MB/s}$
PIO 模式 2	30ns	8	240ns	$(1/240\text{ns}) \times 2\text{byte} = 8.3\text{MB/s}$
PIO 模式 3	30ns	6	180ns	$(1/180\text{ns}) \times 2\text{byte} = 11.1\text{MB/s}$
PIO 模式 4	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} = 16.6\text{MB/s}$
DMA 模式 0	30ns	16	480ns	$(1/480\text{ns}) \times 2\text{byte} = 4.16\text{MB/s}$
DMA 模式 1	30ns	5	150ns	$(1/150\text{ns}) \times 2\text{byte} = 13.3\text{MB/s}$
DMA 模式 2	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} = 16.6\text{MB/s}$
ATA33	30ns	4	120ns	$(1/120\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 33\text{MB/s}$
ATA66	30ns	2	60ns	$(1/60\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 66\text{MB/s}$
ATA100	20ns	2	40ns	$(1/40\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 100\text{MB/s}$
ATA133	15ns	2	30ns	$(1/30\text{ns}) \times 2\text{byte} \times 2 = 133\text{MB/s}$

#### 要訣:

- 為了確保訊號品質穩定，請將距主機板較遠的裝置設定為主裝置，並在購置新的 IDE 裝置時，依照建議的順序安裝。請參考上頁的圖示。
- 欲發揮 Ultra DMA 66/100/133 的最佳效能，建議您使用專為此規格設計的 80 pin IDE 排線。

**警告:** IDE 排線的標準長度是 46 公分 (18 英吋)，請確認您的排線沒有超過這個長度。



## Serial ATA 接頭


欲連接 Serial ATA 硬碟機，您必須使用專屬之 7-pin Serial ATA 排線。請將排線兩端分別連接到硬碟及主機板之 Serial ATA 接頭上。而就如傳統硬碟機一樣，您也必須接上硬碟的電源線。請注意 Serial ATA 硬碟機並不需要調整主裝置或次裝置跳線。當您連接兩台 Serial ATA 硬碟機時，系統便會自動將連接在“Serial ATA 1”接頭上之硬碟機當成主裝置。



SATA 接頭 1




SATA 接頭 2

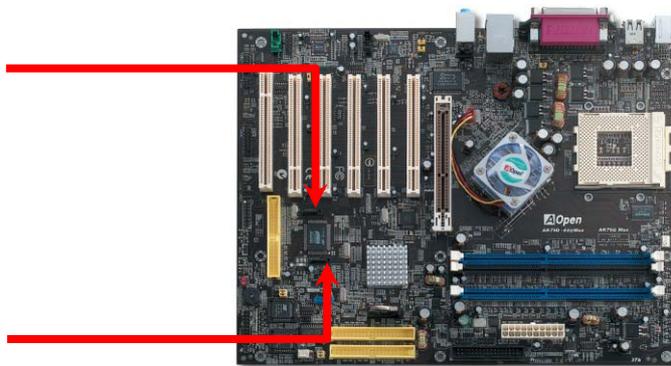



## 超級 5.1 聲道音效


此主機板內建 ALC650 音效解碼晶片，可支援高品質 5.1 聲道音效，帶給您全新的音效體驗。經由 ALC650 強大的創新設計，您可以使用標準的喇叭插頭獲得環繞音效，而不需要外接任何環繞音效模組。欲使用此功能，您必須安裝紅利包光碟片中的音效驅動程式，也要安裝其中的 5.1 聲道音響應用軟體。下圖標示出 5.1 聲道中每個喇叭的擺設位置。請將前方的一對喇叭插在綠色“Speaker out”接頭上，後方的環繞喇叭接在藍色“Line in”接頭，而中置喇叭及重低音喇叭接在紅色“MIC in”接頭。

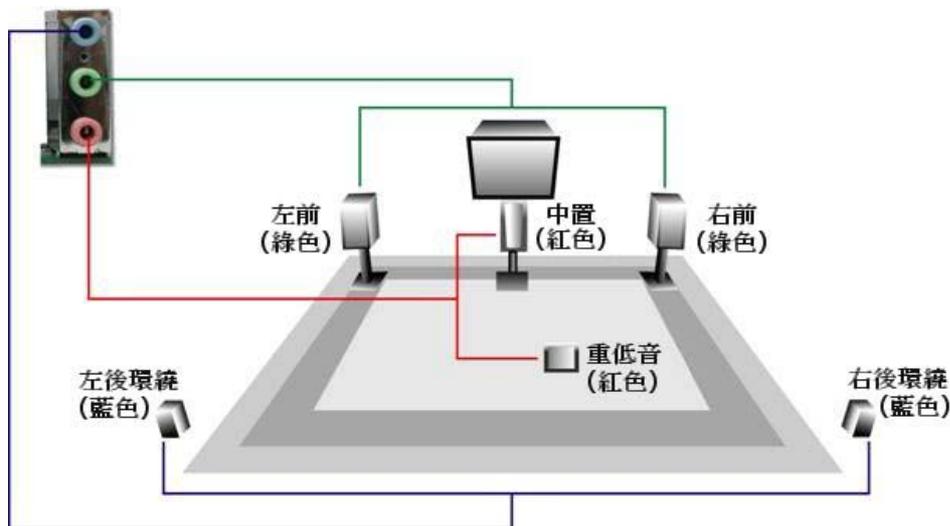

## IrDA 紅外線接頭


IrDA 接頭可用於連接紅外線傳輸模組。只要接上紅外線傳輸模組並搭配適當的應用程式，如 Laplink 或 Windows 95 直接電纜連線程式，您的電腦即可和筆記型電腦、PDA 或印表機等設備以紅外線互傳資料。此接頭可支援 HPSIR (115.2Kbps, 2 公尺) 及 ASK-IR (56Kbps) 等紅外線傳輸標準。

欲使用此功能，請將紅外線傳輸模組連接在 IrDA 接頭上，在 BIOS 中開啓紅外線傳輸功能之後，選擇 UART2 傳輸模式即可。安裝紅外線模組之前，請注意接頭的正確方向。


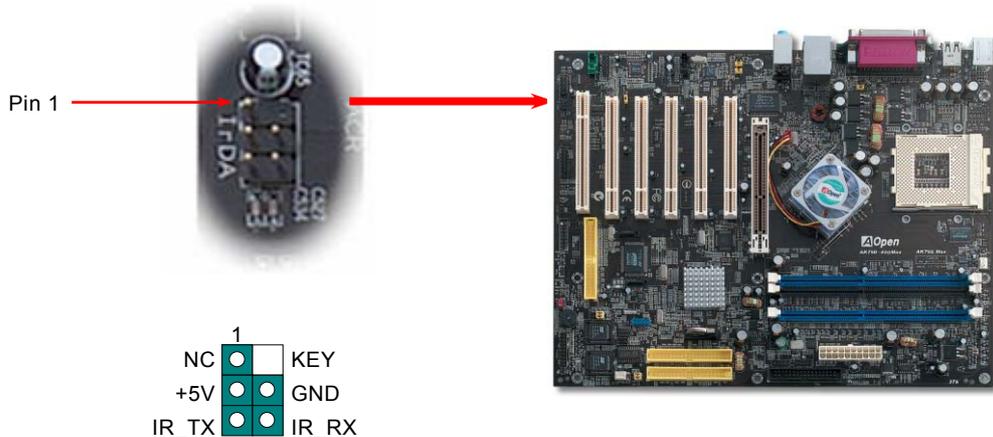


## AGP (Accelerated Graphic Port) 8X 擴充槽

本主機板提供一個 8 倍速 AGP 插槽，此介面乃針對高效能 3D 繪圖所設計。AGP 使用 66MHz 時脈之數位方波信號在正緣（升起）與負緣（下降）時讀寫資料，在 4 倍速的模式下傳輸率是  $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 4 = 1056\text{MB/s}$ 。現在的 AGP 8 倍速模式傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4 \text{ 位元組} \times 8 = 2.1\text{GB/s}$ 。您可以在 BIOS 中調整 AGP 電壓範圍在 1.5V~1.65V。

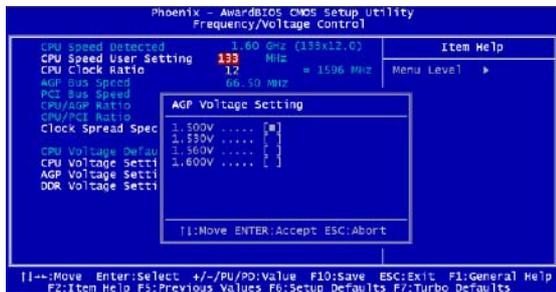

**備註：** 如果您另外安裝 AGP 卡，而在 BIOS 中將內建的 AGP 功能關閉，系統即可支援 DDR400/333/266 記憶體模組；否則最高只能支援 DDR333。

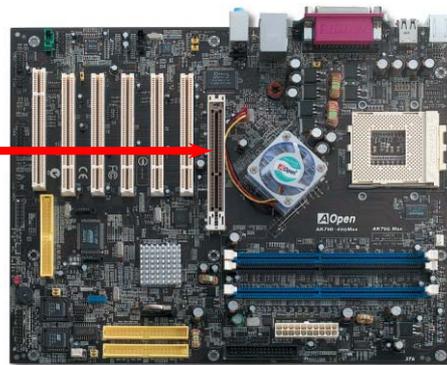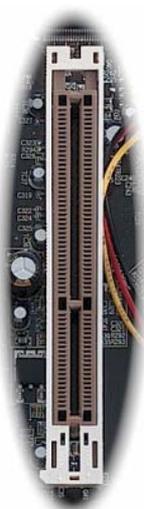


## AGP 保護技術及 AGP LED 指示燈

以建基傑出的研發能力加上主機板電路的特殊設計，本主機板採用了全新的技術保護您的主機板不被 AGP 卡的過度電壓所損壞。當使用 AGP 保護技術時，主機板能自動偵測 AGP 卡的電壓，避免晶片組燒壞。請注意本主機板並不支援 3.3V 規格之 AGP 顯示卡。當您安裝此種 AGP 卡時，AGP LED 會亮起以警告您過度電壓可能造成的損壞。在這種情況下，請聯絡您的 AGP 卡廠商取得更進一步的支援。



**警告：**我們強烈建議您勿安裝 3.3V 規格之 AGP 卡，本主機板不支援此種規格。否則 LED3 會亮起以警告您過度電壓可能造成的損壞。


AGP LED

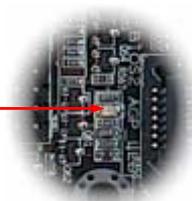


## 內建 10/100 Mbps 區域網路

晶片組中內含功能強大之 nVIDIA nForce2 MCP-T 區域網路控制晶片 (搭配 Realtek RTL8201BL PHY 晶片)，此為高度整合之平台式區域網路連接器，可為辦公及個人用戶提供 10/100Mbps 乙太網路介面。乙太 RJ45 接頭位於 USB 接頭的上方，其旁邊有兩個 LED 燈，黃燈為連線模式，燈亮表示已連上網路。綠燈表示傳輸模式，亮起時表示正在傳輸資料。您可以經由 BIOS 畫面設定或取消此功能。

綠燈/傳輸模式

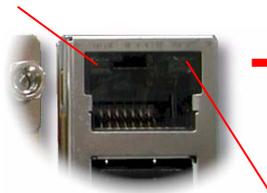

黃燈/連線模式

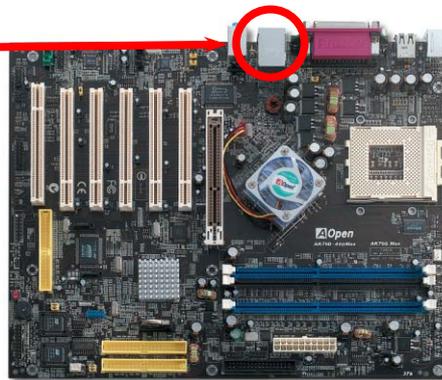


## ACR (Audio and Communication Riser) 擴充槽

建構在電腦主機板之升級卡架構上，ACR 主要是改良並取代先前的 AMR (Audio/Modem Riser) 標準，但仍然能往下相容 AMR 規格。ACR 的設計可支援更多樣化的通訊標準，如 Modem、音效、區域網路及 DSL (Digital Subscriber Line) 等設備。晶片組內含之 nVIDIA MCP-T 控制晶片為高度整合之平台式區域網路連接器，可為辦公及個人用戶提供 10/100Mbps 乙太網路介面。




ACR 接頭

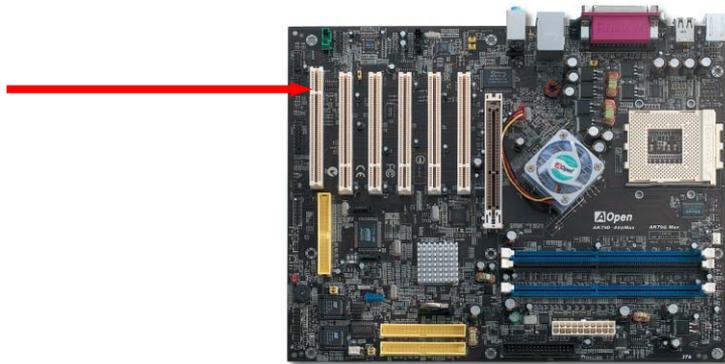

## 遊戲搖桿模組

本主機板已內建遊戲 (搖桿-電子音樂) 連接埠，可以連接搖桿或電子音樂 (MIDI) 裝置。如果要使用此功能，您必須選購搖桿模組，並將排線連接至主機板之遊戲連接埠。

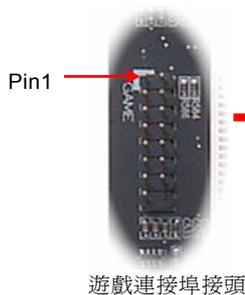


1			
+5V	●	●	+5V
JAB1	●	●	JBB1
JACX	●	●	JBCX
GND	●	●	MIDI_TXD
GND	●	●	JBCY
JACY	●	●	JBB2
JAB2	●	●	MIDI_RXD
+5V	●	□	KEY



備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

## 彩色背板


彩色背板上包含了 PS/2 鍵盤、PS/2 滑鼠、序列埠 COM1、印表機埠、[USB 萬用埠](#)、AC97 音效插孔及遊戲連接埠。請參考下圖：

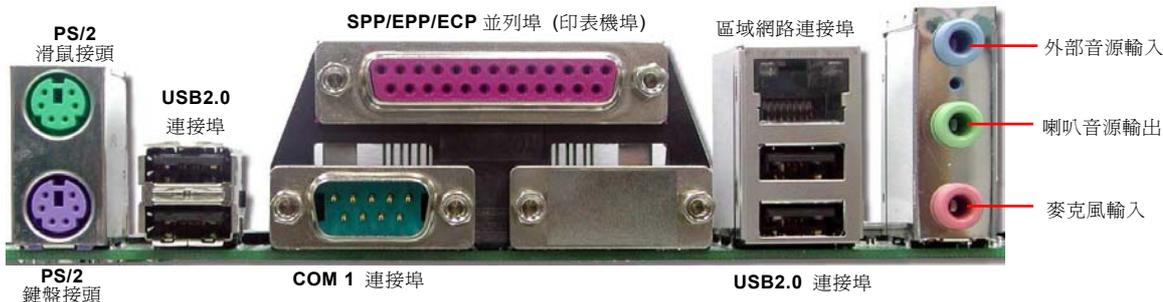

- PS/2 鍵盤接頭：** 連接一般使用 PS/2 接頭之鍵盤
- PS/2 滑鼠接頭：** 連接一般使用 PS/2 接頭之滑鼠
- USB 連接埠：** 可連接 USB 介面裝置
- 印表機埠：** 可連接 SPP/ECP/EPP 型式印表機
- COM1 連接埠：** 可連接指標裝置、數據機或其他使用序列埠介面裝置
- 喇叭音源輸出：** 將音源輸出至喇叭、耳機或是音響擴大機
- 外部音源輸入：** 輸入 CD 音響/收音機等裝置之音源
- 麥克風輸入：** 輸入麥克風之音源
- 區域網路連接埠：** 可提供 10/100Mbps 乙太網路連線

## COM2 接頭



本主機板提供兩組序列埠接頭。其中一個位於背板上，另一個則是在主機板的左上方。請使用適當的排線，將它連接至機殼背板上。

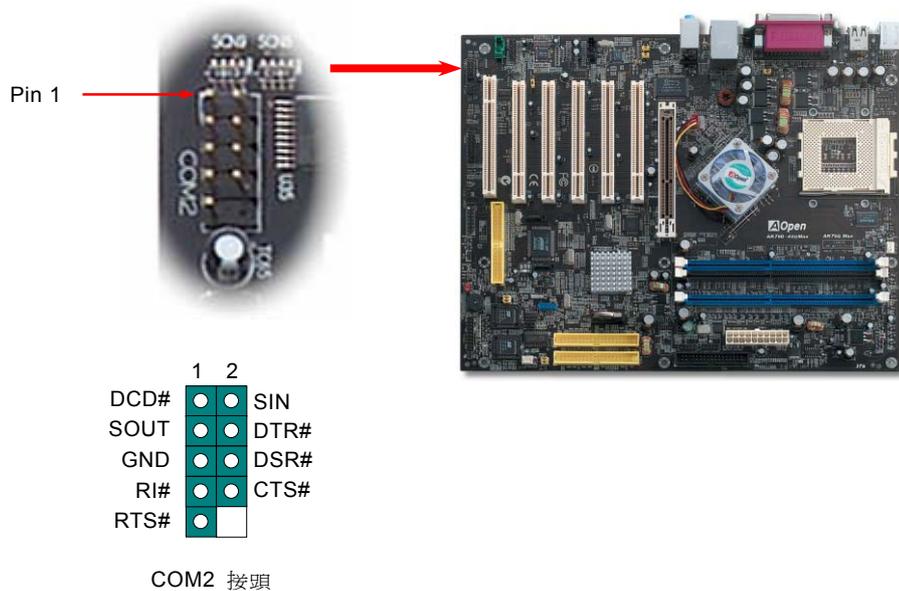



## 前方 USB 2.0 接頭

本主機板提供 6 個 USB 2.0 接頭，可連接各種 USB 介面裝置如：滑鼠、鍵盤、數據機、印表機等。其中 4 個 USB 連接埠是位於背板上。請用適當的排線將前方 USB 接頭連接到 USB 模組或前方面板上。

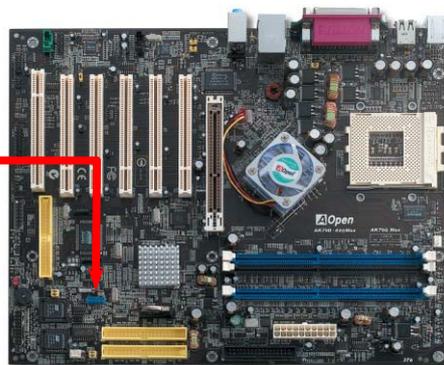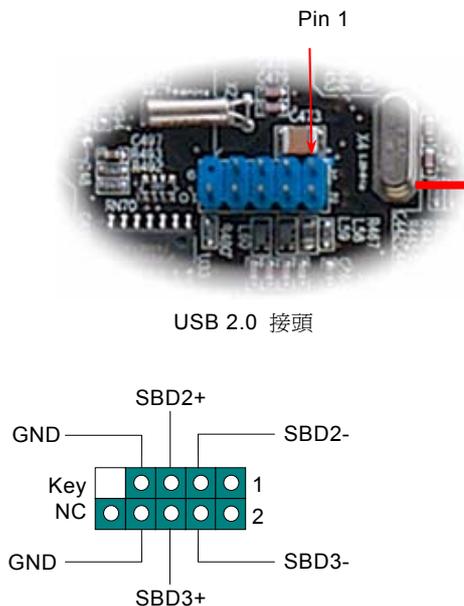

**備註：**如果您需要在 DOS 環境下使用 USB 裝置 (如：鍵盤，滑鼠等)，您必須安裝該裝置所隨機附贈的驅動程式才能運作。




## IEEE 1394 接頭

nForce2 MCP-T 晶片組 (搭配 AGERE FW802A) 所內建之 IEEE1394 MAC 晶片，最高可以支援 400Mb/s 之資料傳輸率 (相較於 USB 1.1 只到 12Mbps)。因此，IEEE 1394 介面可用於連接需要大量資料傳輸的設備，例如數位像機，掃描器或其他 IEEE 1394 週邊設備。請用適當的傳輸線連接這些設備。




IEEE 1394  
連接埠 1 & 2

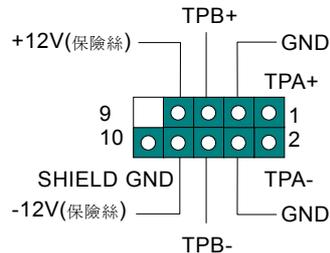

**警告:** 請注意 IEEE 1394 連接埠並不支援熱插拔功能，因為如此將會導致控制器的 IC 燒壞並使主機板毀損。


## 機殼開啓偵測

“CASE OPEN” 接頭可提供機殼開啓偵測功能。您可以在 BIOS 設定選單中開啓此功能，再以專用排線將機殼上的偵測器連接至“機殼開啓偵測接頭”。當偵測器偵測到光線或是機殼開啓時，系統便會發出警告聲。目前僅有較特殊的機殼有搭配此種偵測器，否則您需要另外購買偵測器，安裝於機殼上才能使用此功能。

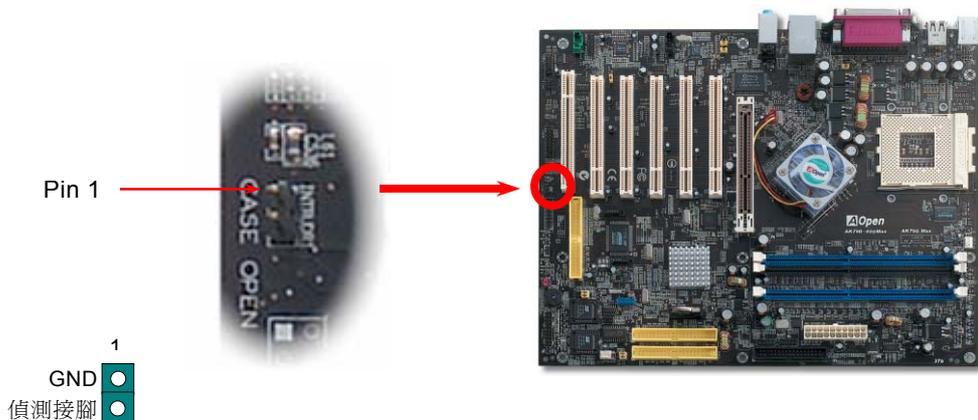

## CD 音源接頭


此接頭 (黑色) 的功能在於提供 CD-ROM 或是 DVD 之音源輸入至主機板內建音效卡，提供您完整的 CD 音源享受。

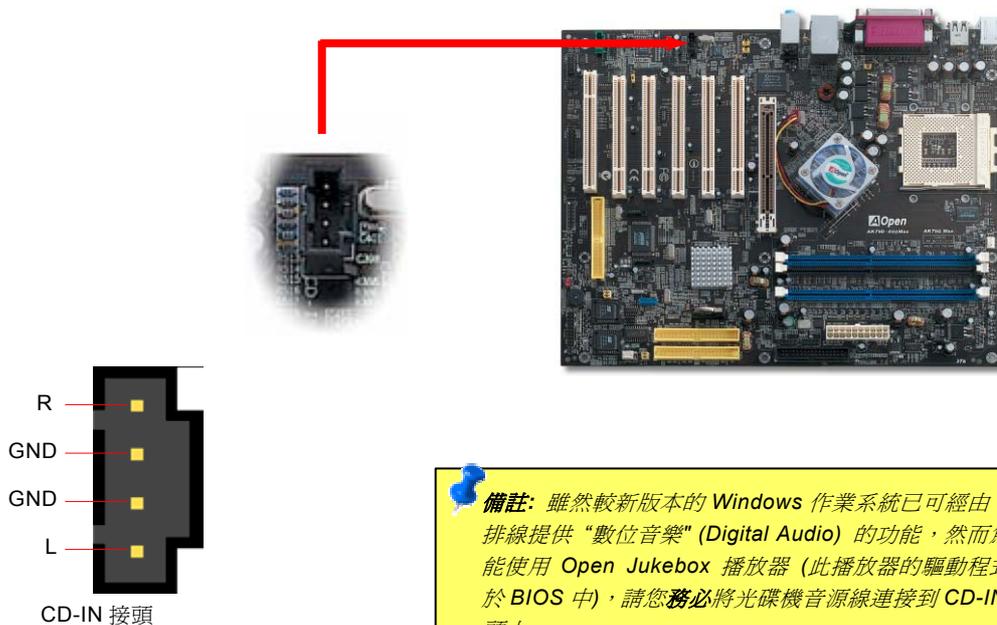

**備註：** 雖然較新版本的 Windows 作業系統已可經由 IDE 排線提供“數位音樂”(Digital Audio) 的功能，然而為了能使用 Open Jukebox 播放器 (此播放器的驅動程式位於 BIOS 中)，請您**務必**將光碟機音源線連接到 CD-IN 接頭上。


## AUX 外部音源輸入接頭

此接頭（綠色）是用來將 MPEG 影像解壓縮卡等的音源連接至主機板內建音效卡上。

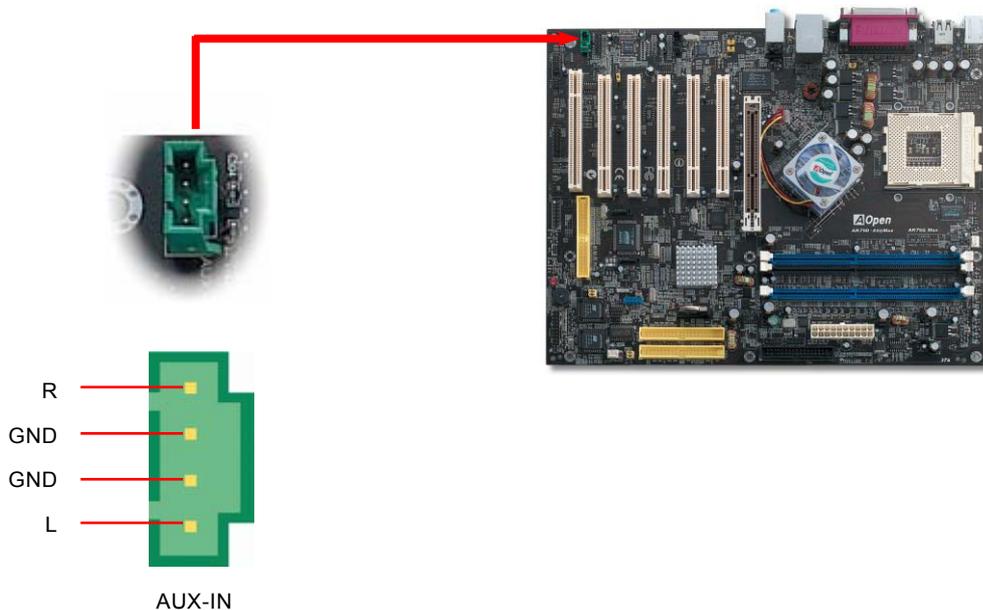


## 前音源接頭

如果您的主機前面板有音效輸出孔設計，您就可以將音效卡的輸出連接至此接頭。特別一提，在您連接排線之前，請將 5-6 及 9-10 接腳上的跳線帽移除。但如果您不打算使用前音源接頭，則請勿移除這些黃色跳線帽。

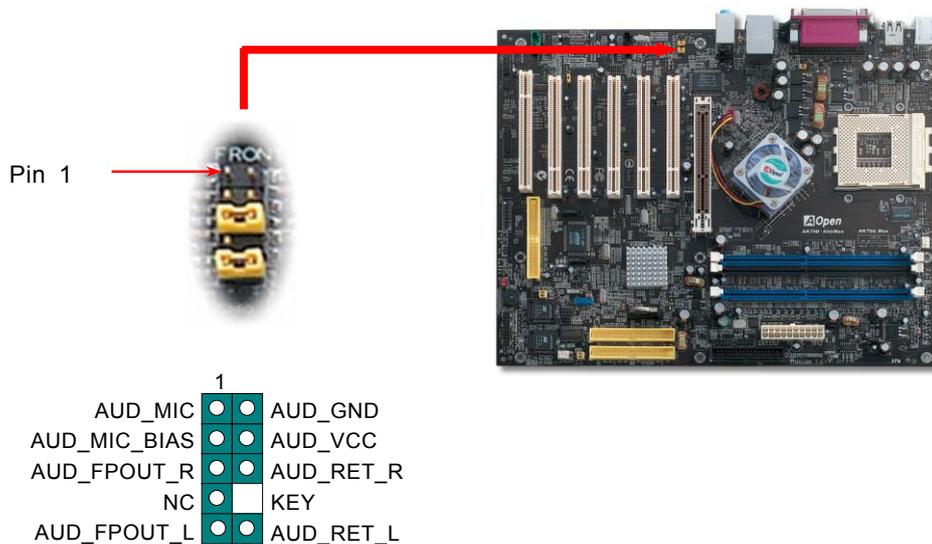



## Die-Hard BIOS

最近出現了許多會破壞 BIOS 程式及資料區的電腦病毒。因此，本款主機板設計了一個非常有效的硬體保護方法。它不需要任何軟體或 BIOS 程式，因此是 100% 防病毒。如果 BIOS 無法正常運作，請將 JP24 跳線的第 2-3 接腳短路，即可將備援 BIOS2 程式複製到系統 BIOS 中。但請注意：本主機板原廠只配有一顆 BIOS ROM，您必須向經銷商或銷售站購買另一顆 BIOS ROM 作為備援 BIOS 才能使用此功能。詳細資料請參閱本公司網站：[www.aopen.com.tw](http://www.aopen.com.tw)。

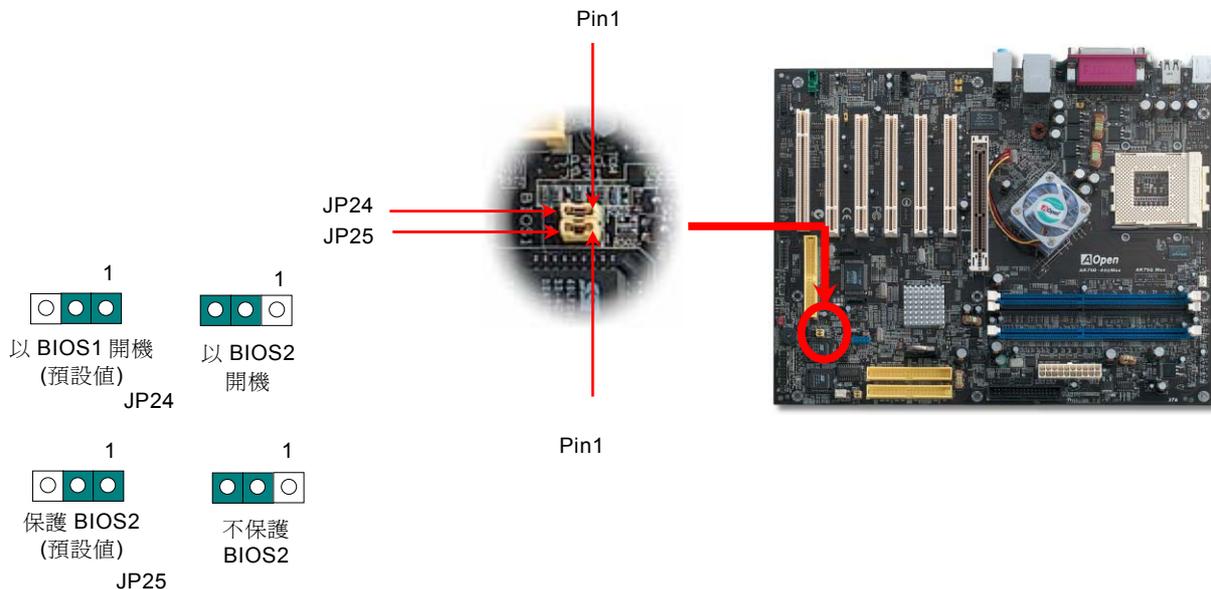

## Dr. LED 接頭

如果連接 Dr. LED，您可以很容易的看出系統組裝時的各種問題。Dr. LED 面板上有 8 個 LED 燈，可以正確顯示各主要裝置是否安裝無誤，提供您進行問題排除時的可靠依據。

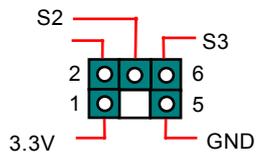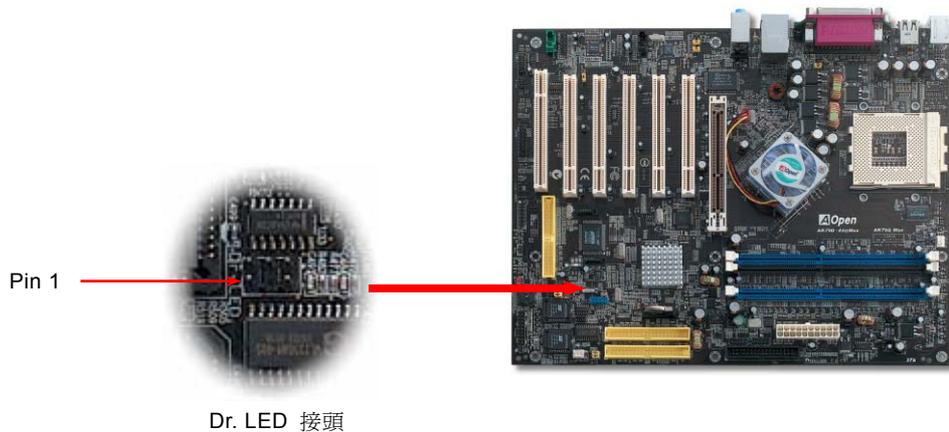

Dr. LED 的盒子大小與 CD 光碟機相同，面板上有 8 個 LED 燈。因為 Dr. LED 的體積與 5.25 軟碟機一樣，所以您可以將它安裝於 5.25 軟碟機的位置上。



系統開機的過程中，面板上的 8 個燈會依序亮起，如果出現問題則會停駐。當最後一個燈 (LED 7) 亮起時，則表示系統已經啓動完成。


亮起的 8 個 LED 分別表示一下的訊息：

- LED 0 – 表示 CPU 安裝錯誤或已損壞
- LED 1 – 表示記憶體模組安裝錯誤或已損壞
- LED 2 – 表示 AGP 顯示卡安裝錯誤或已損壞
- LED 3 – 表示 PCI 介面卡安裝錯誤或已損壞
- LED 4 – 表示軟碟機安裝錯誤或已損壞
- LED 5 – 表示硬碟機安裝錯誤或已損壞
- LED 6 – 表示鍵盤安裝錯誤或已損壞
- LED 7 – 表示系統一切正常

**說明：** 在 "開機自我測試" (POST/ Power On Self Test) 過程中，指示燈會依序顯示，最終停於 7 號燈，表示開機程序已完成。


## JP15/JP16 Dr. Voice 語言選擇跳線

**Dr. Voice** 是 AK79D-400 Max 主機板的強大功能，它能分辨出系統中的各種問題。它甚至可以用聲音清楚的“告訴您”是否為零件問題或是安裝問題，例如 CPU，記憶體模組，VGA，PCI 擴充卡，軟碟，硬碟或鍵盤問題。**Dr. Voice** 有四種語言版本供選擇：**英文**，**德文**，**日文**及**中文**。您可以經由 **JP15 & JP16** 跳線選擇想要的語言版本。然而，您也可以設定 **JP2** 選擇使用蜂鳴器或喇叭發出聲音。

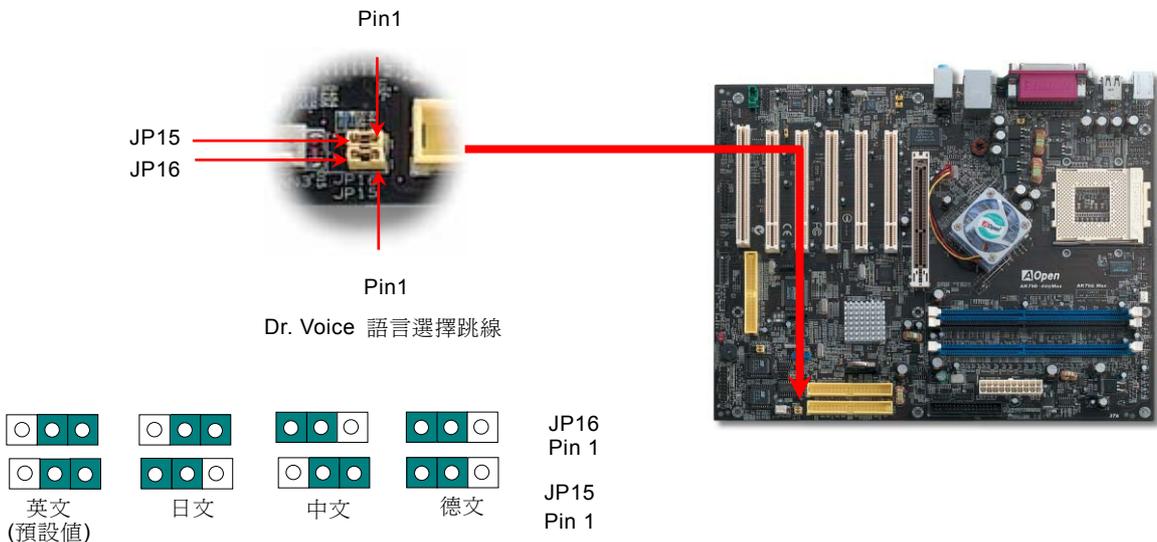

## 免電池長壽命設計


本款主機板特別採用 [Flash ROM \(快閃記憶體\)](#) 以及特殊設計，以免電池長效設計的技術來保護您寶貴的 CMOS 設定值。在電源插頭未拔起的情形下，RTC (real time clock) 能不使用電池電力，繼續正常運作。若是您的 CMOS 設定值有所異動，您也可以輕鬆由 Flash ROM 回復原先的設定值，讓您的電腦再度正常運作。

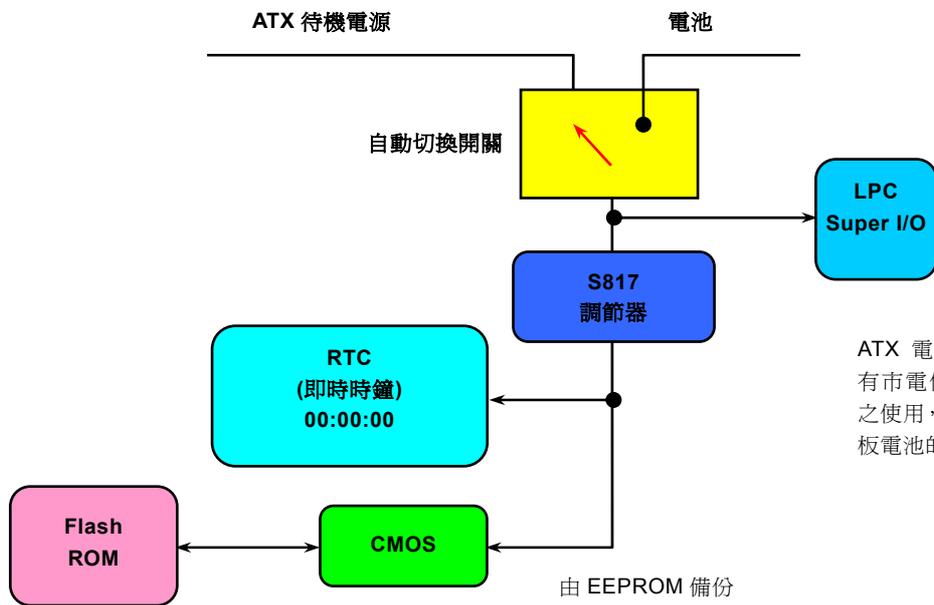

ATX 電源的自動切換設計是當有市電供應時會自動關閉電池之使用，此種設計可以延長主機板電池的壽命。

## CPU 過電流保護裝置

過電流保護裝置在以前的 ATX 3.3V/5V/12V 電源供應器中是很普遍的，然而新一代的 CPU 需要靠電壓調節器將 5V 的電壓轉換成 CPU 所需的電壓 (如 2.0V)，使得原本的 5V 過電流保護失效了。這個主機板所設計的交換式電源供應電路加入了 CPU 的過電流保護電路並與電源供應器上的 3.3V/5V/12V 電源結合成完備的防護措施。

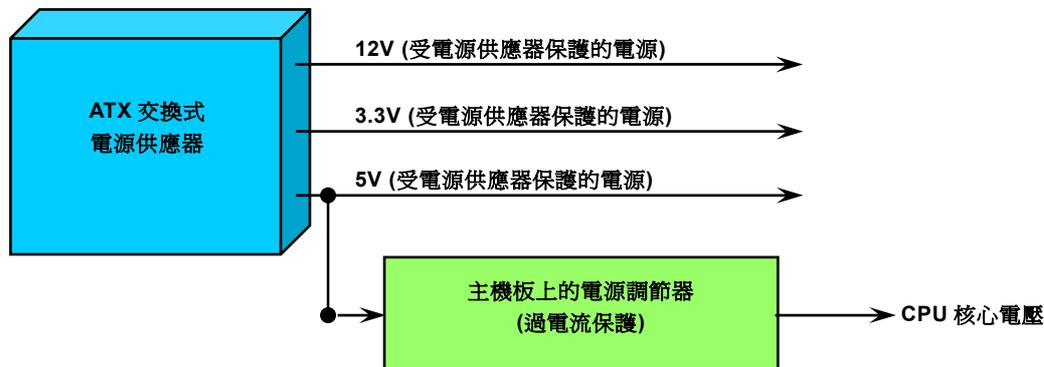

**備註:** 雖然主機板已設計此保護電路，盡量避免人為操作失誤與無可預料的自然損害，但各種零組件 (CPU、記憶體、硬碟、附加卡) 仍有可能因為硬體故障、人為錯誤操作及其他因素而導致損毀。  
建碁 Aopen 無法保證該保護電路能防止所有的危害因素。


## AOpenConfig 工具程式



AOpenConfig


AOpen 一直都以提供使用者親切的電腦環境為期許。這次為您精心設計了一個廣泛的系統設定偵測軟體：AOpenConfig。此軟體是個 Windows 的應用程式，它以親切的使用者介面幫助您獲得作業系統及硬體的各種資訊，例如：主機板、CPU、記憶體、PCI 裝置及 IDE 裝置、等。此功能強大的應用程式還可以告訴您 BIOS 及其他裝置的韌體版本，方便您作管理維護。


此外，AOpenConfig 還可以讓您將查詢結果存成 BMP 圖檔或 TXT 文字檔，方便您將收集好的詳細資訊存檔後寄回給 AOpen 以取得技術支援或更進一步的系統問題診斷。

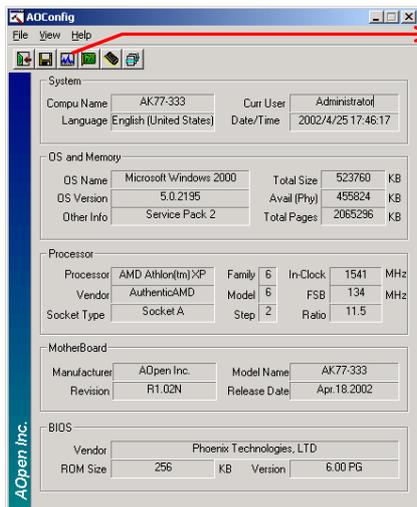

1. 【系統資訊】頁面提供您主機板、作業系統、CPU 及 BIOS 版本等詳細資訊。


2. 【PCI 裝置】頁面提供您主機板上安裝的所有 PCI 裝置的設定資訊。

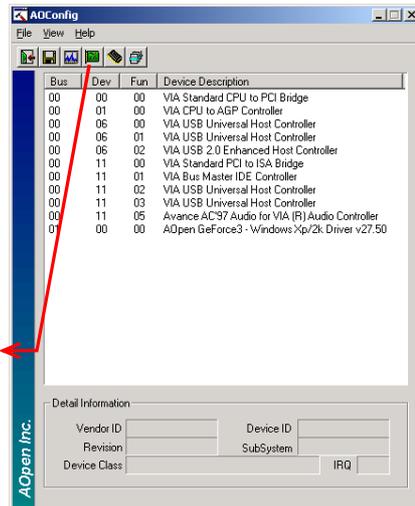

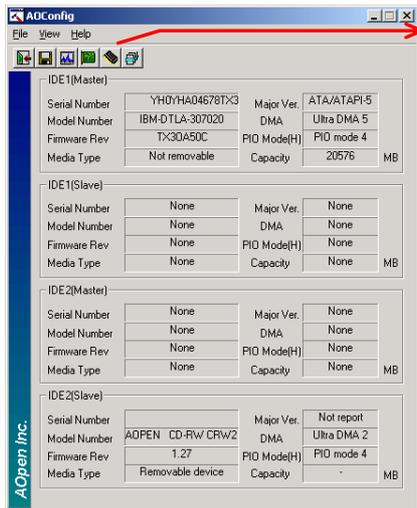

3. 此頁面列出 IDE 裝置的詳細資訊，如：流水號、製造商、韌體版本及容量大小、等。

4. 由此頁面，您可以獲得建碁 Aopen 的技術支援聯絡資訊。此外，查詢結果可以存成 BMP 圖檔或 TXT 文字檔。

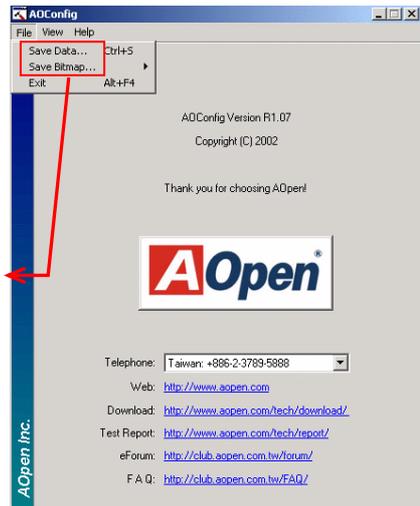


**備註:** AConfig 可以相容於 Windows 98SE/ME、NT4.0/2000，以及最新的 Windows XP。但請注意 AConfig 只能使用於建碁 AOpen 主機板的電腦系統中。執行 AConfig 之前，請先關閉其他的應用程式。

## 自復式保險絲

傳統的主機板都設有保險絲，目的是避免在使用鍵盤與 [USB 萬用埠](#) 時的短路意外，當發生短路時保險絲將會被燒毀（以保護主機板）。然而使用者並無法自行更換這種主機板上的保險絲元件。

有了自復式保險絲後，保險絲便會在切斷電路完成保護主機板功能後，自動再回到未切斷的狀態而不需更換保險絲。

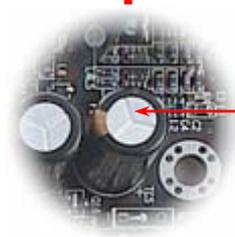


自復式保險絲位於  
此電容器背後

## 2200 $\mu F$ 低內阻 (Low ESR) 電解電容

低內阻電解電容 (Low Equivalent Series Resistance) 的品質與高頻工作環境的穩定性息息相關。電容的配置設計自然也需要豐富的經驗與縝密的規劃與計算。

不僅如此，本主機板所採用的高品質 2200  $\mu F$  電容，遠勝於一般電容 (1000 或 1500  $\mu F$ )，當然能為 CPU 提供更穩定的工作電壓。

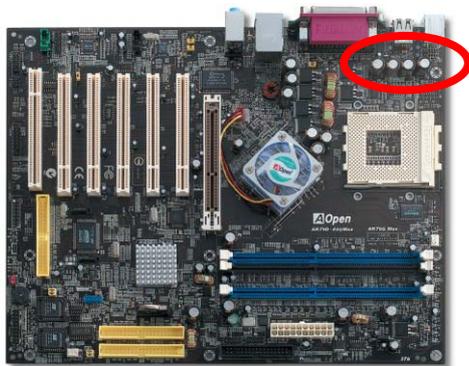

## 北橋晶片之 Fansink 風扇散熱模組

爲了提供更好的散熱效果並提昇晶片組的工作穩定度，我們特別在北橋晶片上設計了風扇散熱模組。請將風扇散熱模組之接頭插在主機板的 FAN3 (AUX Fan) 接頭上。



## Open JukeBox 播放器



為了提供您立即的多媒體享受，AOpen 特別開發出全新的 CD 播放介面—Open JukeBox。在無須花費任何支出的情況下，您可以將電腦變成一台酷炫的 CD 播放機！電腦開機時，即可直接開啓炫麗的 Open JukeBox CD 播放器，不須等待漫長的 Windows 載入時間。



## 如何操作 Open JukeBox

Open JukeBox 播放器的操作極為簡便。透過功能完整的功能鍵，Open JukeBox 就像 CD 隨身聽一樣簡單好用。各功能鍵詳細說明請參考下圖：




- 關機：** 按下 "O" 鍵可立即關機，無須進入作業系統
- 開機：** 按下 "B" 鍵可啓動作業系統
- 播放：** 按下 "A" 鍵開始播放 CD 音樂片
- 停止：** 按下 "S" 鍵即停止播放
- 暫停：** 按下 "P" 鍵暫時停止目前播放的曲目
- 退出：** 按下 "E" 鍵即能退出目前光碟機中的 CD 片
- 重播：** 如同 CD 隨身聽一般，請按下 "R" 鍵可重複播放
- 音量增減：** 直接以 "+" 或 "-" 鍵來增減播放音量
- 快進/倒轉：** 以 "←" 或 "→" 左右方向鍵即可快進/倒轉

**備註：** 雖然較新版本的 Windows 作業系統已可經由 IDE 排線提供 "數位音樂" (Digital Audio) 的功能，然而為了能使用 Open Jukebox 播放器 (此播放器的驅動程式位於 BIOS 中)，請您務必將光碟機音源線連接到 CD-IN 接頭上。

## 於 BIOS 中之 Open JukeBox 設定選項

在 BIOS 中，有三種 Open JukeBox 設定可供選擇：

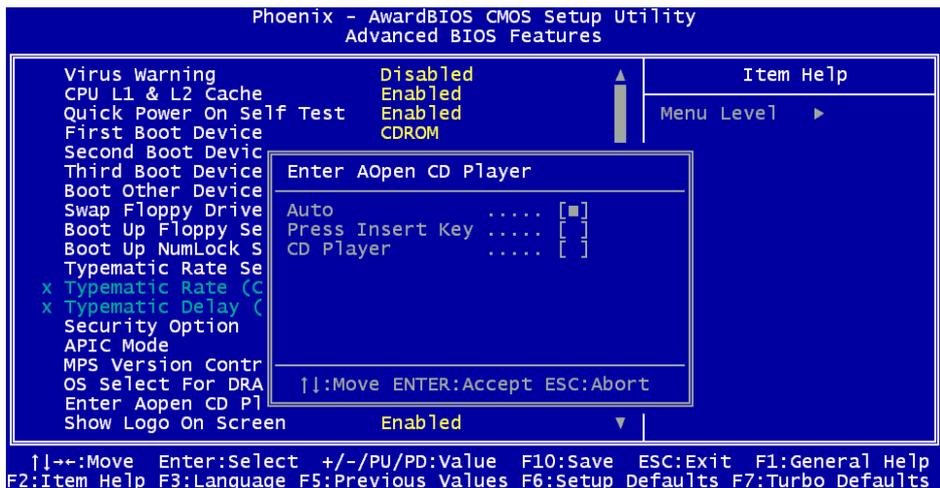

**Auto**：此選項為預設值。能在開機時自行偵測光碟機中是否有 CD 音樂片，當偵測到 CD 音樂片時 Open JukeBox 便會自動執行。

**Press Insert Key**：選擇本選項時，系統將於開機 POST 畫面中提示訊息：Press "Ins" key to start Open JukeBox Player。若您未按下 "Ins" 鍵，系統將會繼續完成開機、進入作業系統。

**CD Player**：若選擇本設定，每次開機時均會啟動 Open JukeBox Player，您必須按下功能鍵 "B" 來進入作業系統。

## Open JukeBox EzSkin 面板設定



除了上述方便好用的 CD 播放功能之外，Open JukeBox Player 更提供了手動更換面板外觀的獨特設計。您可以由建基 AOpen 網站下載許多酷炫的面板樣式，並可同時下載 EzSkin 應用程式來更換面板外觀。

此外，您也可以自行設計面板，而如果願意與全球使用者分享您的面板作品，更可以將作品上載至 AOpen 網站。詳細說明與其他注意事項，歡迎您拜訪建基 AOpen 的官方網站於 <http://english.aopen.com.tw/tech/download/skin>。



## Vivid BIOS 技術



您是否覺得傳統的 POST 開機畫面保守而單調呢？爲了擺脫 POST 傳統開機畫面的刻板印象，建基 AOpen 僅以全新開發之 VividBIOS 生動的 POST 畫面帶給您繽紛色彩的開機體驗。



回顧早期的 POST 開機畫面，即使有圖形，該圖也會覆蓋整個畫面，隱藏了所有文字信息。爲了克服此缺點，獨特的 AOpen VividBIOS 已經將圖形及文字分開處理，可以達到真正的圖文並茂顯示。在 VividBIOS 創新的設計帶給您艷麗的 256 色圖形畫面之際，同時還可以讓您不再錯過任何重要的 POST 開機訊息。

另外，研發團隊也克服了 BIOS ROM 有限的儲存空間，在其他傳統 BIOS 只能顯示未經壓縮的龐大點陣圖形時，建基 AOpen 已經將 BIOS 程式帶往另一個技術層級，能以辨識 GIF 圖檔格式，甚至顯示 GIF 動態圖形。



Vivid BIOS 使用的基礎技術與 Open JukeBox CD 撥放程式相同，因此您可以利用 Open JukeBox 的 EzSkin 應用程式更換您的 Vivid BIOS 畫面圖形或下載其他 Open JukeBox 畫面圖檔 (skin)。當您在建基的 BIOS 下載網頁：

<http://english.aopen.com.tw/tech/download/skin> 看到您的主機板型號旁邊有這個小標誌  時，則表示您的主機板可以支援這個創新的功能，您也就可以享受美美的開機畫面啦！

## 叫你的電腦給我安靜點 ---- SilentTek



就如同 CPU 的時脈以驚人的速度不斷攀升，它所帶來的熱量及系統機殼內的溫度也正以同樣的速度持續升高，也因此我們只好想盡辦法為心愛的系統加上一個又一個的風扇，期望這些更大更高轉速的風扇能有效地為您的電腦帶來一絲的涼爽。

但在此同時，我們相信有同樣數量的使用者也正為這些自己加上的風扇所發出的驚人噪音吵得不能專心工作；然而事實上我們卻發現，大部份的時候使用者並不需要以那麼高的轉速讓風扇全力運轉，相反地，只在適當時候提高轉速散熱不但可以減低噪音，更可以讓您的電腦耗電量減至最低，進而達到更環保的目的。

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Silent PC/PC Health Status

CPU Warning Temp.          60° C/140° F
CPUFan1 Boot Speed         70% 3150 RPM
SYSFan2 Boot Speed         70% 3500 RPM
CPUFan1 OS Speed           100% 4500 RPM
SYSFan2 OS Speed           100% 5000 RPM
Fan Mode                    Smart Control
x CPUFan1 Fixed Speed       100% 4500 RPM
x SYSFan2 Fixed Speed       100% 5000 RPM
CPU Set Temp.               40° C
SYS Set Temp.               30° C

CPU Kernel Temp.           69° C/156° F
CPU Temp.                   47° C/116° F
SYS Temp.                   31° C/107° F
CPUFAN1 Speed               4500 RPM
SYSFAN2 Speed               5000 RPM
SYSFAN3 Speed               5532 RPM
Vcore(V)                    1.48 V


Item Help
Menu Level ▶
This is fan control
mode during POST and
Open Jukebox, after
exiting the Jukebox,
the fan will be set to
Fan OS Speed.

[Full Speed]
Run in full speed.
[Smart Control]
According to the
safety temperature you
set below, fan speed
will be controlled as
slow as possible.

↑↓←→:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F2:Item Help F5:Previous Values F6:Setup Defaults F7:Turbo Defaults
```


今天，AOpen的主機板以嶄新的技術為您的系統量身打造 **SilentTek** 的解決方案。搭配硬體線路，BIOS，及 Windows 環境下的控制程式，**SilentTek** 以簡易而友善的使用者介面將“監控系統資訊”，“溫度警示”，及“風扇轉速控制”的各種功能集合於一身，讓您在噪音/系統效能/及穩定性之間，取得完美的平衡點。

第一個映入眼簾的是 Voltage Status 頁，在這裡您可以看到各個電壓目前的狀態並自行設定警示的上限及下限。

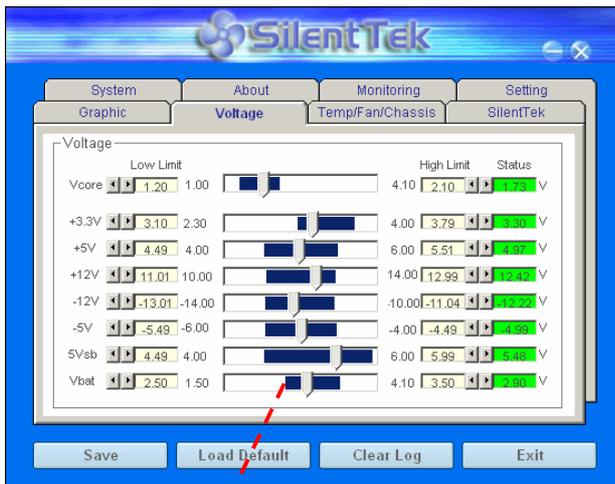

指標所指的位置即是您目前系統所供給的電壓值


在“Temp/Fan/Case”這一頁裡，您可以查詢 CPU 及機殼內目前的溫度，也可以知道目前系統內風扇運作是否正常。

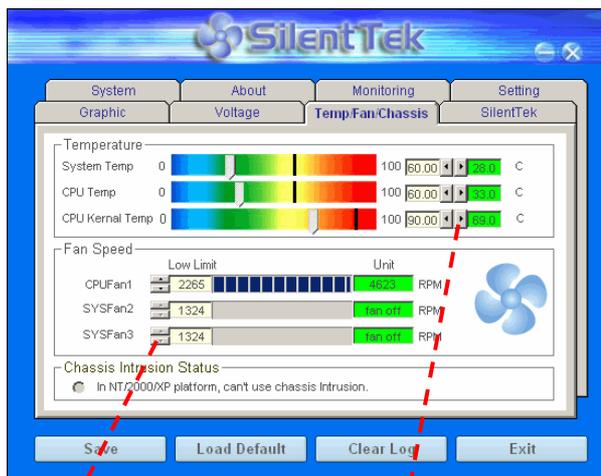

在這裡則可以讓您設定風扇的轉速下限，同樣地，只要一發現轉速低於您設定的下限，SilentTek 就會發出警示來提醒您。

在這裡您可以自行設定 CPU 及系統的溫度上限，當偵測到的溫度超這個上限時，SilentTek 就會發出警示來提醒您。

接下來的 SilentPC 這一頁可說是整個軟體最重要的部份了，您可以透過這一頁的選項來控制各個風扇的轉速，分別說明如下：

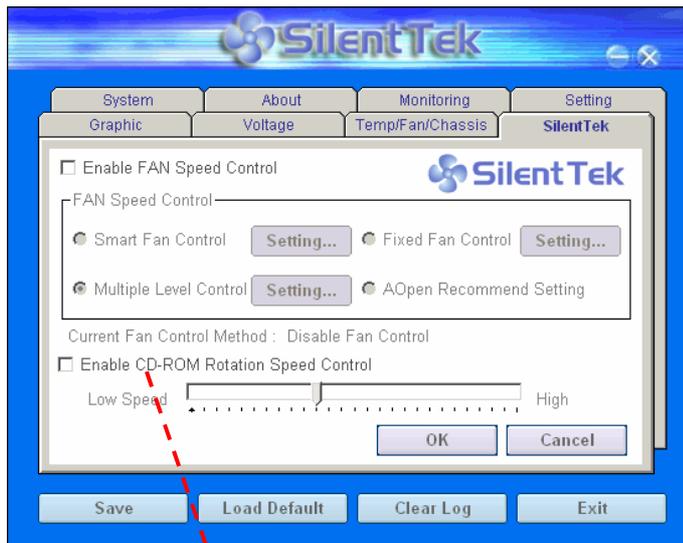

**CD-ROM Rotation Speed Control:** 使用此 CD-ROM 轉速控制選項，您就可以控制光碟機轉速來降低噪音。如果將轉速設定為 High，則 CD-ROM 將以全速運作，而如果設為 Low Speed 則只會以基本速度運轉。

- Smart FAN Control:** 這個是軟體預設的選項，也是最容易設定且適用於所有機殼的選項；它可以透過類似 "Fuzzy Logic" 的演算法自動調整風扇的轉速，您只需要設定好溫度控制的範圍，SilentTek 將自動判斷適當的時機來為您提升或調降轉速。
- Fixed FAN Control:** 在這個選項裡，您可以在為各個風扇設定一個固定的轉速。
- Multiple Level Control:** 這是最能讓您完全掌握所有細部設定的選項，它可以讓您任意地個別設定不同溫度時的風扇轉速。
- AOpen Recommend Setting:** 這是最適合用來搭配 AOpen 機殼的選項，在這裡 SilentTek 會讓您的系統保持在最低噪音的狀態，只在需要的時候才提升風扇轉速來散熱；根據我們的實際測試，大部份的 CPU 在非全力運作的情況下，風扇幾乎都是不需要運轉的。

**Note:** 因市面上風扇品牌種類數以百計，有些風扇在您設定轉速時會有些許誤差產生，此為正常現象，並不會造成系統任何問題。

## EzClock

NEW!

您是否曾經想過、如果可以在 Windows 環境下調整電腦的頻率設定該有多棒？大家都知道倍頻及頻率是影響系統效能的主要因素，然而對於一般使用者而言，調整這些設定值並非一件容易的事。對於絕大部分的傳統主機板，您必須反覆進入 BIOS 畫面設定頻率並重新啟動電腦。但是現在您再也不需要忍受這種無趣的作業了。

以建碁特別設計的全新 EzClock 軟體，您可以透過親切的畫面隨心所欲的調整這些重要參數值。這一支專屬的 EzClock 軟體可讓您在 BIOS 畫面或 Windows 環境之下設定 CPU、VGA、PCI 及記憶體的电壓及頻率；甚至還可以立即觀察這些參數值。有了這麼方便的 EzClock，當您微調系統性能時，就可以馬上監控系統的變化。此程式可以提供您許多重要的詳細資訊。我們來看看此工具軟體是如何運作，還有 BIOS 及開機畫面的變化。



## 如何在 EzClock 程式中調整各種參數

在 EzClock 工具程式中，您可以調整 CPU 的前置匯流排(FSB)，還有 VGA、AGP、PCI 及 DRAM 之電壓及頻率。另外，也會顯示 CPU 的相關資訊，例如 CPU 電壓、溫度及 CPUFAN 散熱風扇之轉速、等。

### CPU 色條圖:

此色條圖將隨著設定值的變化顯示不同的顏色。在預設值之下，顯示綠色。



左邊的圓狀畫面中顯示 CPU 的倍頻、FSB 及頻率資訊。當設定為原廠預設值時，畫面上方及下方的色條圖停留在綠色處。此色條圖將隨著 CPU 設定值的變化而顯示不同的顏色。

### CPU 倍頻、FSB 及頻率顯示區域:

您可以在此處輸入您想要的 CPU FSB 設定值。

右邊顯示的畫面區域為 VGA、AGP、PCI 及記憶體設定值，您可以在此處作修改。欲調整這些裝置的電壓及時脈頻率，請點取相關項目上的“-”或“+”按鈕即可。每一設定值上方的色條圖顯示目前的設定值狀態。設定值越高，色條圖會往右邊亮起，並偏向紅色。調整好之後，請點取右上角的“S”按鈕即可將設定值儲存至 CMOS 中。

### VGA、AGP、PCI 及 DRAM 電壓/時脈設定區域:

點取“-”及“+”按鈕，您可以調整內建之 VGA、AGP、PCI 及 DRAM 之電壓及時脈頻率值。




### 控制按鈕:

“-”按鈕可讓您將程式最小化，而“X”按鈕可關閉此工具。點取“S”按鈕可以將設定值儲存至 CMOS 中。

下列方形畫面顯示 CPU 風扇轉速、CPU 電壓及 CPU 溫度。左手邊的 3 個色塊顯示 CPU 的作業溫度。您可以和上圖作對照。

#### CPU 色塊:

這些色塊會隨著 CPU 的作業溫度而變化。

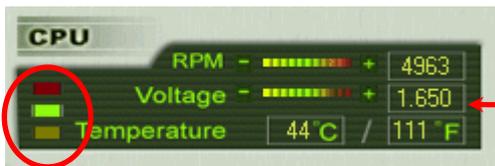


#### CPU 風扇轉速、電壓和溫度:

顯示 CPU 風扇轉速、CPU 電壓，並以攝氏及華氏表示 CPU 溫度。

## 如何在 BIOS 中調整參數

除了 EzClock 工具程式之外，您也可以 BIOS 畫面中調整 CPU、PCI 及記憶體電壓及頻率設定。只需要按下“+”、“-”、“PgUp”、“PgDn”鍵，您就可以輕易調整 CPU 匯流排、PCI 匯流排及 DRAM 頻率。

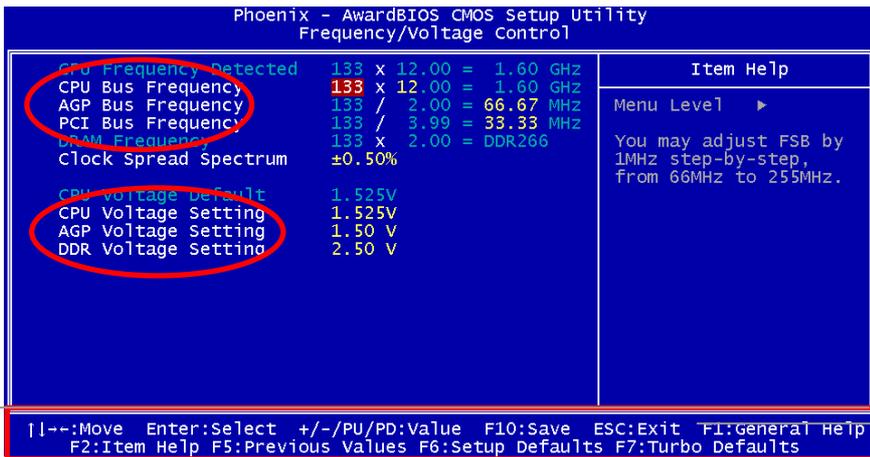

而且，以相同的按鍵也可以調整 CPU 及 DDR 記憶體的電壓值。有些值可能會隨著您的調整值而改變。按下“F10”鍵即可將設定值儲存至 CMOS 中。

功能鍵說明




## 驅動程式與應用軟體

在本產品附贈之紅利包光碟片中包含了驅動程式與應用軟體，請您視需求來選擇安裝。在硬體安裝完成之後，請記得先安裝作業系統 (如 Windows 2000/XP)，之後才能安裝必要的驅動程式或應用軟體，若需更詳盡的安裝說明，請參考作業系統的安裝說明文件。

### 紅利包光碟片

本光碟具有自動執行功能，您可以由選單中挑選所需的應用軟體或驅動程式，在點選後依照指示說明即可完成安裝。

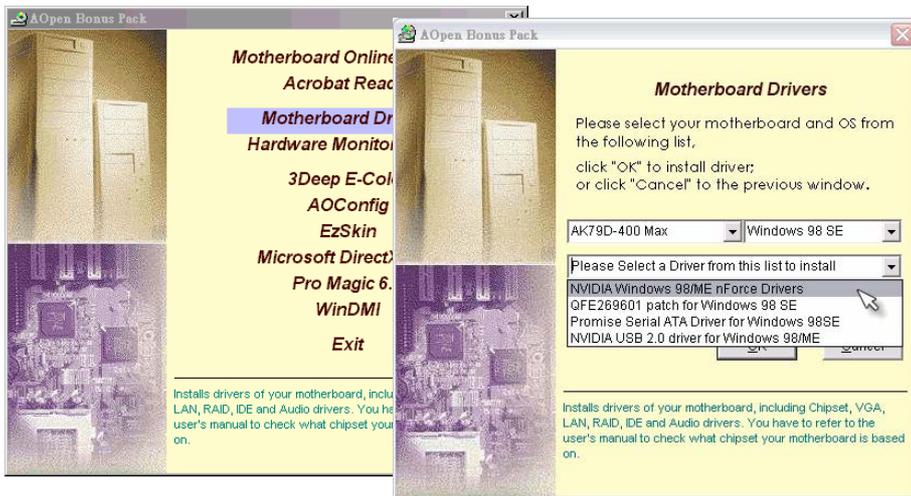



## 為 Windows XP/2000/ME/98/NT4.0 安裝 Promise SATA150 驅動程式

### Windows XP 安裝導引

\*\*\*\*\*

在新安裝Windows XP過程中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

#### 1. 開始安裝：

- a. 磁片安裝：以 Windows XP 安裝磁片啟動電腦。
- b. 無安裝磁片：以磁片啟動電腦並鍵入"WINNT"。待所有的檔案都複製好之後，系統會重新開機。啟動過程中，出現 "Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。
- c. CD-ROM 安裝：以光碟片啟動電腦。當出現 "Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" 時，請按 <F6> 鍵。

2. 當 "Windows XP Setup" 畫面出現時，請按 "S" 鍵選擇 Additional Device(s) (更多的裝置)。

3. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機並按 "Enter" 鍵。

4. 以 "↑" 或 "↓" 鍵從清單中選擇 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"，再按 "Enter" 鍵。

5. 請按 "S" 使用磁碟片上的驅動程式，再按 "Enter" 鍵繼續安裝步驟。但假如您未按 "S" 而直接按 "Enter" 鍵選用 "Windows 預設的驅動程式"，在接下來的安裝步驟您將會看到如此的錯誤訊息 "Setup did not find any hard disk drives installed in your computer"。

註：如果看到以上的錯誤訊息，請重新執行安裝步驟，並按 "S" 鍵選用磁碟片上的驅動程式。

6. Windows XP 安裝畫面會再度出現，告訴您 "Setup will load support for the following mass storage devices:" (安裝程式將載入以下大容量儲存設備的支持)。列表中將包含 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

註：如果您需要安裝其他的裝置驅動程式，請在此時指定。當所有裝置都設置好之後，繼續接下來的步驟。

7. 在 Windows XP 的安裝畫面，按 "Enter" 鍵。安裝程式將載入所有檔案，然後繼續 Windows XP 的安裝過程。

\*\*\*\*\*

在現有Windows XP系統中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

警告: 如果您想要將現有的 Windows XP 開機硬碟改接在 SATA150 排線接頭上, 請**務必在改接之前** (在現有的排線接頭上) 先安裝好 SATA150 驅動程式。在未安裝好 SATA150 驅動程式之前, 請勿將任何裝置接在 SATA150 控制器上。

設定好 SATA150 之後, Windows XP 的安裝程式會顯示 "找到新的硬體" 對話盒。畫面中, 您將看到 "大量儲存裝置控制卡"。

1. 點選 "下一步", 並在該畫面的選項中選擇 "從清單或特定位置安裝 (進階)"。
2. 點選 "下一步", 在選項中核取 "搜尋時包括這個位置"。
3. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
4. 在文字盒中輸入 "A:\" 路徑。
  - 3a. 將 "紅利包光碟片" 置入 CD-ROM。
  - 4a. 在文字盒中輸入 "[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\WinXP" 路徑。並點選 "確定"。
5. 點選 "下一步"。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"。
6. 待 "新增硬體精靈" 安裝完 Promise SATA150 驅動程式, 點 "完成" 即可。

\*\*\*\*\*

確認Windows XP中的驅動程式已安裝好

\*\*\*\*\*

1. 在 Windows XP 下, 開啓 "我的電腦", 再開啓 "控制台" 圖示。
2. 點選 "效能及維護" 圖示。
3. 點選 "系統" 圖示。
4. 選擇 "硬體" 頁面, 再點 "裝置管理員" 按鈕。
5. 點選 "SCSI 控制器" 旁邊的 "+" 符號。您應該會在清單中看到 "WinXP Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

## Windows 2000 安裝導引

\*\*\*\*\*

## 在新安裝Windows 2000過程中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

## 1. 開始安裝：

- a. 磁片安裝：以 Windows 2000 安裝磁片啓動電腦。
  - b. 無安裝磁片：以磁片啓動電腦並鍵入"WINNT"。待所有的檔案都複製好之後，系統會重新開機。啓動過程中，出現 "Setup is inspecting your computer's hardware configuration..." 時，請按 <F6> 鍵。
  - c. CD-ROM 安裝：以光碟片啓動電腦。當出現 "Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" 時，請按 <F6> 鍵。
2. 當 "Windows 2000 Setup" 畫面出現時，請按 "S" 鍵選擇 Specify an Additional Device(s) (指定更多的裝置)。
  3. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機並按 "Enter" 鍵。
  4. 以 "↑" 或 "↓" 鍵從清單中選擇 "Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller"，再按 "Enter" 鍵。
  5. Windows 2000 安裝畫面會再度出現，告訴您 "Setup will load support for the following mass storage devices:" (安裝程式將載入以下大容量儲存設備的支持)。列表中將包含 "Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 項目。

註：如果您需要安裝其他的裝置驅動程式，請在此時指定。當所有裝置都設置好之後，繼續接下來的步驟。

6. 在 Windows 2000 的安裝畫面，按 "Enter" 鍵。安裝程式將載入所有檔案，然後繼續 Windows 2000 的安裝過程。

\*\*\*\*\*

## 在現有Windows 2000系統中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

警告：如果您想要將現有的 Windows 2000 開機硬碟改接在 SATA150 排線接頭上，請**務必在改接之前**（在現有的排線接頭上）先安裝好 SATA150 驅動程式。在未安裝好 SATA150 驅動程式之前，請勿將任何裝置接在 SATA150 控制器上。

設定好 SATA150 IDE 控制器並重新啓動電腦之後，Windows 2000 的安裝程式會顯示“找到新的硬體”對話盒。畫面中，您將看到“PCI 大量儲存裝置控制卡”。

1. 選擇“搜尋適當的裝置驅動程式檔案 (建議選項)”，然後點選“下一步”。
2. 選擇“指定位置”並點選“下一步”。
3. 選擇“大量儲存裝置控制卡”並點選“下一步”。再點選“下一步”之後點“完成”。
4. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
5. 在文字盒中輸入“A:\”路徑，並點選“確定”。
  - 4a. 將“紅利包光碟片”置入 CD-ROM。
  - 5a. 在文字盒中輸入 “[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win2000”路徑，並點“確定”。
6. 點選“下一步”。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到“Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller”。
7. 點選“下一步”，再點“完成”即可。

\*\*\*\*\*

確認Windows 2000中的驅動程式已安裝好

\*\*\*\*\*

1. 在 Windows 2000 下，開啓“我的電腦”，再開啓“控制台”中的“系統”圖示。
2. 選擇“硬體”頁面，再點“裝置管理員”按鈕。
3. 點選“SCSI 控制器”旁邊的“+”符號。您應該會在清單中看到“Win2000 Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller”項目。

Windows ME 安裝導引

\*\*\*\*\*

在新安裝Windows ME過程中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

以下的步驟告訴您如何在 Windows ME 系統中安裝 Serial ATA 驅動程式 (Serial ATA 控制器必需事先在 BIOS 中設定好)。

1. 依照正常程序安裝 Windows ME。
2. 安裝完成後，請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
3. 在 "設定" 功能表中選擇 "控制台"。
4. 在 "控制台" 畫面中的 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
5. 在 "系統" 畫面中，選擇 "裝置管理員" 頁面。
6. 在畫面中，樹狀圖的 "其他裝置" 下會出現 "PCI Mass Storage Controller" 項目。請選擇此項目並點 "內容" 按鈕。
7. 選擇 "內容" 畫面中的 "驅動程式" 頁面，再點 "更新驅動程式" 按鈕。
8. 選擇 "指定驅動程式的位置 (進階)"，然後點選 "下一步"。
9. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
10. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "A:\\" 路徑。
  - 9a. 將 "紅利包光碟片" 置入 CD-ROM。
  - 10a. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win98-Me" 路徑。
11. 點選 "下一步"。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller"。
12. 點選 "下一步"，然後點選 "完成"。

\*\*\*\*\*

確認Windows ME中的驅動程式已安裝好

\*\*\*\*\*

欲確認 Windows ME 中的驅動程式已安裝好，請用以下步驟：

1. 請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
2. 在 "控制台" 畫面中的 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
3. 選擇 "裝置管理員" 頁面，再點選 "SCSI 及 RAID 控制器" 旁邊的 "+" 符號。您應該會在清單中看到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller" 項目。

## Windows 98 SE 安裝導引

\*\*\*\*\*

## 在新安裝Windows 98 SE過程中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

以下的步驟告訴您如何在 Windows 98 SE 系統中安裝 Serial ATA 驅動程式 (SATA 控制器必需事先在 BIOS 中設定好)。

1. 當 Serial ATA 控制器已經在 BIOS 中設定好，請規劃您的硬碟機，視需要設定分隔表及格式化。
2. 依照正常程序安裝 Windows 98 SE。
3. 安裝完成後，請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
4. 在 "設定" 功能表中選擇 "控制台"。
5. 在 "控制台" 畫面中的 "系統" 圖示上雙擊滑鼠鍵。
6. 在 "系統" 畫面中，選擇 "裝置管理員" 頁面。
7. 在畫面中，樹狀圖的 "其他裝置" 下會出現 "PCI Mass Storage Controller" 項目。請選擇此項目並點 "內容" 按鈕。
8. 選擇 "內容" 畫面中的 "驅動程式" 頁面，再點 "更新驅動程式" 按鈕。
9. 選擇 "自動搜尋更好的驅動程式 (建議使用)"，然後點選 "下一步"。
10. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機。
11. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "A:\" 路徑。
  - 10a. 將 "紅利包光碟片" 置入 CD-ROM。
  - 11a. 選擇 "指定位置" 並在文字盒中輸入 "[光碟機代號]:\Driver\Promise\SATA150\Driver\Win98-Me" 路徑。
12. 點選 "下一步"。會出現訊息告訴您 Windows 已經找到 "Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller"。
13. 點選 "下一步"，然後點選 "完成"。

\*\*\*\*\*

## 確認Windows 98 中的驅動程式已安裝好

\*\*\*\*\*

欲確認 Windows 98 中的驅動程式已安裝好，請用以下步驟：

1. 在“開始”選單中開啓“設定”選項。
2. 點選“控制台”，再於“系統”圖示上雙擊滑鼠鍵。
3. 選擇“裝置管理員”頁面，再點選“SCSI 控制器”旁邊的“+”符號。您應該會在清單中看到“Win98-ME Promise SATA150 TX2plus(tm) IDE Controller”項目。

### Windows NT 4.x 安裝導引

\*\*\*\*\*

#### 在新安裝Windows NT 4.0過程中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

1. 以 Windows NT 磁片開始安裝：
  - a. 磁片安裝：以 Windows NT 安裝磁片啓動電腦。
  - b. 無安裝磁片：以磁片啓動電腦並鍵入“WINNT /B”。待所有的檔案都複製好之後，系統會重新開機。啓動過程中，出現“Setup is inspecting your computer's hardware configuration...”時，請按 <F6> 鍵。
  - c. CD-ROM 安裝：以光碟片啓動電腦。當出現“Setup is inspecting your computer's hardware configuration...”時，請按 <F6> 鍵。
2. 當“Windows NT Setup”畫面出現時，請按“S”鍵選擇 Additional Device(s) (指定更多的裝置)。
3. 以“↑”或“↓”鍵從清單中選擇“Other”並按“Enter”鍵。
4. 將 Promise SATA150 驅動程式磁片置入 A: 磁碟機並按“Enter”鍵。
5. 從清單中選擇“WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller”，再按“Enter”鍵。
6. Windows NT 安裝畫面會再度出現，告訴您“Setup will load support for the following mass storage devices:”(安裝程式將載入以下大容量儲存設備的支持)。列表中將包含“WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller”項目。

註：如果您需要安裝其他的裝置驅動程式，請在此時指定。當所有裝置都設置好之後，繼續接下來的步驟。

7. 在 Windows NT 的安裝畫面，按“Enter”鍵。安裝程式將載入所有檔案，然後繼續 Windows NT 的安裝過程。

8. 安裝成功之後，"SCSI Adapter Setup" 安裝盒中會出現訊息告訴您 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 驅動程式已經安裝好。

\*\*\*\*\*

在現有Windows NT 4.0系統中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*

警告: 如果您想要將現有的 Windows NT4 開機硬碟改接在 SATA150 排線接頭上，請**務必在改接之前** (在現有的排線接頭上) 先安裝好 SATA150 驅動程式。在未安裝好 SATA150 驅動程式之前，請勿將任何裝置接在 SATA150 控制器上。

1. 請在 "開始" 功能表中選擇 "設定"。
2. 在 "設定" 功能表中選擇 "控制台"。
3. 雙擊 "SCSI 裝置" 圖示，將開啓 "SCSI 裝置" 對話盒。
4. 選擇 "驅動程式" 然後選 "新增"。
5. 在 "安裝驅動程式" 對話盒中，點選 "從磁片安裝"。
6. 在 "插入磁片" 視窗中，先將驅動程式磁片置入 A: 磁碟機，再點選 "確定"。
7. 當 "安裝驅動程式" 視窗出現時，請選擇 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 然後點選 "確定"。
8. 在 "選擇 SCSI 裝置選項" 對話盒中，點選 "安裝"。
9. 安裝成功之後，"SCSI Adapter Setup" 安裝盒中會出現訊息告訴您 "WinNT Promise SATA TX2plus (tm) IDE Controller" 驅動程式已經安裝好。
10. 將您的系統關機，再將硬碟連接到 SATA150 控制器上。

## 在現有 Windows XP 系統中安裝 USB2.0 驅動程式

Windows XP 安裝導引

注意:

如果您的電腦已經安裝 Windows XP Service Pack1，則不需要安裝 USB 2.0 驅動程式。因為 USB2.0 驅動程式已經包含在 Service Pack1 中。

\*\*\*\*\*

在現有 Windows XP 系統中安裝驅動程式

\*\*\*\*\*


請按照以下步驟安裝 USB 2.0 驅動程式。

設定好 USB 2.0 之後，Windows XP 的安裝程式會顯示“找到新的硬體”對話盒。畫面中，您將看到“通用序列匯流排 (USB) 控制卡”。

1. 點選“下一步”，並在該畫面的選項中選擇“從清單式特定位置安裝 (進階)”。再點選“下一步”。
2. 點選“下一步”，然後在選項中核取“搜尋時包括這個位置”。
3. 將紅利包光碟片置入光碟機中。
4. 在畫面中的文字輸入盒鍵入 “[光碟機代號]:\Driver\Nvidia\USB2.0\WinXP”。
5. 點選“下一步”。會出現訊息告訴您 Windows XP 已經找到“NVIDIA PCI to USB Enhanced Host Controller W/ Filter FPGA (3616)”。
6. 待“新增硬體精靈”安裝完 USB 驅動程式，再點“完成”。

## 在現有 Windows 98/ME 系統中安裝 USB2.0 驅動程式

請使用此安裝程式 Windows 98/ME 之 USB 2.0 驅動程式。

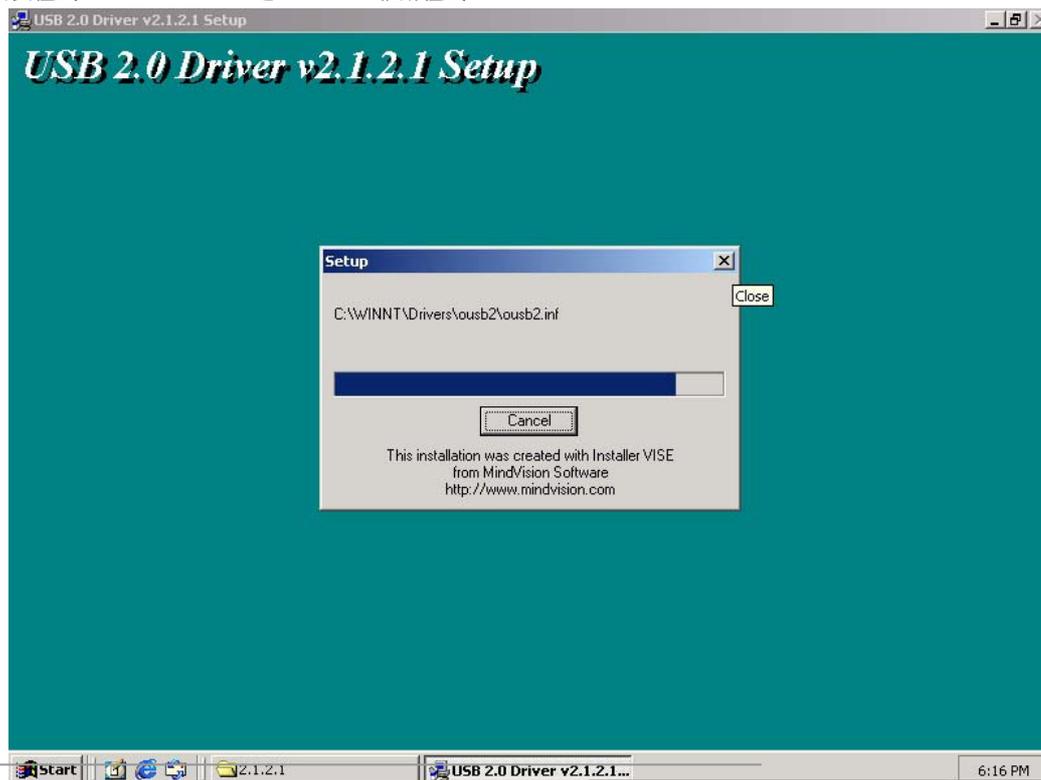

# Phoenix Award BIOS

您可以在 [BIOS](#) 選單中更改各項系統參數值。系統參數將被儲存在一個 128 位元組的 CMOS 記憶體區 (通常位於 RTC 元件或主要晶片中)。

燒錄在 [Flash ROM](#) 中的 Phoenix-Award BIOS™ 乃是主機板業界標準 BIOS 的定製版本，此 BIOS 可提供您數項重要裝置的低階支持，例如硬碟、序列埠與平行埠的傳輸設定。

本款主機板上的 BIOS 設定值已由建碁 AOpen 專業工程師精心最佳化。然而，針對各種不同配備的組態，因無法在出廠時事先規劃好，所以仍有需要您手動調整少數設定參數。我們在後續解說中將為您介紹 BIOS，讓您也能輕鬆調整這些參數值。

若是您打算 [進入 BIOS 設定選單](#) 更改設定參數，請在 [POST \(Power-On Self Test\)](#) 畫面時按下 <Del> 鍵。



**備註：**由於 BIOS 程式碼不斷更新，所以您購買的主機板 BIOS 設定與下列敘述有可能會有些許出入。


## 如何使用 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式

在一般狀況下，您可以利用方向鍵來移動光棒至您所想選擇的項目，然後按下<Enter>鍵來選擇，並利用<Page Up>及<Page Down>鍵來改變 BIOS 設定值。您也可以按 <Esc> 鍵退出 Phoenix-Award™ BIOS 設定程式。下表為您列出 BIOS 設定選單的各種按鍵功能。或者，強烈建議您安裝建碁 AOpen 最新的 [WinBIOS 工具程式](#) 以獲得更詳盡的 BIOS 說明、更強大的功能及進階的設定。

按鍵	功能敘述
Page Up 或 +	改變設定至下一個設定值或增加數值。
Page Down 或 -	改變設定至上一個設定值或減少數值。
Enter	選擇項目。
Esc	<ol style="list-style-type: none"> <li>在主選單中：離開設定程式並不儲存任何更改。</li> <li>在次選單中：離開目前選單回到主選單。</li> </ol>
方向鍵 上	移動光棒至前一個選項。
方向鍵 下	移動光棒至下一個選項。
方向鍵 左	移動光棒至選單左側。
方向鍵 右	移動光棒至選單右側。
F6	從 CMOS 載入 fail-save (安全) 設定值。
F7	從 CMOS 載入 turbo 設定值。
F10	儲存變更並退出設定程式。

## 如何進入 BIOS 設定選單

當您完成所有接線及跳線的設定之後，第一次開機時，請在系統進行 POST (開機自我測試 / Power-On Self Test) 時，按下 <Del> 鍵進入 BIOS 設定程式。選擇 "Load Setup Defaults" 載入預設之 BIOS 最佳設定值。

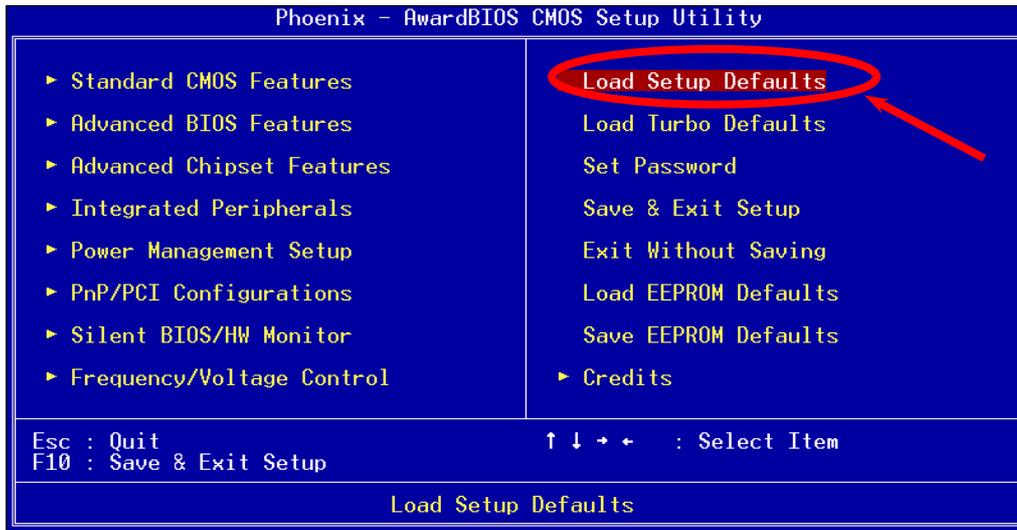

**警告:** 在您確定系統元件 (如: CPU、記憶體、硬碟等) 都能夠負荷之前，請不要使用 "Load Turbo Defaults" 選項。


## WinBIOS 工具程式



以往，欲進入 BIOS 設定畫面，使用者必須在 POST 開機的適當時機不停的敲擊 DEL 鍵，如此實在是很不方便、也很笨拙。從現在開始，建基 AOpen 提供您更有效率的方法設定您的 BIOS。WinBIOS 是特別為建基主機板量身訂做的工具程式，它可以讓您在 Windows 環境下設定您的 BIOS 參數。畫面設計仿造傳統的 BIOS，您還可以參考詳盡的說明來調整每一個參數值。

WinBIOS 具有多國語言設計架構。您可以造訪建基的網站下載各種熱門的語言版本。在設定 BIOS 時，可以參照您熟悉的語言說明，更可以避免誤解。方法很簡單，只要連上我們的官方網站，下載相關的語言包 (僅僅幾 KB 的大小)，然後雙擊滑鼠鍵就可以設置好您所要的語言版本。

況且，此工具程式還具有高度的可朔性。無論是新的主機板或是升級新版本 BIOS，您不需要重複安裝此工具程式。只要連到我們的網站下載最新的資料檔，然後雙擊滑鼠鍵就可以讓本工具程式支援您的最新 BIOS 版本了，輕輕鬆鬆升級您的 WinBIOS。

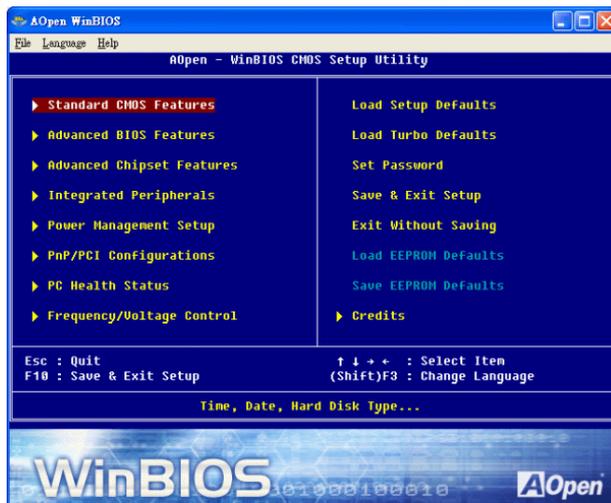

**功能鍵:**

使用 WinBIOS 就如操作傳統的 BIOS 設定這麼簡單。您可以用方向鍵     在 WinBIOS 畫面中自由移動。在相關的參數上以  、“+”或“-”鍵來更改設定值。按下  鍵回到上一個畫面。另外，表格中所列的各種熱鍵也可以幫助您，還能節省時間。有些設定值在儲存之後必須重新啓動電腦才有效。

按鍵	功能敘述
F1	呼叫選單線上說明。
F2	呼叫項目線上說明。
F3	改變選單語言版本。
F5	載入前一次儲存的 CMOS 設定值。
F6	從 CMOS 載入預設值。
F7	從 CMOS 載入 turbo 設定值。
F10	儲存變更並退出設定程式。
F12	全螢幕 / 正常模式。

**注意:** 每當您升級 BIOS 版本之後，請務必記得升級 WinBIOS 的資料檔。如果您的 BIOS 版本比 WinBIOS 資料檔版本還要新，WinBIOS 將拒絕執行，並顯示錯誤訊息畫面。此種檢查是刻意設計來保護您的 BIOS 不會被不同版本的資料程式所誤改。

欲下載最新的 WinBIOS 資料檔及語言包，請造訪如下的 Aopen 官方網站：

<http://english.aopen.com.tw/tech/download/WinBIOS/default.htm>

**備註:** 由於 BIOS 版本經常更新，我們強烈建議您在收到本主機板之後，從我們的網站下載最新版的 BIOS 及 WinBIOS 資料檔。




## 在 Windows 環境下升級 BIOS



建基 AOpen 專業研發團隊以傑出的研發能力帶給您全新的 BIOS 快閃精靈 ---- EzWinFlash。為落實使用方便的設計理念，EzWinFlash 將 BIOS 二進位程式碼及升級程式綁再一起，您只需要從網站下載此公用程式，執行一個指令就可以很輕鬆地完成升級步驟。EzWinFlash 會自動偵測您的主機板並聰明的檢查 BIOS 版本以防止可能的錯誤。更甚者，EzWinFlash 還考慮到您的 Windows 平台，無論 Windows 95/98、98SE/ME、NT4.0/2000 或最新的 Windows XP 均能相容。

同時，為了提供更親切的操作環境，AOpen EzWinFlash 還具有多國語言的設計，讓您的 BIOS 更新體驗沒有語言上的隔閡。

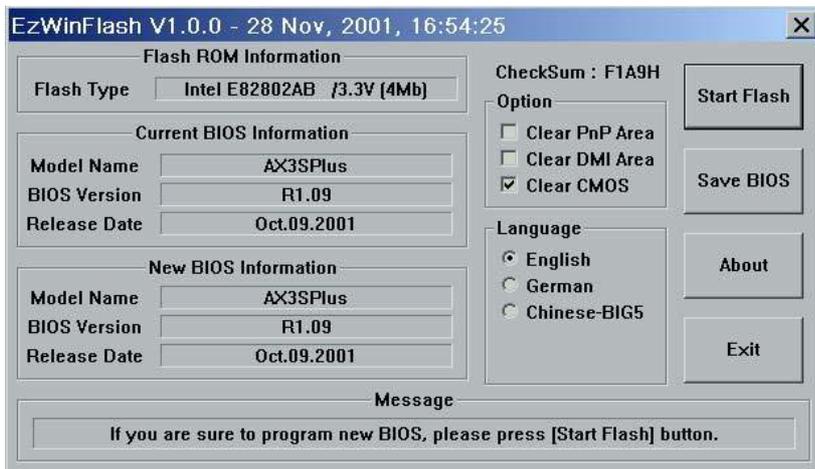

**警告:** 在 BIOS 的更新過程中可能會發生更新失敗，導致 BIOS 資料損毀的情形。若是您的主機板運作正常，亦無需更正任何設定值的話，建議您勿隨意更新 BIOS 資料。

若是您仍想嘗試更新，請再次確認所下載的 BIOS 版本適用於您的主機板型號，避

備註：本圖僅供參考，請您以實際產品為主。

您可以依照下列步驟使用 EzWinFlash 進行 BIOS 升級。而我們**強烈建議**您在升級之前先關閉所有的應用程式。

1. 從本公司的官方網站 (如：<http://www.aopen.com.tw>) 下載新版本 BIOS 的 zip 壓縮檔。
2. 在 Windows 環境下以 WinZip (<http://www.winzip.com/>) 等共享軟體將壓縮檔解開 (如: WAK79D400MAX102.ZIP)。
3. 將解開的檔按存到一個目錄中。例如: WAK79D400MAX102.EXE & WAK79D400MAX102.BIN
4. 雙擊 WAK79D400MAX102.EXE，EzWinFlash 會自動偵測您的主機板型號及 BIOS 版本。如果您下載的 BIOS 版本不符，則不允許您進行更新的步驟。
5. 您可以由主選單更換語言訊息，然後點選 [Start Flash] 進行 BIOS 更新步驟。
6. EzWinFlash 會自動完成接下來的步驟，最後會出現一個對話盒詢問您是否重新啓動 Windows。此時請回答 [是]。
7. 重新啓動電腦並按下 <Del> 鍵進入 BIOS 設定，選擇 "Load Setup Defaults" 及 "Save & Exit Setup" 之後，即大功告成!

**我們強烈建議您勿在 FLASH 程式進行 BIOS 更新時關閉電源或執行任何軟體程式。**



**警告：**進行 BIOS 更新後，新的 BIOS 程式碼將永遠取代原來的舊 BIOS 內容。您需要重新設定您的 BIOS 以讓系統恢復正常的工作。

# 專用名詞解釋

## AC97 CODEC

基本上，AC97 CODEC 是 PCI 音效卡的標準架構。如我們所知，電腦善於處理數位訊號，而音樂卻是類比的。因此，數位訊號在處理的最後階段時必須轉換成類比型態才能輸出。而音效卡中擔任此重要工作的元件我們稱之為 CODEC。

Audio CODEC 97 (簡稱為 AC97) 為 Intel 所訂定的規格，負責定義語音架構轉換標準。CODEC 特別之處在於它在音效卡架構中是獨立的晶片。因此，PCI 音效卡在輸出音效之同時，還可以處理其它程序工作。符合此種架構的 CODEC 我們稱之為 AC97 CODEC。

## ACPI (Advanced Configuration & Power Interface, 先進規格與電源管理界面)

ACPI 是 PC97 (1997) 的電源管理規範，是打算要略過 BIOS 而由作業系統掌控電源管理以達到更省電的目的，主機板的晶片組或是 I/O 裝置元件必須提供此一功能給作業系統 (如 Windows 98)，有一點像 PnP 的註冊介面。ACPI 定義了 ATX 電源開關來控制省電模式的轉變。

## ACR (Advanced Communication Riser, 先進通訊升級卡)

建構在電腦主機板之升級卡架構上，ACR 主要是改良並取代先前的 AMR (Audio/Modem Riser) 標準。ACR 的設計可支援更多樣化的通訊標準，如 Modem、音訊、區域網路及 DSL 等設備。

## AGP (Accelerated Graphic Port, 影像加速處理埠)

AGP 主要的功能簡單而言就是告訴螢幕欲顯示甚麼資訊，其實就類似視訊傳輸裝置。AGP 卡的發展迅速，由當初的彩色 AGP 顯示

卡發展成今日的 2D 及 3D 繪圖顯示卡。AGP 支援單一主控、單一被控、一對一記憶體讀寫作業。雖然 AGP 與 PCI 使用相同的 32 位元演算法，所需要的頻率分別為 66MHz 及 33MHz。AGP 介面已經由 2 倍速發展到 8 倍速。

**1X AGP**, 資料傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 1 = 264\text{MB/s}$

**2X AGP**, 資料傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 2 = 528\text{MB/s}$

**4X AGP**, 資料傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 4 = 1056\text{MB/s}$ .

**8X AGP**, 資料傳輸率為  $66\text{MHz} \times 4\text{byte} \times 8 = 2112\text{MB/s}$ .

### AMR (Audio/Modem Riser, 音效/數據升級卡)

AC97 音效與數據的 [CODEC](#)，可以放於主機板或升級卡(riser card, AMR card)上，經由主機板的擴槽連接。

### ATA (AT Attachment, ATA 介面)

在談論 ATA (AT Attachment) 介面之前，我們需先了解 **DMA** (Direct Memory Access, 記憶體直接存取) 規格，此規格可以讓各種裝置越過 CPU 直接存取記憶體。DMA 規格不但可以減輕 CPU 的工作量，還可以提高資料傳輸速度。DMA 最初的傳輸速率為每秒 16.6MB，而後來發展成每秒 33.3MB，此為原速率的兩倍，我們稱之為 **Ultra DMA**。**ATA** 規格訂定硬碟裝置與整合式裝置控制器及電腦主機板之間的電源及資料訊號標準。ATA 規格可支援兩台裝置 (主裝置及次裝置)，並允許硬碟裝置直接連接電腦的 ISA 匯流排。後來 ATA 傳輸速率發展成 133MHz/Sec，以後預計還會有更快的速率問世 (請參閱 [Serial ATA](#))。

**DMA**, 資料傳輸率為 16.6MHz/s.

**Ultra DMA**, 資料傳輸率為  $16.6\text{MHz} \times 2 = 33\text{MB/s}$ .

**ATA/66**, 資料傳輸率為  $16.6\text{MHz} \times 4 = 66\text{MB/s}$ .

**ATA/100**, 資料傳輸率為  $16.6\text{MHz} \times 6 = 100\text{MB/s}$ .

**ATA/133**, 資料傳輸率為  $16.6\text{MHz} \times 8 = 133\text{MB/s}$ 。

(ATA/133 與 ATA/66 同樣使用時脈循環之正緣（升起）與負緣（下降）時間為週期，只是此循環時間縮短為 30ns。)

### **BIOS (Basic Input/Output System, 基本輸出/輸入系統)**

BIOS 是儲存於 **EPROM** 或 **Flash ROM** 中的組合語言程式，控制所有資料輸出的流程。為了達到程式的相容性，作業系統或驅動程式必須透過它來進行資料輸出入動作。

### **Bluetooth (藍牙)**

藍芽是一種無線傳輸的技術，可以讓桌上及膝型電腦、個人數位助理(PDA)、行動電話、印表機、掃瞄器、數位相機，甚至是家電用品之間進行短距離的無線連結。藍芽（晶片組）的原理就是在 ISM 頻帶的頻率中傳輸資料及語音。每一種具備藍芽技術的裝置皆擁有標準的位址，可以讓您使用低功率的無線電進行一對一或一對七（形成一個小型的網路）的連結，傳輸範圍最遠可達 10 公尺（接下來為 100 公尺）。藍芽不僅具有每秒 1MB 的高傳輸率，同時也可以使用密碼進行加密。由於具備每秒 1600 hop 的跳頻速率，因此很難被電磁波攔截及阻斷。

### **CNR (Communication and Networking Riser, 網路通訊擴接卡)**

運用 CNR 規格介面，您能在低成本的前提下，彈性運用區域網路、DSL、USB、資料無線傳輸、音效及數據功能。CNR 目前廣受 OEM、IHV 介面卡製造廠商及 Microsoft 所支持使用。

### **DDR (Double Data Rate, 雙倍資料記憶體) RAM**

DDR RAM 以現有的 **SDRAM** 架構技術為基礎（例如：PC-100、PC-133），但以創新的設計方法將原有的運算效率倍增，帶動系統

效能巨幅提升。隨著 FSB 前置匯流排頻率，市面上可見之 DDR RAM 有 DDR200、DDR266 及 DDR333。很快還會有更快速的規格問世。

**DDR200**, 傳輸頻寬可達  $200 \times 64 / 8 = 1600 \text{MB/s}$  (PC1600)

**DDR266**, 傳輸頻寬可達  $266 \times 64 / 8 = 2100 \text{MB/s}$  (PC2100)

**DDR333**, 傳輸頻寬可達  $333 \times 64 / 8 = 2700 \text{MB/s}$  (PC2700)

**DDR400**, 傳輸頻寬可達  $400 \times 64 / 8 = 3200 \text{MB/s}$  (PC3200)

### **ECC (Error Checking and Correction, 錯誤檢查與修正)**

ECC 錯誤檢查模式，需要在每 64 位元中挪出 8 個位元以供錯誤檢查。在讀取記憶體時，ECC 位元就會自我更新並以特殊的演算法來進行檢查。ECC 的演算法能找出雙位元的錯誤、而稍後介紹的奇偶同位檢查僅能找出單一位元的錯誤。

### **EEPROM (Electronic Erasable Programmable ROM, 可程式電子抹寫唯讀記憶體)**

也可以寫成 E<sup>2</sup>PROM。EEPROM 與快閃記憶體(Flash ROM)一樣，均可以電氣來消除內部資料，並重新寫入。但兩者所使用的介面技術不同，EEPROM 的體積遠比快閃記憶體還小。

### **EPROM (Erasable Programmable ROM, 可抹寫式唯讀記憶體)**

舊型主機板使用 EPROM 來儲存 BIOS 程式碼，EPROM 只能靠紫外線來消除內部資料，如果 BIOS 程式碼需要更新，您必須將它拔出，以專用燒錄儀器來燒錄新版 BIOS，然後再裝回主機板上。

### EV6 匯流排

EV6 匯流排源自於美國 Digital Equipment Corporation 公司之 Alpha processor 的技術。EV6 匯流排同時使用了數位信號的上升緣 (rising edge) 與下降緣 (falling edge) 來進行資料傳送，與現在的 DDR 記憶體、ATA 66 IDE 匯流排原理類似。

EV6 匯流排速度 = CPU 外部匯流排時脈 x 2

例如：200 MHz 的 EV6 匯流排，實際是以 100 MHz 外部匯流排時脈 x2，但相同於 200 MHz 之效率。

### FCC DoC (Declaration of Conformity, 聯邦電信委員會電磁干擾認證)

DoC 是一種電磁干擾認證標準，通過認證的組裝式零組件(如主機板) 可獲得 DoC 認證標籤。

### FC-PGA (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

FC 為 Flip Chip 的縮寫，FC-PGA 是 Intel Pentium III CPU 之 0.18 $\mu$ m 製程 CPU 的封裝方式，適用於 Socket 370 腳座。

### FC-PGA2 (Flip Chip-Pin Grid Array, 覆晶片塑膠柵狀陣列封裝)

繼 FC-PGA 之後，FC-PGA2 為 Intel 所開發之 0.13 $\mu$ m 製程 CPU 的封裝方式，適用於 Socket 423/478 腳座。

### Flash ROM (快閃記憶體)

快閃記憶體 (Flash ROM) 的特色為可重新寫入資料內容，為更新 BIOS 程式碼的最佳選擇，缺點為同樣容易遭受電腦病毒入侵；BIOS 的資料量日益增加，目前已從 64KB 增加到 512KB (4M bit)。

## Hyper Threading (高速執行緒)

高速執行緒 (Hyper-Threading) 技術是 Intel 的突破性創新設計，能讓單一處理器如同兩顆處理器一般，為執行緒應用程式提供更強的平行處理能力，以提升處理器的使用效率及資源。使用此技術的處理器，資源使用率平均提昇了約 40% 之多，大幅增進了 CPU 的生產率。

## IEEE 1394

IEEE 1394、也稱為 Firewire，是一種序列式資料傳輸協定及互連系統。Firewire 之所以能被數位影音 (A/V) 用戶所接納的主要特點在於其低價位。Firewire 介面可以支援各種高傳真數位影音設備，例如影音裝置控制及訊號傳送、數位影像 (DV) 編輯、家庭網路、還有超過 32 通道之數位混音。往日的昂貴影像捕捉卡已經成為歷史。無論是新式的 DV 數位攝影機還是舊式的類比攝影機透過 A/V 至 Firewire 轉換器，只要有 Firewire 連接埠就能進行影像捕捉。

IEEE1394 的優點：

**高資料傳輸率** – 最初為 400 Mbps (往後會陸續推出 800/1600/3200 Mbps)，大約是 USB 1.1 的 30 倍。

**可支援至 63 個裝置** (16 - 雛菊花環形連接) 接線長度最長可達 4.5 m (14 呎)。

**熱插拔** (如 USB). 連接或拔下您的週邊裝置時不需要關閉電源，也不需要重新啟動電腦。再者，Firewire 是個隨插即用的匯流排。

**IEEE1394 很容易連接使用** (如 USB1.1/2/0)。

## Parity Bit (奇偶同位檢查)

奇偶同位檢查在每一個位元組上使用一個位元來檢查資料的正確性，通常是使用偶同位居多，當記憶體中資料更新後，此檢查位元也會更新將該位元組中擁有邏輯“1”的數目為偶數，如果下次再讀取資料時發現有“1”的數目為奇數，便知道資料發生了錯誤了。

### PCI (Peripheral Component Interface, 周邊元件介面) 匯流排

Peripheral Component Interconnect (PCI) 是由 Intel 所研發的區域匯流排標準。“匯流排”是電腦及週邊裝置之間互傳資料的通道。大部分的電腦具備 32 位元之 PCI 匯流排，提供 33 MHz 時脈速度及 133 MBps 之資料輸出率。

### PDF 格式

使用 PDF 文件檔可使通用文件交換更為容易。幾乎任何文件都可以轉換成 Portable Document Format (PDF) 格式。PDF 文件內容與原文件內容完全相同，包括字型及圖形等。此種文件可以用電子郵件傳送出去，或儲存於網際網路、公司內部網路、系統硬碟或光碟機上以供其他人在任何電腦平台上開啓。欲閱讀 PDF 檔，請使用 Acrobat Reader 軟體，此軟體可以在 Adobe 網站 ([www.adobe.com](http://www.adobe.com)) 下載安裝。

### PnP (Plug and Play, 隨插即用)

過於簡化之 PnP 會自動通知軟體（驅動程式）各種硬體裝置的位置，例如：數據機、網路卡、音效卡，等。隨插即用的功能就是將硬體裝置與其操作軟體（驅動程式）作配對，並為每個實體裝置與相對的驅動程式建立溝通管道。

### POST (Power-On Self Test, 開機自我測試)

在開啓電源之後會進入 BIOS 自我測試程序，它會是一開機後第一或第二個顯示在螢幕上的畫面。

### PSB (Processor System Bus, 處理器系統匯流排) 時脈

PSB 時脈為 CPU 之外部匯流排時脈

CPU 內部時脈 = CPU PSB 時脈 x CPU 時脈倍率

### **RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory, 動態隨機存取記憶體)**

此為 Rambus 公司所研發的 DRAM 技術，以透過 16 位元之平行多通道傳輸達到高速之記憶體存取。基本上，RDRAM 使用新的 Multibank 架構，此架構與 FPM、EDO、SDRAM 有很大的差異。使用不同的記憶體模組，RDRAM 利用 600/700/800MHz 之“RIMM”傳輸率，提供高達 1.6GB 之頻寬。

### **RIMM (Rambus Inline Memory Module, Rambus 記憶體模組)**

具 184 根腳位的記憶體模組，支援 [RDRAM](#) 記憶體技術。一條 RIMM 記憶體模組最多可使用 16 顆 RDRAM 晶片。

### **SDRAM (Synchronous DRAM, 同步動態隨機存取記憶體)**

SDRAM 是由 DRAM 技術的進階應用，它使用與 CPU 同步的工作時脈（EDO 與 FPM 則為非同步，並且無時脈信號腳位）。它與 PBSRAM 均使用爆發式傳輸模式 (burst mode)。SDRAM 使用 3.3V 工作電壓，為 168pin 的 64 位元 DIMM 記憶模組，已漸漸為 DDR RAM 所取代。

### **SATA (Serial ATA, 序列式 ATA)**

Serial ATA 規格是為了解決資料傳輸速率之限制，同時可以允許儲存介面隨著 PC 平台的成長規模而增長。Serial ATA 和現行的作業系統及驅動程式相容，因此可以取代 Parallel ATA 標準，同時增加未來的發展空間。此外，Serial ATA 提供您更快速的 150 Mbytes/秒 傳輸速率，以後會倍增為 300Mb/s、甚至 600Mb/s。它降低電壓需求及減少接腳數，並且可以使用較細且簡易的排線。

### SMBus (System Management Bus, 系統管理匯流排)

SMBus 也稱為 I<sup>2</sup>C 匯流排。它是專為電子元件之間互傳資料而設計的雙線匯流排(經常應用於半導體 IC)。例如在免 Jumper 主機板上的時脈產生器就需使用 SMBus 來進行訊號傳輸。SMBus 的資料傳送頻寬僅達每秒 100Kbit，它可讓 CPU 與單一主控晶片聯繫或讓許多主從裝置同時進行資料傳送接收。

### SPD (Serial Presence Detect)

SPD 是一個小的 ROM 記憶體或是 EEPROM 記憶體裝置，位於 DIMM 或 RIMM 上，SPD 內儲存著記憶體模組的資訊，如 DRAM 的時序與晶片的參數等，SPD 可以經由 BIOS 讀取以便偵測出最適合的時序給該記憶體模組。

### USB 2.0 (Universal Serial Bus, 通用序列匯流排)

通用序列匯流排 (USB) 為支援 12 Mbps 傳輸速率之外部匯流排 (互連) 標準。一個 USB 連接埠最多可以連接 127 個週邊裝置，如：滑鼠、數據機、鍵盤、等。自 1996 年推出以來，USB 已經完全取代序列埠及並列埠的功能。USB 支援隨插即用安裝，此熱插拔 PnP 標準可允許您在電腦運作中安裝或移除裝置，且電腦作業系統也能隨時偵測到這些變動。今日的主機板已經廣泛支持 USB 2.0 標準，提供高達 480 Mbps 的資料傳輸速率。

### VCM (Virtual Channel Memory, 虛擬通道記憶體)

NEC 公司的 Virtual Channel Memory (VCM) 是一個新的動態記憶體 (DRAM) 核心架構，可以有效增進系統在多媒體上的表現。VCM 以一組靜態暫存器增強記憶體與 I/O 裝置之間的效能與效率。使用 VCM 技術可以降低資料的延遲時間，同時也可以降低電源的消耗。

### Wireless LAN (無線網路) – 802.11b

802.11 為 IEEE 與無線網路科技所發展的規格。此規格訂定無線基地台與無線網路用戶端之間的介面標準，也規範兩台用戶端之間的無線網路傳輸介面。

802.11 家族包括如下的規格，而新的規格也會陸續增加：

**802.11** = 2.4 GHz 頻帶上的 1 或 2 Mbps 無線傳輸，無論是使用 FHSS (frequency hopping spread spectrum, 跳頻展頻技術) 或 DSSS (direct sequence spread spectrum, 直接序列展頻技術)。

**802.11a** = 5GHz 頻帶上的 54 Mbps 無線傳輸，使用 orthogonal frequency division multiplexing (正交頻率分割調變)。

**802.11b** (2.4 GHz 頻帶上的 11 Mbps 無線傳輸，使用 DSSS (direct sequence spread spectrum, 直接序列展頻技術)。


### ZIP 檔案


一個為了縮小檔案容量而誕生之壓縮格式。DOS 及其它作業系統平台可用 PKUNZIP 程式進行解壓縮，此程式可在 PKWARE 網站 (<http://www.pkware.com/>) 下載，而 Windows 環境下的 zip 檔案壓縮、解壓縮軟體則可在 WINZIP 網站 (<http://www.winzip.com/>) 下載。





## 故障排除

如果電腦無法正常開機，請參照下列程序排除問題。

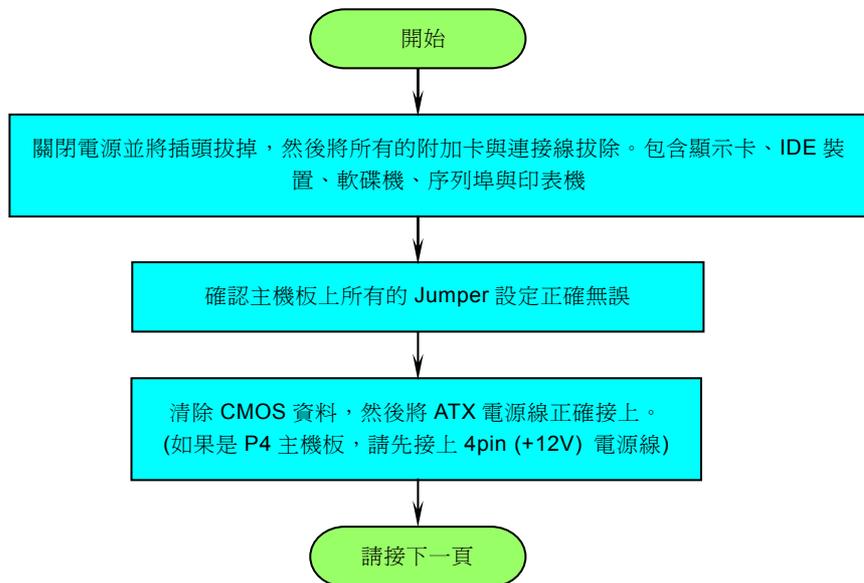

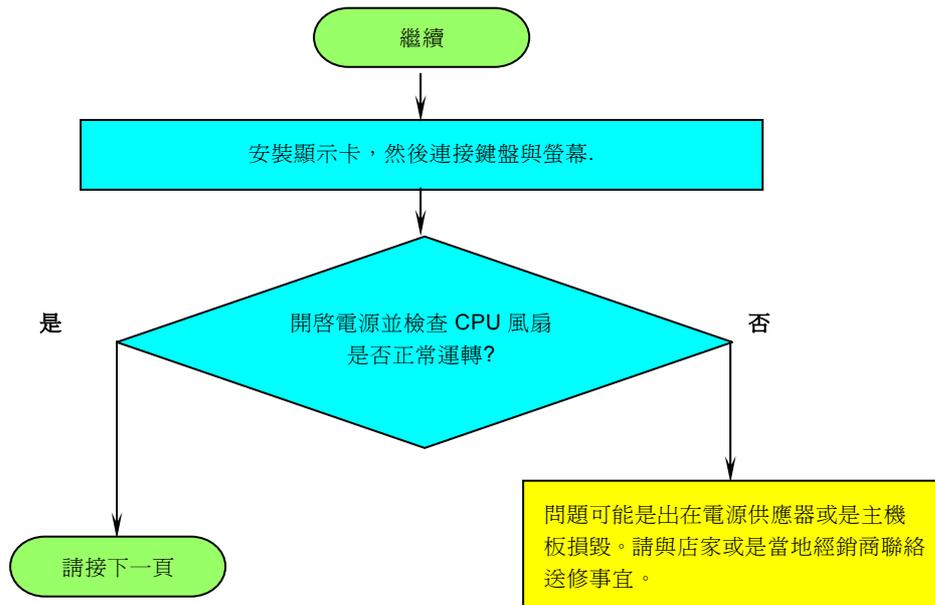

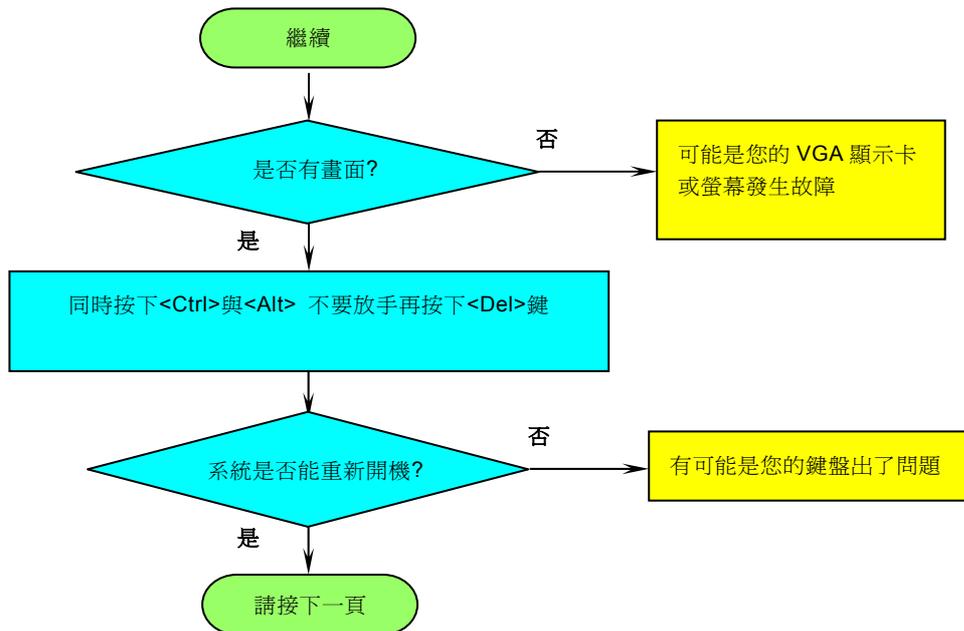

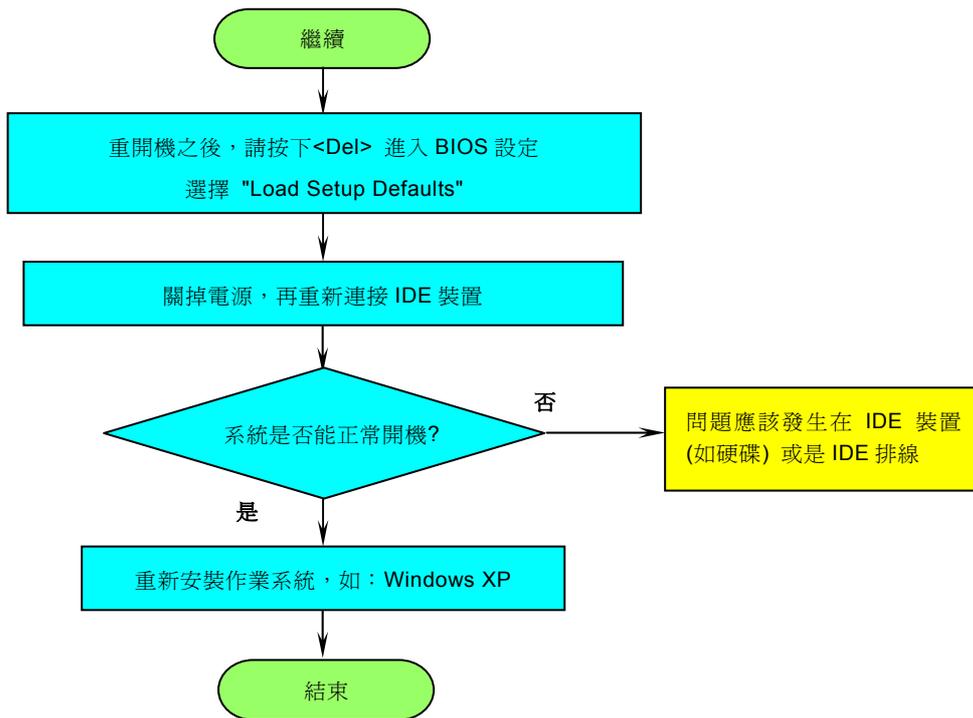



## 技術支援

親愛的用戶，

非常感謝您支持愛護建基 AOpen 產品，本公司很樂意為您提供迅速優質的技術服務。然而，我們每天收到許多來自全世界各地的電子郵件與電話，我們很希望能準時為每一位客戶提供滿意的服務。為了避免耽誤您寶貴的時間，建議您經由以下管道與我們聯繫以獲得最迅速的協助。在您的配合之下，建基 AOpen 更能為更多的用戶提供最完善的服務。

再次感謝您的配合。

建基 AOpen 技術支援服務部 敬上

**1**

**線上手冊：**欲下載手冊，請連到此網址，並選擇您所熟悉的語言。在“Type”目錄下選擇“Manuals”即可切換至手冊下載區。您也可以在建基紅利包光碟片中找到線上手冊及簡易安裝導引。

<http://download.aopen.com.tw/downloads>

**2**

**測試報告：**我們建議您在選購介面卡或其它週邊裝置時，先參考相容性測試報告再進行購買與組裝。

<http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm>

**3**

**常見問題與解答：**最新的“常見問題與解答”可能已經包含了您問題的解決方法。連到此網址之後，可選擇您所熟悉的語言，再試著找尋您問題的解答。

<http://club.aopen.com.tw/faq/>

**4**

**下載軟體：**連到此網址並選擇您熟悉的語言之後，可在“Type”目錄下取得最新的 BIOS/公用程式與驅動程式訊息。大部分的情況下，新版的驅動程式及 BIOS 已經修正之前的缺點及相容性之問題。

<http://download.aopen.com.tw/downloads>

5

**eForum 討論區：**由電腦玩家所組成的 AOpen eForum 討論區，歡迎您加入問題討論、從中學習成長及分享心得。連到此網址之後，請在“Multi-language”下選擇您所熟悉的語言。

<http://club.aopen.com.tw/forum/>

6

**聯絡各地經銷商：**經銷商最爲了解您的軟硬體設定組態，更能提供您詳盡的建議與技術支援服務，當您的電腦發生問題時，請別忘了先洽詢您當初購買的經銷商。售後服務是您日後再次向他們購買產品時的重要參考指標。

7

**與我們聯絡：**來函或來電時，請告知詳盡的系統組態與問題情況。若能提供您的**產品序號**、**流水號**及**BIOS 版本**將更爲有利於問題釐清與排除。

### 產品序號及流水號


產品序號與流水號印在條碼貼紙上。您可以在外包裝盒上或主機板零件面上找到此條碼貼紙。例如：



**P/N: 91.88110.201** 爲產品序號，**S/N: 91949378KN73** 則是流水號。

## 產品名稱及 BIOS 版本

產品名稱與 BIOS 版本可以在開機自我測試 ([POST](#)) 的畫面左上角找到。如下圖所示：

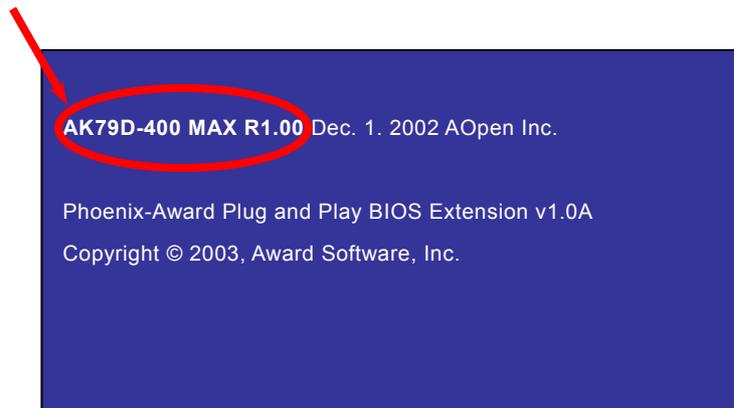

**AK79D-400 Max** 為主機板產品名稱，**R1.00** 為 BIOS 版本。



## 產品註冊

Club AOpen

Welcome to AOpen Inc.



再次感謝您支持愛護建基 AOpen 的優良產品，在此建議您繼續完成產品註冊流程，以獲得最迅速的服務與產品保障。完成產品註冊之後，您將能獲得：

- 有機會參加不定期舉辦的線上吃角子老虎遊戲，幸運獲得本公司提供之精美獎品
- 升級為 Club AOpen 金卡會員
- 最新的產品技術通告，讓您更瞭解選購產品、發揮產品最大效能與穩定性
- 新上市產品的詳細介紹，讓您的產品新知快人一步
- 擁有個人化的 AOpen 網站
- 目前已開放下載的最新版本 BIOS、驅動程式或應用軟體的電子郵件更新通知
- 有機會參加不定期舉辦的產品促銷特別活動
- 優先享受建基 AOpen 的高品質技術服務
- 參加網路新聞群組，與世界各地電腦玩家一同討論學習

建基 AOpen 保證您所提供之個人資料已經過加密保護，非相關人員均無法解密讀取或是攔截資料。您所提供之個人資料絕無可能外流。欲得知更詳盡的介紹，請參考[線上個人隱私政策說明](#)。

**說明：**若是您向不同經銷商購買建基產品、或是購買日期有所不同，請您個別為其註冊，以獲得較完善的服務保障。



## 與我們聯絡



如果您對我們的產品有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。我們珍惜您的任何意見。

太平洋沿岸地區

AOpen Inc.

Tel: 886-2-3789-5888

Fax: 886-2-3789-5899

歐洲

AOpen Computer b.v.

Tel: 31-73-645-9516

Email: Support@AOpen.NL

美國

AOpen America Inc.

Tel: 1-510-489-8928

Fax: 1-510-489-1998

中國大陸

艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司

Tel: 86-21-6225-8622

Fax: 86-21-6225-7926

日本

AOpen Japan Inc.

Tel: 81-048-290-1800

Fax: 81-048-290-1820

德國

AOpen Computer GmbH.

Tel: 49-1805-559191

Fax: 49-2102-157799

公司網站: <http://www.aopen.com.tw>

電子郵件：請經由以下的電子郵件管道與我們聯絡。

英文

<http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm>

日文

<http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm>

繁體中文

<http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm>

德文

<http://www.aopencom.de/tech/default.htm>

簡體中文

<http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm>

