



RENAISSANCE II


神・頼Ⅱ

SPECIFICATION SUMMARY

Chipset :	Intel® X58 & ICH10R
CPU Support :	Intel® Core™ i7 and Core™ i7 Extreme socket 1366 processors
Memory :	3 channel DDR3 1600(oc)/1333(oc)/1066, 6* DIMMs, 24GB Max
Expansion :	4* PCIe2.0 x16 slots with CrossFireX support (2* x16 or 4* x8 bandwidth), 1* PCIe2.0 x4 slot and 1* PCI slot
Connectivity :	6* SATAII, 2* eSATA, 2* IEEE1394a, 12* USB2.0, 1* PATA
RAID :	SATA RAID 0, 1, 5, 10 (Intel® MST)
Networking :	Gigabit LAN
Audio :	HARP audio card - 7.1 channel Dual Digital HD Audio with DTS CONNECT™ & Dolby Digital Live™
Form Factor :	ATX




All images are for reference only, please refer to the physical motherboard for specific features.
This motherboard supports Microsoft® Windows® Vista/XP only.



www.foxconnchannel.com

P/N: 3A250LL00-000-G

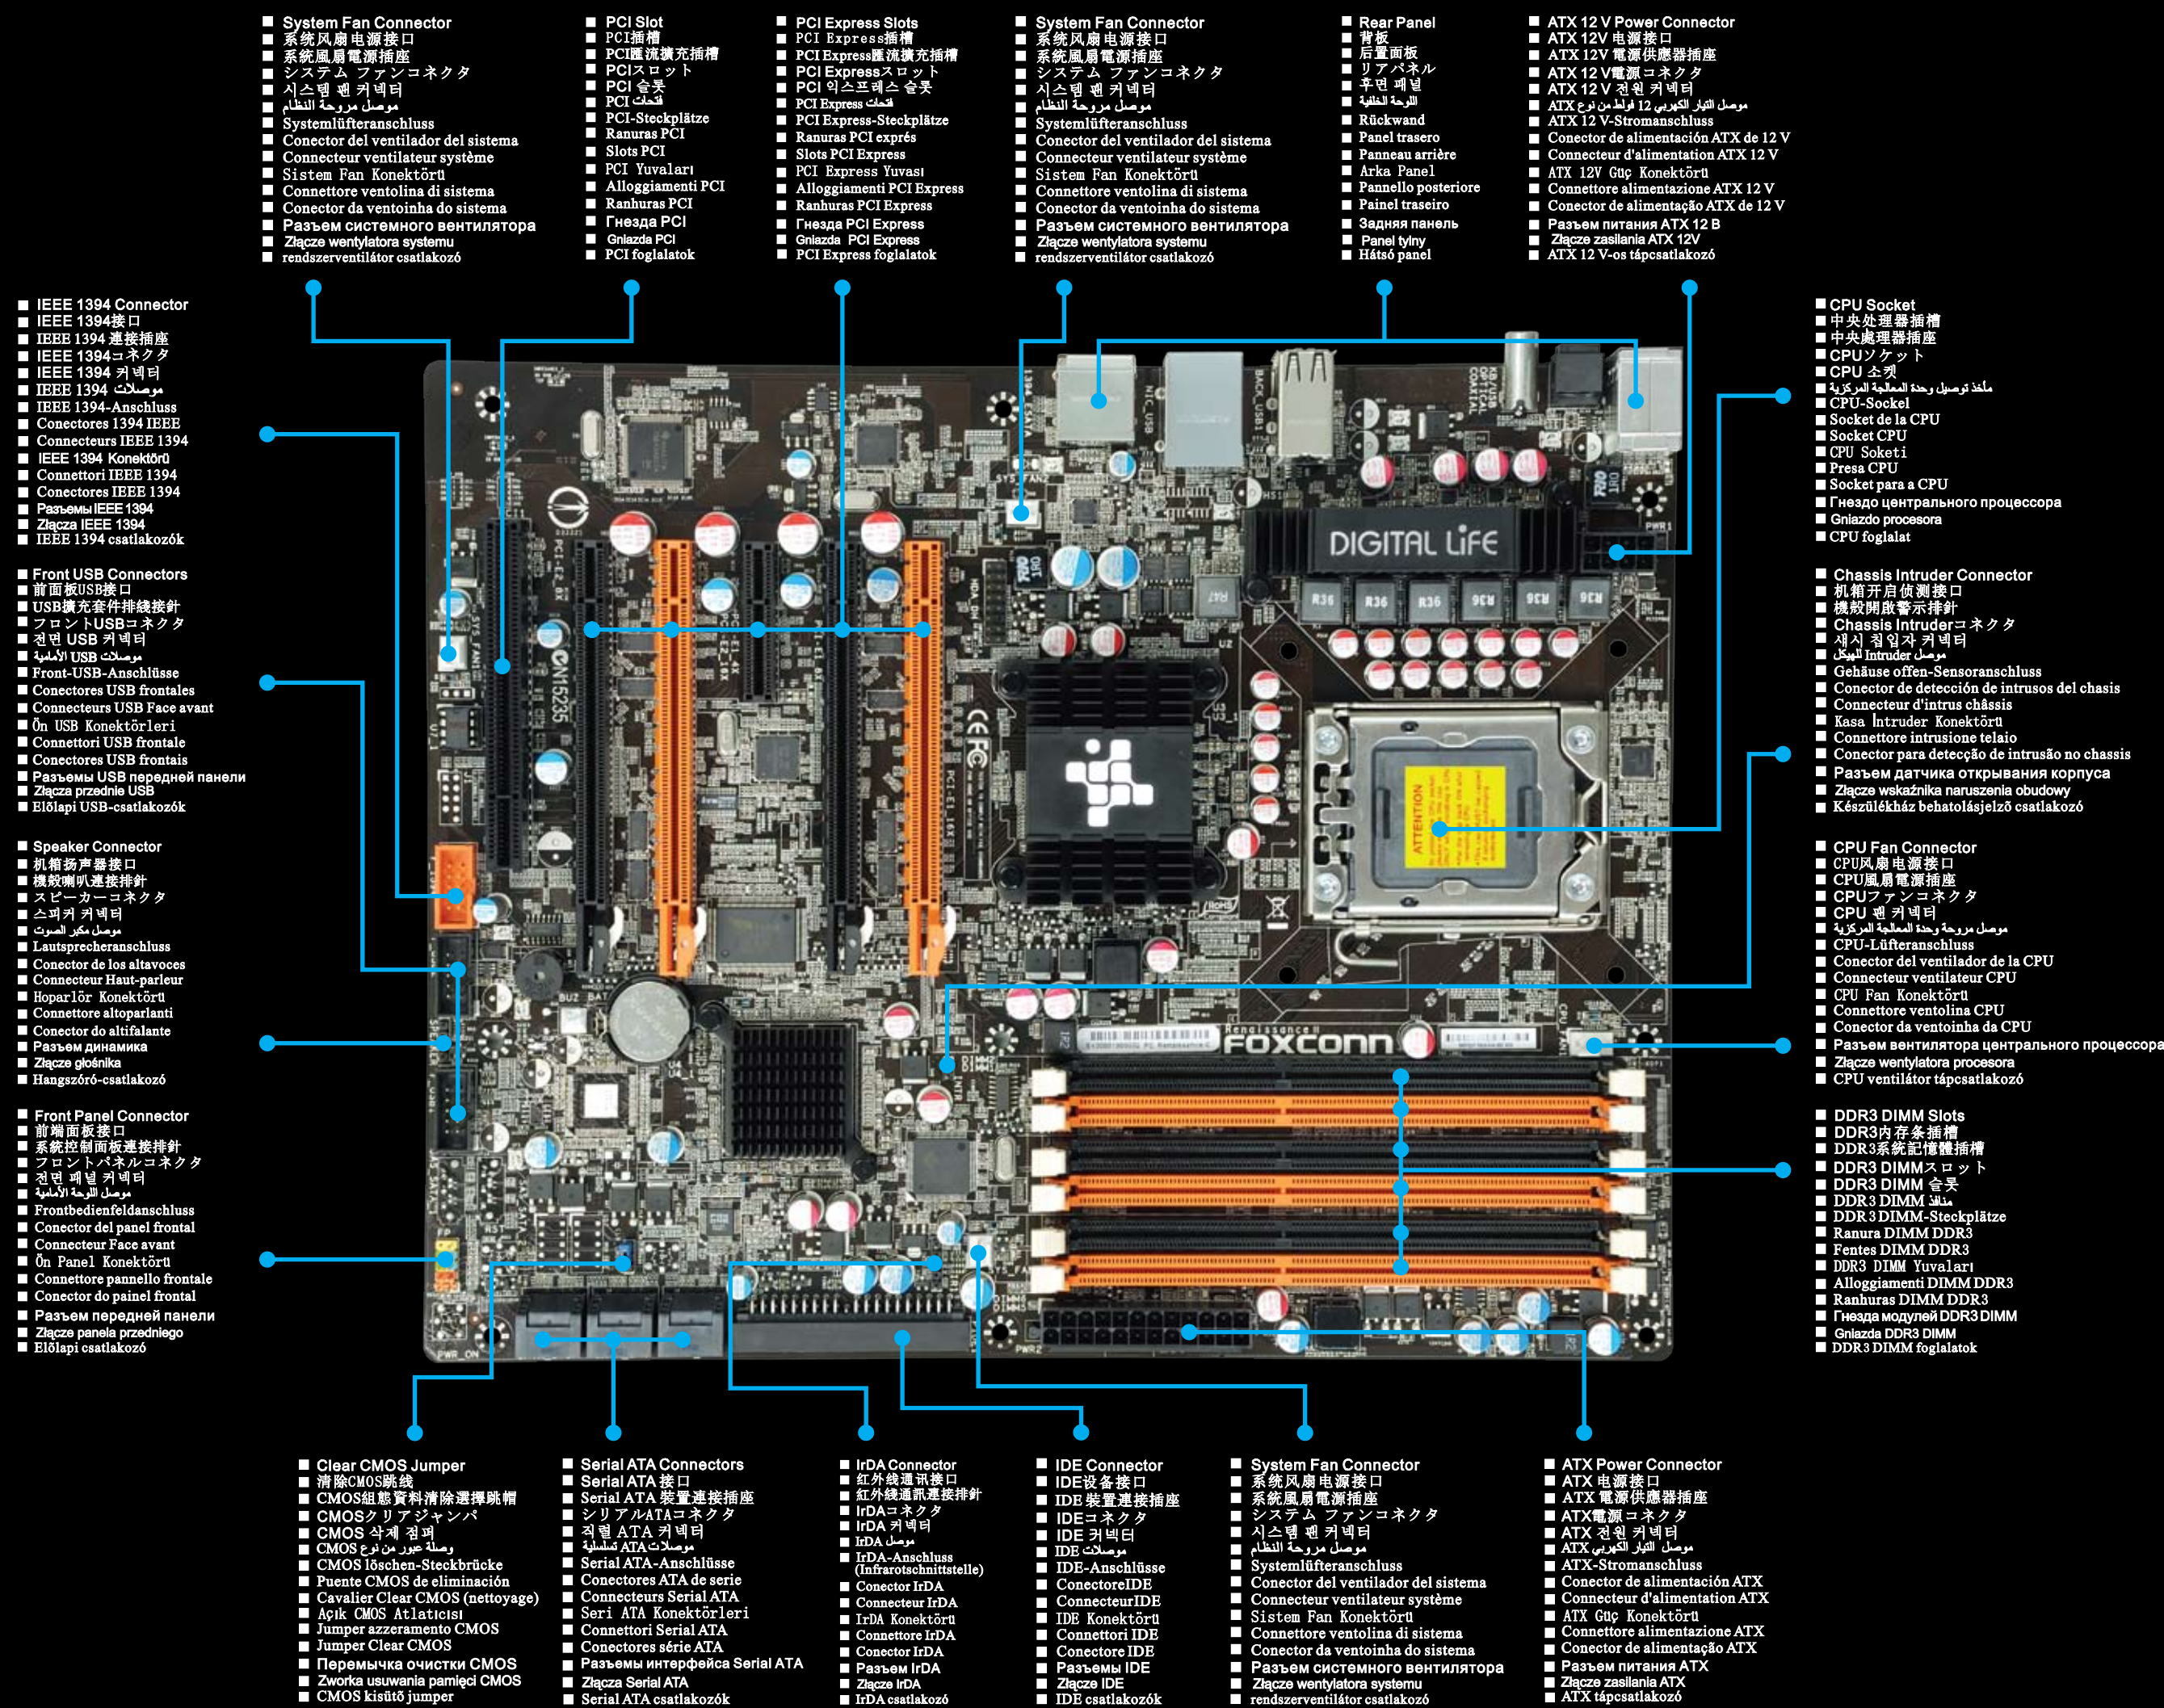

1 Instalacja CPU

1. Zwinąć dźwignię gniazda procesora.
2. Podnieść metalową pokrywę na gniazdzie procesora.
3. Zwinąć pokrywę osłony gniazda.
4. Sprawdzić oznaczenia pinów pierwszego (znajdę) w rogu gniazda procesora, dopasuj nacięcia procesora do kluczy wyróżniania gniazda i delikatnie włóż procesor do gniazda.
5. Po prawidłowym osadzeniu procesora, zamknij metalową pokrywę gniazda.

2 Instalacja coolera procesora i radiatora

1. Należy rozszerzyć równo smary termiczną na powierzchni procesora.
2. Należy cztery śruby coolera procesora do otworów w płycie głównej, nacięcia jej prosto od góry do dołu, co spowoduje zamocowanie śrub do płyty głównej. To wystarczy.
3. Podłączyć 4-żyłowe złącze coolera procesora do gniazda CPU FAN na płycie głównej.

3 Instalacja pamięci

1. Rozłożyć złącze pamięci od obu stron gniazda pamięci. Unieść moduł pamięci na gniazdko, a następnie ustawić palce na górnej krawędzi modułu i nacisnąć mocno do góry oraz osadzić pionowo w gniazdku pamięci.
2. Po pewnym zamocowaniu modułu pamięci, zaskoczą na miejsce zaczepcy po obu końcach gniazda.

4 Instalacja karty rozszerzenia

Wykonaj czynności podanej na okno prawidłowej instalacji karty rozszerzenia (jest też) do gniazda rozszerzenia.

1. Zlokalizuj gniazdo rozszerzenia, które obsługujemy kartą. Zwinąć metalową przykrywkę gniazda z tylnego panela obudowy.
2. Dopasuj kartę do gniazda i nacisnij ją do dołu, aż do pełnego osadzenia w gniazdku.
3. Upiąć kable, np. metalowe styki karty są odcięte wewnątrz do gniazda.
4. Zamocuj śruby metalowej wspornik karty do obudowy panela tylnego.

5 Instalacja CD_IN, PIDE (lub SATA) i napędu dyskotwarki (opcjonalny)

1. CD_IN to standardowe złącze audio Sony, które można podłączyć do wyjścia audio napędu DVD/DVD-ROM kablem audio DVD/DVD.
2. Podłączyć napęd IDE dostarczonym wewnętrznym kablem IDE DMA IDE, który można podłączyć do dowolnego typu dysku twardego IDE i napędu DVD/DVD ROM/RW.
3. Jeśli mamy płytę, to metalowe styki karty są odcięte wewnątrz do gniazda CD do portów Serial ATA na płytę główną. Także, sprawdź szczegółowe ustawienia BIOS dla danego typu dysku.
4. Napęd dyskotwarki, może być zainstalowany opcjonalnie. Jeżeli płyta główna obsługuje tę funkcję, można podłączyć złącze napędu dyskotwarki do złącza napędu dysków zainstalowanym kablem FDD.

6 Instalacja złącza na panelu przednim

Podłączyć złącza przedniego z przełącznikami i wskaźnikami LED na panelu obudowy.

1. Złącze diody LED dysku twardego (HDD-LED)
2. Podłączyć do wskaźnika LED na panelu przednim. Oznacza aktywność dysków twardego. Do 2-pinowe złącze posiada znaki +/-.
3. Przełącznik reset (RESET-SW)
4. Podłączyć do przełącznika Reset na panelu przednim obudowy, po naciśnięciu przełącznika system wykona restart.
5. Złącze LED zasilania (PWIR-LED)
6. Podłączyć do wskaźnika LED zasilania na panelu przednim obudowy. Do 2-pinowe złącze posiada znaki +/-.
7. Złącze przełącznika zasilania (PWIR-SW)
8. Podłączyć do przycisku zasilania na panelu przednim obudowy. Naciśnięcie tego przełącznika, a nie przełącznika zasilacza, umożliwia włączenie i wyłączenie systemu.

7 Połączenie złącza zasilania z zasilaczem

Na płytę główną wykorzystujemy złącze ATX. Aby nie uszkodzić żadnego urządzenia, przed zastosowaniem zasilacza należy sprawdzić, czy zasilacz umożliwia prawidłowe wyłączenie urządzenia.

1. Podłączyć 24-pinowe złącze zasilania ATX: PWIR1
2. PWIR1 to złącze zasilania ATX. Upewnij się, że kabel zasilacza i styki są prawidłowo wyrównane. Podłącz: można kabel zasilacza do złącza i krawędzi, czy połączenie jest pewne.
3. Podłączyć 4-pinowe lub 5-pinowe złącze zasilania ATX: 12V: VWR
4. PWIR2 to 12V wejście zasilacza. Kable dostarcza zasilacz do procesora. Upewnij się, że jest także podłączone do zasilacza.

8 Podłączenie klawiatury, myszy i wyświetlacza do płyty montażowej komputera. Wykres komputer, użył dysku CD sterownika do instalacji sterownika i programu narzędziowego

Użytkownik może wybrać określony program narzędziowy dla instalacji.

- Instalacja sterownika
- Instalacja programu narzędziowego

