FOXCONN®

Motherboard P4M8907MB

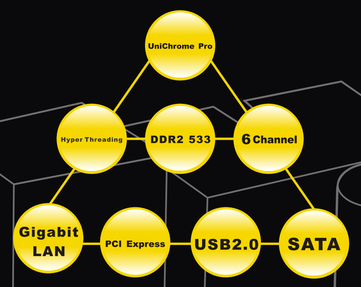

Supports Intel® Core™ 2 Extreme, Core™ 2 Duo, Intel® Pentium® D, Intel® Pentium® 4, Intel® Celeron® D Processors
This product and its accessories are produced after 13th Aug., 2005 and comply with the WEEE2002/96EC directive

www. foxconnchannel. com

创新技术 Super Technology

Quick Install

Above features are for reference only, please refer to physical motherboard for designed features.

P/N:3A2504900-000-G

DRIVER

English

This motherboard comes with one utility CD. It contains motherboard drivers, additional software and website link.

1. Insert the utility CD into the CD-ROM drive.
2. The CD will auto-run and the main menu screen will appear.
3. Click on *Driver* to install the drivers for your motherboard.
4. Click on *Utility* to install the additional software programs.
5. Click on dynamic FOXCONN logo to visit our homepage.

简体中文

该主板附有一张安装光盘，此光盘包含您所需的主板驱动程序、附赠软件 和网站链 接等内容。

1. 把主板附带的光盘插入CD-ROM中。
2. 光盘自动运行，并出现安装主画面。
3. 点击“驱动程序”，进入安装画面安装主板所需驱动。
4. 点击“应用程序”，安装所需附赠软件，以提升主板性能。
5. 点击动态的FOXCONN标识,链接到我们的网站。

繁體中文

該主機板附有一張安裝光碟，此光碟包含您所需的主板驅動程式、附贈軟體和網站鏈結等內容。

1. 把主機板附帶的光碟插入CD-ROM中。
2. 光碟自動運行，並出現安裝主畫面。
3. 點擊“驅動程式”，進入安裝畫面安裝主機板所需驅動。
4. 點擊“應用程式”，安裝所需附贈軟體，以提升主機板性能。
5. 點擊動態的FOXCONN標識,鏈結到我們的網站。

日本語

本マザーボードには、ユーティリティCDが一枚同梱されています。CDには、チップセットソフトウェア、追加ソフトウェア、ウェブサイトへのリンクなどが収録されています。

1.ユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入する。
2.CD が自動的に実行され、メインメニューの画面が表示される。
3.マザーボードにドライバをインストールするには、ドライバをクリックする。
4.追加ソフトウェアをインストールするには、ユーティリティをクリックする。
5 当社ホームページを参照するには、dynamic FOXCONN のロゴをクリックする。

한국어

본 머더보드에는 유틸리티 CD 한 장이 동봉되어 있습니다. CD에는 칩셋트 소프트웨어, 추가 소프트웨어 및 웹 사이트 링크가 포함되어 있습니다.

1.유틸리티 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
2.CD가 자동으로 시작되고 주 메뉴 화면이 나타납니다.
3.머더보드용 드라이버를 설치하려면 Driver를 클릭합니다.
4.추가 소프트웨어 프로그램을 설치하려면 Utility를 클릭합니다.
5.당사 홈페이지를 방문하려면 동적 FOXCONN 로고를 클릭합니다.

اللغة العربية

يصحب هذه اللوحة الأم قرص مدمج عليه أدوات مساعدة، فهو يحتوي على برامج مجموعة الرقائق والمزيد من البرامج ورابط لموقع الويب.

1. أدخل قرص البرامج المساعدة في محرك الأقراص المدمجة.
2. سيعمل القرص المدمج تلقائياً وستظهر شاشة القائمة الرئيسية.
3. انقر على Driver (برنامج التشغيل) لتثبيت برامج تشغيل اللوحة الأم.
4. انقر على Utility (البرامج المساعدة) لتثبيت برامج التشغيل الإضافية.
5. انقر على شعار FOXCONN المتحرك لزيارة الصفحة الرئيسية على موقع الويب الخاص بنا.

Deutsch

Dieses Motherboard wird mit einer Dienstprogramme-CD geliefert. Sie enthält Chipsatzsoftware, Zusatzsoftware und Links zu Internetseiten.

1.Legen Sie die Utility-CD in das CD-ROM-Laufwerk.
2.Die CD startet automatisch und das Hauptmenü erscheint.
3.Klicken Sie Driver (Treiber), um die Treiber für Ihr Motherboard zu installieren.
4.Klicken Sie Utility (Hilfsprogramm), um zusätzliche Softwareprogramme zu installieren.
5.Klicken Sie das dynamische FOXCONN Logo, um unsere Homepage zu besuchen.

Spanish

Esta placa base incluye un CD de utilidades, que contiene el software del conjunto de chips, software adicional y el vínculo al sitio Web.

1.Inserte el CD de herramientas en la unidad de CD-ROM.
2.El CD se ejecutará automáticamente y aparecerá el menú principal.
3.Haga clic en Controladores (Driver) para instalar los controladores de su placa base.
4.Haga clic en Herramientas (Utility) para instalar los programas adicionales.
5.Haga clic en el logotipo dinámico de FOXCONN para visitar nuestra página web.

Français

Cette carte mère est livrée avec un CD d'utilitaires. Il contient des logiciels liés au chipset, des logiciels supplémentaires, et un lien au site Web.

1.Insérez le CD d'utilitaires dans le lecteur CD-ROM.
2.Le CD démarrera automatiquement et l'écran du menu principal apparaîtra.
3.Cliquez sur Pilote pour installer les pilotes pour votre carte mère.
4.Cliquez sur Utilitaire pour installer les programmes logiciels additionnels.
5.Cliquez sur le logo dynamique FOXCONN pour visiter notre page d'accueil.

Magyar

Ehhez az alaplaphoz egy segédprogramokat tartalmazó CD-ROM tartozik. A lapkakészlet eszközmeghajtó-szoftverét, további szoftvereket, valamint weblapra vezető hivatkozást tartalmaz.

1.Helyezze be a segédprogramokat tartalmazó CD-lemezt a CD-ROM meghajtóba.
2.A CD futtatása automatikusan elkezdődik, és megjelenik a főmenü.
3.Kattintson a Driver (Eszközmeghajtó) tételre az alaplap eszközmeghajtóinak telepítéséhez.
4.Kattintson a Utility (Segédprogramok) tételre a további szoftverek telepítéséhez.
5.Kattintson a FOXCONN animált emblémájára, hogy ellátogasson weboldalunkra.

Italiano

Questa scheda madre ha in dotazione un CD utilità. Il disco contiene il software chipset, altro software e collegamenti a pagine web.

1.Inserire il CD utilità nell'unità CD- ROM.
2.Il CD si eseguirà automaticamente ed apparirà la schermata del menu principale.
3.Fare clic su Driver per installare i driver della scheda madre.
4.Fare clic su Utility (Utilità) per installare gli altri programmi software.
5.Fare clic sul logo dinamico FOXCONN per visitare il nostro sito.

Português

Esta placa principal vem acompanhada de um CD com utilitários. Este CD inclui software do chipset, software adicional e ligação ao Web site.

1.Introduza o CD com os utilitários na unidade de CD-ROM.
2.O CD será automaticamente executado sendo apresentada uma janela com o menu principal.
3.Clique no botão Driver (Controlador) para instalar os controladores da placa principal.
4.Clique em Utility (Utilitário) para instalar os programas de software adicionais.
5.Clique no logótipo dinâmico da FOXCONN para visitar a nossa página principal.

Русский

Данная системная плата поставляется в комплекте с вспомогательным компакт-диском. На нем содержится программное обеспечение для набора микросхем, дополнительное программное обеспечение и ссылка на веб-сайт.

1. Вставьте компакт-диск со служебными программами в привод CD-ROM.
2. Компакт-диск запустится автоматически, и появится окно главного меню.
3. Для установки драйверов системной платы нажмите «Driver» (Драйвер).
4. Для установки дополнительного программного обеспечения следует нажать «Utility» (Служебные программы).
5. Для перехода на домашнюю станицу щелкните активный логотип компании FOXCONN

BIOS SETUP

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility

▶ Standard CMOS Features        ▶ PC Health Status
▶ FOX Central Control Unit        Load Optimized Defaults
▶ Advanced BIOS Features          Set Supervisor Password
▶ Advanced Chipset Features       Set User Password
▶ Integrated Peripherals          Save & Exit Setup
▶ Power Management Setup          Exit Without Saving
▶ PnP/PCI Configurations

Esc : Quit      F9 : Menu in BIOS      ↑↓→←   : Select Item
F10 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...
```

Main Menu

The main menu allows you to select from the list of setup functions and two exit choices. Use the arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or go to the submenu.

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)            Mon, Aug  2 1999          Item Help
Time (hh:mm:ss)            10 : 29 : 14
                                                     Menu Level  ▶
▶ IDE Channel 0 Master
▶ IDE Channel 0 Slave                                Change the day, month,
▶ IDE Channel 1 Master                               year and century
▶ IDE Channel 1 Slave

Drive A                    [1.44M, 3.5 in.]
Halt On                    [All , But Keyboard]

Installed Memory              529 M

BIOS ID                    P4M890M.02.F1.D.10

↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
  F5: Previous Values     F6: Fail-Safe Defaults     F7: Optimized Defaults
```

Standard CMOS Features

This is the most commonly changed section of the CMOS setup. It controls the basic things such as system time, hard drive settings, floppy drive settings, etc. Use the arrow keys to select the item to set up, and then use the <PgUp> or <PgDn> keys to choose the setting values.

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
FOX Central Control Unit

[Smart BIOS]                                         Item Help
Smart Power LED            [Disabled]
Smart Boot Menu            [Disabled]                Menu Level  ▶
Smooth Over Clock          [Disabled]
                                                     Smart Debug LED
▶ DRAM Clock/Drive Control [Press Enter]             function within Power
                                                     LED
CPU Clock Ratio            [ 6 X]
Current FSB Frequency
Current DRAM Frequency
Auto Detect PCI Clk        [Enabled]
Spread Spectrum            [Enabled]
CPU Clock                  [266MHz]

↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
  F5: Previous Values     F6: Fail-Safe Defaults     F7: Optimized Defaults
```

Fox Central Control Unit

This section of the BIOS is used to set up some special features provided by FOXCONN. Enables Smart Power LED function, the power LED will show different error status by different blinking. It brings you more convenient . Enables Smart Boot Menu, it will save your time to select different boot type. Enables Smooth Over Clock, it will make over clock more safety.

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Integrated Peripherals

▶ VIA OnChip IDE Device    [Press Enter]             Item Help
▶ VIA OnChip PCI Device    [Press Enter]
▶ SuperIO Device           [Press Enter]             Menu Level  ▶
▶ USB Device Setting       [Press Enter]

↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
  F5: Previous Values     F6: Fail-Safe Defaults     F7: Optimized Defaults
```

Integrated Peripherals

This section of the BIOS is used to control the various ports of the computer, including parallel, serial, and IDE ports. Since a PC only has 15 IRQs, some of these settings can be used to free up if you do not need them.

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Power Management Setup

ACPI function              [Enabled]                 Item Help
ACPI Suspend Type          [S1(POS)]
Power Button               [Instant-Off]             Menu Level  ▶
Power Failure              [Off]
HPET Support               [Enabled]
PS2KB Wakeup Select        [Hot key]
PS2KB Wakeup from S3/S4/S5 [Disabled]
PS2MS Wakeup from S3/S4/S5 [Disabled]
USB Resume from S3         [Disabled]
Resume by PCI Card         [Enabled]
Resume by Ring             [Enabled]
Resume by Alarm            [Disabled]
x Date (of Month)            0
x Resume Time (hh:mm:ss)     0 :  0 :  0

↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
  F5: Previous Values     F6: Fail-Safe Defaults     F7: Optimized Defaults
```

Power Management Setup

PC's Green PC specification offers a power management section in the BIOS. This is used to control the various power saving features of the PC.

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
PC Health Status

Shutdown Temperature       [Disabled]                Item Help
CPU Warning Temperature    [Disabled]
Vcore                                                Menu Level  ▶
+3.3V
+  5V
+ 12V
5VSB(V)
Voltage Battery
Current CPU Temperature
Current System Temp
Current CPU FAN Speed
Current SYSTEM FAN Speed
Smart FAN Control          [Enabled]
CPU Fan Start Temperature  [ 35]
CPU Fan Start PWM Value    [ 64]
CPU Fan Slope (PWM/°C)     [ 2]

↑↓→←:Move  Enter:Select  +/-/PU/PD:Value  F10:Save  ESC:Exit  F1:General Help
  F5: Previous Values     F6: Fail-Safe Defaults     F7: Optimized Defaults
```

PC Health Status

This section of the BIOS allows you to read the temperatures, voltages, and fan RPMs of your system in real-time.

Installation of LGA 775 CPU

STEP 1

- Open socket lever by pushing lever down and away from socket. Lift lever.
- 朝下推插座锁扣杆,并将其推离插座,藉以打开锁扣杆。然后抬起锁扣杆。
- 将插槽撥杆向下朝外壓來打開插槽撥杆。抬起撥杆。
- レバーをソケットから離すように下方へ押して、ソケットレバーを外します。レバーを引き上げます。

STEP 2

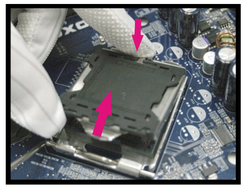

- Open load plate. DO NOT TOUCH SOCKET CONTACTS.
- 打开载荷板。切勿触摸插座触点。
- 打開載荷板。切勿觸摸插槽的接觸點。
- ロードプレートを開けます。ソケットの接続部には絶対に触れないようにしてください。

STEP 3

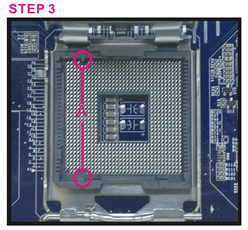

- Hold processor and align notches with socket(A). Lower the processor straight down without tilting or sliding the processor in the socket.
- 拿住处理器，使处理器的槽口对准插座凸缘(A)。垂直朝下将处理器放入插座，不可倾斜或推移。
- 用抓住處理器，將凹口與插槽對齊(A)。將處理器直直地向下放入插槽中，不要讓處理器在插槽中傾斜或滑動。
- プロセッサのノッチの位置をソケット(A)に合わせます。プロセッサは傾けたりスライドさせたりせず、ソケットに垂直に差し込みます。

STEP 4

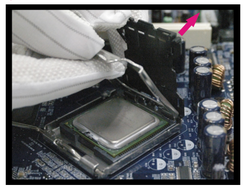

- Remove protective cover from load plate. Do not discard the protective cover. Always replace the socket cover if the processor is removed from the socket.
- 从载荷板上拆除防护罩。不可丢弃防护罩。每次从插座拆卸处理器之后，都必须重新装好插座防护罩。
- 從載荷板上拆下防護蓋。請勿弃置防護蓋。如果將處理器從插槽中取出，請務必放回插槽蓋。
- ロードプレートから保護カバーを外します。保護カバーは廃棄しないでください。プロセッサをソケットから外した場合は、必ずソケットカバーを元の位置に戻してください。

- 레버를 아래쪽으로 밀어 내리면서 바깥쪽으로 밀어서 소켓 레버를 풉니다. 레버를 들어올립니다.
- افتح ذراع مأخذ التوصيل بدفعه إلى أسفل وبعيدًا عن المأخذ.الذراع الأيسر.
- Öffnen Sie den Sockelhebel, indem Sie den Hebel nach unten und vom Sockel weg drücken. Heben Sie den Hebel an.
- Para desbloquear el zócalo, presione la palanca a ambos lados y tire de ella en sentido opuesto al zócalo. Levante la palanca.
- Ouvrez le levier du connecteur en l'abaissant et en l'éloignant du connecteur. Soulevez le levier.
- Nyissa fel a foglalat karját úgy, hogy lefelé és a foglalttal ellentétes irányba nyomja a kart. Emelje meg a kart.
- Aprire la leva della presa abbassando la leva ed allontanandola dalla presa. Sollevare la leva.
- Liberte a alavanca do socket exercendo pressão sobre a alavanca para baixo e afastando-a do socket. Levante a alavanca.
- Откройте рычаг гнезда, нажав рычаг вниз, и отодвинув в с торону от гнезда. Поднимите рычаг.

- 장착 판을 엽니다. 소켓 접점은 만지지 마십시오.
- افتح لوحة التحميل. لا تلمس موصلات مأخذ التوصيل.
- Öffnen Sie die Andruckplatte. BERÜHREN SIE NICHT DIE SOCKELKONTAKTE.
- Abra la bandeja de carga. NO TOQUE LOS CONTACTOS DEL ZÓCALO.
- Ouvrez la plaque de chargement. NE TOUCHEZ PAS LES CONTACTS DU CONNECTEUR.
- Nyissa fel a tartólemezt. NE ÉRINTSE MEG A FOGLALAT ÉRINTKEZŐIT!
- Aprire la piastra di carico. NON TOCCARE I CONTATTI DELLA PRESA.
- Abra a placa de carga. NÃO TOQUE NOS CONTACTOS DO SOCKET.
- Откройте прижимную рамку. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КОНТАКТАМ ГНЕЗДА.

- 프로세서를 잡고 모서리가 잘린 부분을 소켓(A)에 맞춥니다. 프로세서를 기울거나 소켓에서 미끄러뜨리지 않고 수직으로 낮춥니다.
- امسك المعالج وقم بمحاذاة أسنانه مع مأخذ التوصيل (A). انزل بالمعالج إلى أسفل بشكل مستقيم بدون إمالته أو محاولة انزلاقه في منفذ التوصيل.
- Halten Sie den Prozessor über den Sockel und richten Sie die Aussparungen mit dem Sockel (A) aus. Senken Sie den Prozessor gerade nach unten und achten Sie darauf, den Prozessor nicht zu verkanten oder mit seinen Kontakten über den Sockel zu schleifen.
- Sujete el procesador y compruebe la posición en la que se debe insertar las patillas en el zócalo (A). Baje el procesador sin inclinarlo ni encajarlo en el zócalo.
- Tenez le processeur et alignez les crans avec le connecteur (A). Enfoncez le processeur tout droit sans l'incliner dans le connecteur du processeur.
- Tartsa a processzort és állítsa úgy, hogy a bevágások a foglalathoz illeszkedjenek (A). Engedje a processzort a foglalatba függőlegesen anélkül, hogy oldalra billentené vagy csúsztatná.
- Tenere il processore ed allineare le dentellature con la presa (A). Abbassare il processore verticalmente senza inclinarlo o farlo scorrere sulla presa.
- Segure no processador e alinhe os entalhes com o socket (A). Baixe o processador na vertical sem o inclinar ou sem o fazer deslizar no socket.
- Возьмите процессор и совместите выемки с гнездом (A). О пустите процессор прямо вниз, не наклоняя и не смещая пр оцессор в гнезде.

- 장착 판에서 보호용 덮개를 제거합니다. 보호용 덮개를 버리지 마십시오. 소켓에서 프로세서를 제거할 때는 반드시 소켓 커버를 다시 덮으십시오.
- انزع غطاء الحماية من لوحة التحميل. لا تَرمِ غطاء الحماية. واحرص دائمًا على إعادته إلى مكانه في حالة إزالة المعالج من المأخذ.
- Ziehen Sie die Schutzabdeckung von der Andruckplatte ab. Werfen Sie die Schutzabdeckung nicht weg. Bringen Sie immer die Sockelabdeckung an, wenn Sie den Prozessor aus dem Sockel entfernen.
- Retire el panel de protección de la bandeja de carga, pero no se deshaga de él. Vuelva a colocar el panel en el zócalo siempre que el procesador no esté conectado.
- Enlevez la protection de la plaque de chargement. Ne jetez pas la protection. Remettez toujours en place la protection si le processeur est enlevé du connecteur.
- Vegye le a tartólemez védőborítását. Ne dobja el a védőborítást! A foglalat védőborítását mindig helyezze vissza, ha a processzort kiveszik a foglalatból.
- Rimuovere la copertura di protezione dalla piastra di carico. Non buttare via la copertura protettiva. Ogni volta che il processore è rimosso rimettere sempre la copertura protettiva.
- Remova a capa protectora da placa de carga. Não deite fora esta capa protectora. Reponha sempre a capa do socket caso o processador seja removido do socket.
- Снимите защитную крышку с прижимной рамки. Не выбрас ывайте защитную крышку. Всегда устанавливайте крышку гнезда при извлечении процессора из гнезда.

P4M8907MB

- CD_IN Connector
- CD_IN接口
- 内建音效訊號接收插座
- Cdスカコネクタ
- CD_IN 커넥터
- CD_IN موصل
- CD_IN-Anschluss
- Conector ENTRADA de CD
- Connecteur CD_IN
- CD_IN csatlakozó
- Connettore CD_IN
- Conector CD_IN
- Разъем входа «CD_IN»

- Front Audio Connector
- 前置音频接口
- 前面板音效連接排針
- フロントオーディオコネクタ
- 전면 오디오 커넥터
- موصل الصوتي الأمامي
- Front-Audioanschluss
- Conector de audio frontal
- Connecteur Audio Panneau avant
- Elölapi hangcsatlakozó
- Connettore audio frontale
- Conector de áudio frontal
- Звуковой разъем передней панели

- PCI Express Slots
- PCI Express插槽
- PCI Express插流插充插槽
- PCI Expressスロット
- PCI 익스프레스 슬롯
- فتحات PCI Express
- PCI Express-Steckplätze
- Ranuras PCI Express
- Fentes PCI Express
- PCI Express foglalatok
- Alloggiamenti PCI Express
- Ranhuras PCI Express
- Гнезда PCI Express

- S/PDIF Connector(optional)
- S/PDIF輸出接口(可选)
- S/PDIF輸出插座(可選)
- S/PDIFコネクタ(オプション)
- S/PDIF 커넥터(옵션)
- موصل S/PDIF(اختياري)
- SPDIF-Anschluss (optional)
- Conector S/PDIF (opcional)
- Connecteur S/PDIF (en option)
- S/PDIF csatlakozó (opcionális)
- Connettore S/PDIF (optional)
- Conector S/PDIF(opcional)
- Разъем S/PDIF (Дополнительный)

- COM2 Connector
- COM2接口
- COM2插座
- COM2コネクタ
- COM2 커넥터
- موصل COM2
- COM2-Anschluss
- Conector COM2
- Connecteur COM2
- COM 2 csatlakozó
- Connettore COM2
- Conector COM2
- Разъем последовательного порта «COM2»

- Rear Panel
- 背板
- 后置面板
- リアパネル
- 후면 패널
- اللوحة الخلفية
- Rückwand
- Panel trasero
- Panneau arrière
- Hátsó panel
- Pannello posteriore
- Painel traseiro
- Задняя панель

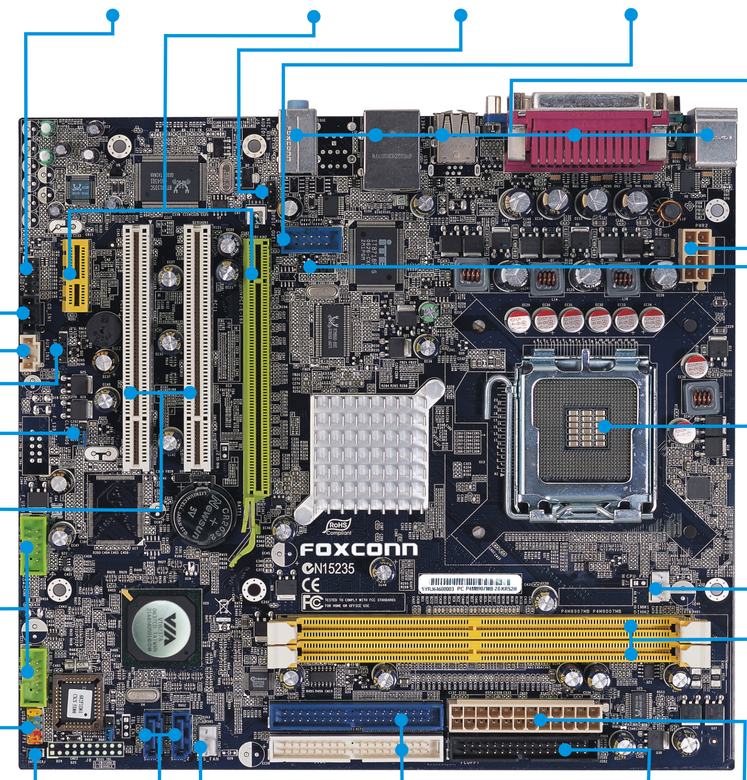

- AUX_IN Connector (optional)
- AUX_IN接口 (可选)
- 內建音效訊號接收插座(可選)
- 補助入力コネクタ(オプション)
- AUX_IN 커넥터 (옵션)
- موصل AUX_IN(اختياري)
- AUX_IN-Anschluss (optional)
- Conector AUX_IN (opcional)
- Connecteur AUX_IN (en option)
- AUX_IN csatlakozó (opcionális)
- Connettore AUX_IN (optional)
- Conector AUX_IN(opcional)
- Разъем входа «AUX_IN» (Дополнительный)

- Speaker Connector
- 机箱扬声器接口
- 機殼喇叭連接排針
- スピーカーコネクタ
- 스피커 커넥터
- موصل مكبر الصوت
- Lautsprecheranschluss
- Conector de los altavoces
- Connecteur Haut-parleur
- Hangszóró-csatlakozó
- Connettore altoparlanti
- Conector do altifalante
- Разъем динамика

- Clear CMOS Jumper
- 清除CMOS跳线
- CMOS組態資料清除選擇跳帽
- CMOSクリアジャンパ
- CMOS 삭제 점퍼
- وصلة عبور من نوع CMOS
- CMOS löschen-Steckbrücke
- Puente CMOS de eliminación
- Cavalier Clear CMOS (nettoyage)
- CMOS kisütő áthidaló vezeték
- Jumper azzeramento CMOS
- Jumper Clear CMOS
- Перемычка очистки CMOS

- PCI Slots
- PCI插槽
- PCI插流插充插槽
- PCIスロット
- PCI 슬롯
- فتحات PCI
- PCI-Steckplätze
- Ranuras PCI
- Fentes PCI
- PCI foglalatok
- Alloggiamenti PCI
- Ranhuras PCI
- Гнезда PCI

- Front USB Connectors
- 前面板USB接口
- USB排充針排線接針
- フロントUSBコネクタ
- 전면 USB 커넥터
- موصلات USB الأمامية
- Front-USB-Anschlüsse
- Conectores USB frontales
- Connecteurs USB Panneau avant
- Elölapi USB-csatlakozók
- Connettori USB frontale
- Conectores USB frontais
- Разъемы USB передней панели

- ATX 12 V Power Connector
- ATX 12V 电源接口
- ATX 12V 電源供應器插座
- ATX 12 V電源コネクタ
- ATX 12 V 전원 커넥터
- موصل التيار الكهربي 12 فولطمن نوع ATX
- ATX 12 V-Stromanschluss
- Conector de alimentación ATX de 12 V
- Connecteur d'alimentation ATX 12 V
- ATX 12 V-os tápcsatlakozó
- Connettore alimentazione ATX 12 V
- Conector de alimentação ATX de 12 V
- Разъем питания ATX 12 В

- IrDA Connector
- 红外线通讯接口
- 紅外線通訊連接排針
- IrDAコネクタ
- IrDA 커넥터
- موصل IrDA
- IrDA-Anschluss (Infrarotschnittstelle)
- Conector IrDA
- Connecteur IrDA
- IrDA csatlakozó
- Connettore IrDA
- Conector IrDA
- Разъем IrDA

- CPU Socket
- 中央处理器插槽
- 中央處理器插座
- CPUソケット
- CPU 소켓
- مأخذ توصيل وحدة المعالجة المركزية
- CPU-Sockel
- Zócalo del procesador
- Connecteur CPU
- CPU foglalat
- Presa CPU
- Socket para a CPU
- Гнездо центрального процессора

- CPU Fan Connector
- CPU风扇电源接口
- CPU風扇電源插座
- CPUファンコネクタ
- CPU 팬 커넥터
- موصل مروحة وحدة المعالجة المركزية
- CPU-Lüfteranschluss
- Conector del ventilador del procesador
- Connecteur ventilateur CPU
- CPU ventilátor tápcsatlakozó
- Connettore ventolina CPU
- Conector da ventoinha da CPU
- Разъем вентилятора центрального процессора

- DDR2 DIMM Slots
- DDR2内存条插槽
- DDR2系統記憶體插槽
- DDR2 DIMMスロット
- DDR2 DIMM 슬롯
- مقابس DDR2 DIMM
- DDR2 DIMM-Steckplätze
- Ranura DIMM DDR2
- Fentes DIMM DDR2
- DDR2 DIMM foglalatok
- Alloggiamenti DIMM DDR2
- Ranhuras DIMM DDR2
- Гнезда модулей DDR2 DIMM

- Front Panel Connector
- 前端面板接口
- 系统控制面板連接排針
- フロントパネルコネクタ
- 전면 패널 커넥터
- موصل لوحة الأمامية
- Frontbedienfeldanschluss
- Conector del panel frontal
- Connecteur Panneau avant
- Elölapi csatlakozó
- Connettore pannello frontale
- Conector do painel frontal
- Разъем передней панели

- Chassis Intruder Connector
- 机箱开启侦测接口
- 機殼開啟警示排針
- Chassis Intruderコネクタ
- 섀시 침입 커넥터
- موصل Intruder الهيكل
- Gehäuse offen-Sensoranschluss
- Conector de detección de intrusos del chasis
- Connecteur d'intrus châssis
- Készülékház behatolásjelző csatlakozó
- Connettore intrusione telaio
- Conector para detecção de intrusão no chassis
- Разъем датчика открывания корпуса

- Serial ATA Connectors
- Serial ATA接口
- Serial ATA 裝置連接插座
- シリアルATAコネクタ
- 직렬 ATA 커넥터
- موصلات مروحة النظام
- Serial ATA-Anschlüsse
- Conectores ATA de serie
- Connecteur Série ATA
- Soros ATA csatlakozók
- Connettori seriali ATA
- Conectores série ATA
- Разъемы интерфейса Serial ATA

- System Fan Connector
- 系统风扇电源接口
- 系統風扇電源插座
- システム ファンコネクタ
- 시스템 팬 커넥터
- موصل مروحة النظام
- Systemlüfteranschluss
- Conector del ventilador del sistema
- Connecteur ventilateur système
- Rendszer-ventilátor tápcsatlakozó
- Connettore ventolina di sistema
- Conector da ventoinha do sistema
- Разъем системного вентилятора

- IDE Connectors
- IDE设备接口
- IDE 裝置連接插座
- IDEコネクタ
- IDE 커넥터
- موصلات IDE
- IDE-Anschlüsse
- Conectores IDE
- Connecteurs IDE
- IDE csatlakozók
- Connettori IDE
- Conectores IDE
- Разъемы IDE

- FDD Connector
- 软盘驱动器接口
- 軟式磁碟機插座
- FDDコネクタ
- FDD 커넥터
- موصل FDD
- Diskettenlaufwerkanschluss (FDD)
- Conector de disquete
- Connecteur FDD (lecteur disquette)
- Hajlékonylemez-meghajtó csatlakozó
- Connettore FDD
- Conector FDD
- Разъем дисковода гибких дисков

- ATX Power Connector
- ATX 电源接口
- ATX 電源供應器插座
- ATX電源コネクタ
- ATX 전원 커넥터
- موصل التيار الكهربي ATX
- ATX-Stromanschluss
- Conector de alimentación ATX
- Connecteur d'alimentation ATX
- ATX tápcsatlakozó
- Connettore alimentazione ATX
- Conector de alimentação ATX
- Разъем питания ATX

Rear Panel

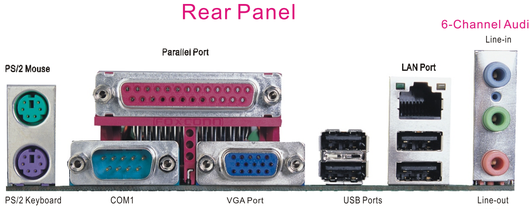

Front Panel connector

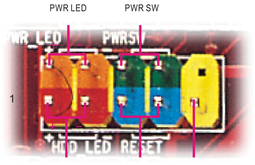

High Definition Audio

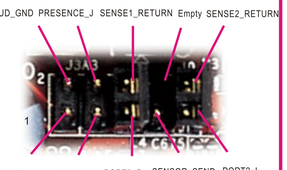

Front USB

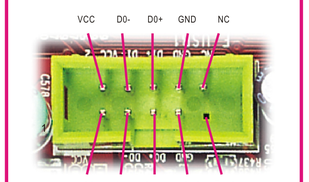

Installation of LGA 775 CPU

- 장착 판을 닫습니다.
- أغلق لوحة التحميل.
- Schließen Sie die Andruckplatte.
- Cierre la bandeja de carga.
- Fermez la plaque de chargement.
- Zárja le a tartólemezt.
- Chiudere la piastra di carico.
- Feche a placa de carga.
- Закройте прижимную рамку.

STEP 5

- Close load plate.
- 关闭载荷板。
- 關閉載荷板。
- ロードプレートを閉じます。

- 장착 판을 눌러서 닫고 소켓 레버를 잠급니다.
- يؤدي الضغط على لوحة التحميل لأسفل إلى إغلاق وتأمين رافعة المأخذ.
- Drücken Sie die Andruckplatte nach unten und lassen Sie den Sockelhebel einrasten.
- Para ello, presione hacia abajo la bandeja de carga y baje la palanca del zócalo.
- Appuyez sur la plaque de chargement pour engager le levier du connecteur.
- Miközben lenyomja a tartólemezt, zárja le és akassza a helyére a kart.
- Premendo sulla piastra di carico chiudere e bloccare la leva della presa.
- Exerça pressão sobre a placa de carga e fixe a alavanca do socket.
- Нажав на прижимную рамку, закройте и зафиксир уйте рычаг гнезда.

- 구멍을 통하여 잠금쇠를 맞추면서 팬 방열판을 머더보드 위에 얹습니다. 각 잠금쇠의 윗부분을 밀어 내립니다. 잠금쇠를 밀어 내릴 때 딱각 소리가 나야 합니다. 잠금쇠 4개가 모두 확실하게 잠겼는지 확인하십시오.
- ضع حامل مروحة التهوية في مكانه على اللوحة الأم مع محاذاة روابط التثبيت في الفتحات الخاصة بها، ثم اضغط على جميع هذه الروابط لدفعها إلى أسفل حتى تسمع صوت دخول كل منها في مكانها. تأكد من دخول روابط التثبيت الأربعة في أماكنها بإحكام.
- Setzen Sie den Kühlkörper mit Lüfter auf das Motherboard auf, und achten Sie dabei darauf, dass die Halterungen in die Aussparungen des Motherboards greifen. Drücken Sie das Oberteil der einzelnen Halterungen nach unten. Beim Hinunterdrücken jeder Halterung sollte es klicken. Prüfen Sie, ob alle vier Halterungen fest sitzen.
- Coloque el disipador y el ventilador en la placa base y una los enganches a los orificios. Apriete los enganches hasta que se oiga un “clic”. Compruebe que todos los enganches están asegurados correctamente.
- Installez le ventilateur sur la carte mère, en alignant les attaches sur les trous. Appuyez sur chaque attaches. Vous devriez entendre un clic lorsque vous appuyez sur chaque attache. Vérifiez que les quatre attaches sont bien verrouillées.
- Helyezze a ventilátoros hűtőbordát az alaplapra úgy, hogy a rögzítő csapokat egy vonalba hozza a lyukakkal. Nyomja le a rögzítő csapok tetejét. Eközben kattanást kell, hogy halljon. Ellenőrizze, hogy mind a négy biztonságosan rögzült-e.
- Collocare la ventolina di dispersione del calore sulla scheda madre, allineando gli elementi di fissaggio con i fori. Premere la parte superiore di ciascun elemento di fissaggio. Si sentirà uno scatto quando si preme su ciascuno di essi. Controllare che tutti gli elementi di fissaggio siano ben saldi.
- Coloque o dissipador de calor com ventoinha na placa principal e alinhe os fechos com os orifícios. Exerça pressão sobre cada fecho. Deverá ouvir um estalido ao exercer pressão sobre os fechos. Verifique se os quatro fechos estão devidamente fixos.
- Установите радиатор вентилятора на системной пла те, совместив крепления с отверстиями. Нажмите на верхнюю часть каждого крепления. При нажатии на к аждое крепление должен раздаться щелчок. Удосто верьтесь, что все четыре крепления надежно зафик сированы.
- 프로세서 4선 팬 케이블 커넥터를 머더보드 4핀 CPU 팬 헤더에 연결합니다.
- وصل موصل كبل المروحة ذا الأربعة أسلاك الخاص بالمعالج برأس مروحة وحدة المعالجة المركزية المزودة بأربعة دبابيس في اللوحة الأم.
- Schließen Sie den Stecker des 4-adrigen Lüfterkabels an den 4-poligen CPU-Lüfteranschluss des Motherboards an.
- Conecte el cable del ventilador de 4 contactos al conector del ventilador del procesador de 4 contactos de la placa base.
- Branchez le connecteur 4 fils du ventilateur du processeur sur l'embase 4 broches du ventilateur de la carte mère.
- A processzor-ventilátor 4 eres vezetékét csatlakoztassa az alaplapon lévő 4 tüskés ventilátor-csatlakozóhoz.
- Collegare il connettore del cavo a 4 file della ventolina del processore al collettore della ventolina della CPU a 4 pin della scheda madre.
- Ligue o conector de 4 fios do cabo da ventoinha do processador à tomada de 4 pinos da ventoinha da CPU existente na placa principal.
- Подсоедините разъем четырехпроводного кабеля п роцессорного вентилятора к 4-контактному разъему процессорного вентилятора на системной плате.

STEP 6

- Pressing down on load plate close and engage socket lever.
- 按压载荷板，使其紧闭，然后扣接插座锁扣杆。
- 將載荷板向下壓，關閉并嚙合插槽撥杆。
- プレートを押し下げながらソケットレバーを金具に引っかけてロックします。

STEP 7

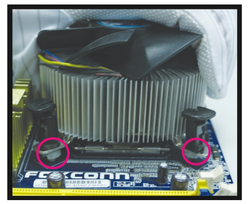

- Place the fan heat sink onto the motherboard, aligning the fasteners through the holes. Push down on the top of each fastener. You should hear a *click* when pushing down each fastener. Check that all four fasteners are securely attached.
- 拿住风扇散热器，使定位柱分别对准定位孔。同时逐个按压定位柱顶部。将定位柱按压到位时，应该听到“咯嗒”一声。检查四个定位柱是否都已牢固到位。
- 將風扇散熱器置於主機板上，透過氣孔對齊扣環。將風扇散熱器按住定位時，將每一個扣環向下壓。此時應該聽到“喀嗒”一聲。請檢查以確定全部四個扣環都已牢固地上緊。
- ファンヒートシンクの留め具ををマザーボードの取り付け孔に合わせます。各留め具の頭を押し下げます。カチッと音がするまで各留め具を押し込みます。4つの留め具がしっかりと取り付けられているかを確認してください。

STEP 8

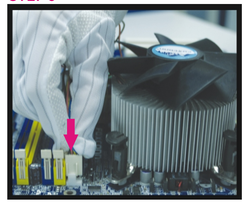

- Connect the processor 4-wire fan cable connector to the motherboard 4-pin CPU fan header.
- 将处理器的4线风扇电缆连接器插到主板4插针CPU风扇插头上。
- 將處理器4線風扇纜線連接器與主機板4引針CPU風扇頂座連接。
- プロセッサの4線ファンケーブルコネクタを、マザーボードの4ピンCPUファンヘッダに接続します。