Быстрый запуск. Краткая инструкция по установке системной платы LS 6V693A

1.1.Расположение элементов

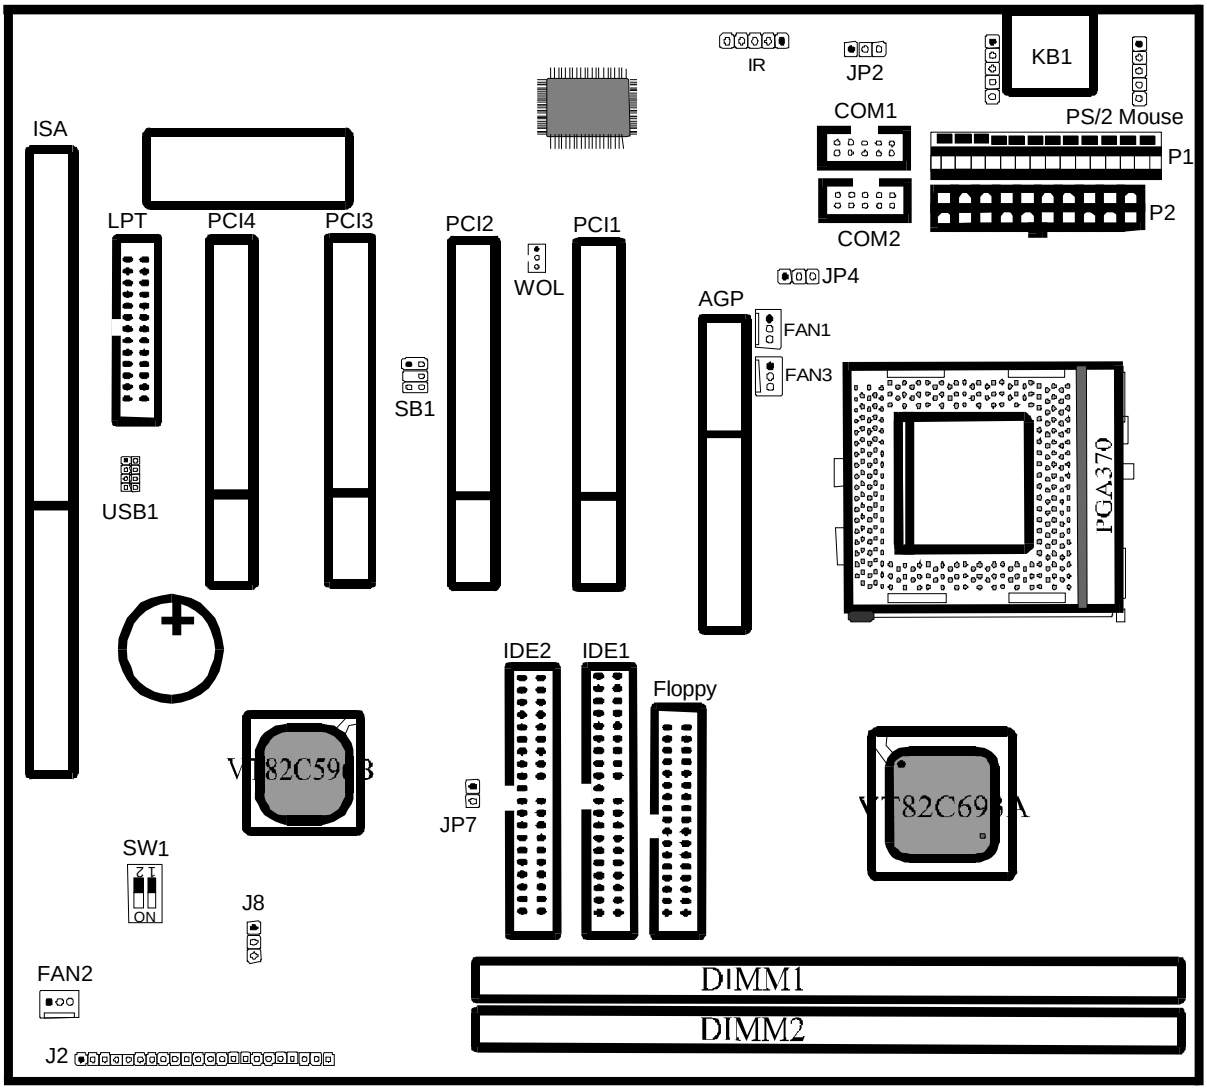

1.2. Установка перемычек

JP2 - перемычка Wake-on-Keyboard. Положение **12**: функция доступна; **23**: функция запрещена.

JP4 - перемычка CPU Type Selector.

Тип процессора	**JP4**
Intel FC-PGA Celeron Intel Pentium III FC-PGA VIA Cyrix III	1-2
Celeron PPGA only	2-3

JP8 - перемычка CMOS Status. Положение **12**: Normal; **23**: Clear CMOS.

SW1 - переключатель CPU Frequency.

Частота процессора	**SW1**	
	1	**2**
66 MHz	ON	ON
100 MHz	ON	OFF
133 MHz	OFF	OFF

1.3. Подключение кабелей

J2 - колодка разъемов для подключения системного динамика, кнопок управления и индикаторов, расположенных на передней панели корпуса системного блока: **PWR LED (**индикатор включения питания**), SPEAKER (**системный динамик**), RESET (**кнопка сброса системы**), HDD LED (**индикатор активности IDE устройства**), SOFT PWR (**управление питанием ATX**).**



FAN1, FAN2 и **FAN3** - разъемы для подключения вентиляторов охлаждения.

Выводы разъема вентилятора

PIN1	**PIN2**	**PIN3**
Таходатчик	Управление	Общий

SB1 - разъем для подключения Sound Blaster-совместимых звуковых карт.

Выводы разъема SB1

PIN1	PIN2	PIN3	PIN4	PIN5
GNT	GND	REQ	SIRQ	GND

WOL - разъем для подключения кабеля Wake-on-LAN от сетевой платы.

Выводы разъема WOL

PIN1	PIN2	PIN3
+5VSB	Ground	PME

IR - разъем для подключения инфракрасного порта.

Выводы разъема IR

PIN1	PIN2	PIN3	PIN4	PIN5
VCC	None	IRRX	Ground	IRTX

USB1 - разъем для подключения портов USB.

Выводы разъема USB:

PIN1	PIN2	PIN3	PIN4
Power	GND	DT_0 -	DT_1 +
PIN5	**PIN6**	**PIN7**	**PIN8**
DT_0 +	DT_1 -	GND	Power

PS/2 Mouse - разъем для подключения манипулятора «мышь».

Выводы разъема PS/2 Mouse

PIN1	PIN2	PIN3	PIN4	PIN5
MOUSE CLK	MOUSE DATA	NONE	Ground	VCC

KB1 - разъем для подключения клавиатуры AT.

COM1, COM2 - разъемы для подключения последовательных портов.

LPT - разъем для подключения параллельного порта.

Floppy - разъем для подключения дисководов гибких дисков.

IDE1, IDE2 - разъемы для подключения устройств IDE.

P1 - разъем питания AT.

P2 - разъем питания ATX.